

Selamat

Atas Pembelian O₂ Graphite.

Di dalam buku petunjuk cepat berikut ini, Anda akan belajar mengenai dasar-dasar dan fitur-fitur utama dari O₂ Graphite.



TABEL DAFTAR ISI

ISI PAKET.....	4
Mengenal lebih jauh O₂ Graphite Anda.....	5
Susunan	5
Keterangan komponen ponsel	6
Memulai meyiapkan peralatan.....	8
Memasang kartu SIM/USIM	8
Memasang baterai.....	8
Memasang dan melepaskan kartu microSD (SD mikro)	9
Mengisi Baterai.....	9
Mengaktifkan dan Menonaktifkan telepon Anda	10
Layar Home (Tampilan Awal)	11
Status Indicator Icons (Ikon Indikator Status)	12
Start Menu (Menu Mulai).....	13
Quick List (Daftar Cepat)	14
Pesan	15
Mengirim pesan	15
Menggunakan Pocket MSN (MSN Pocket).....	16
Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server)	17
Personalisasi Smartphone	18
Mengatur screen (layar)	18
Personalisasi layar Home (Tampilan Awal)	18
Pengaturan bunyi telepon	19

Mengatur date (tanggal), time (waktu) dan alarm (alarm)	19
Mengatur pengaturan profile (profil)	20
Mengatur pengaturan regional	20
Mengakses SIM Manager (Manajer SIM)	21
Menyalin contacts (kontak) ke atau dari SIM Anda	21
Fitur nirkabel.....	22
Mengatur mode Bluetooth	22
Membuat penggabungan Bluetooth	23
Memasang dengan headset Bluetooth	23
Mengatur koneksi USB	24
Terhubung ke Internet	26
Menggunakan Call Features (Fitur Panggilan)	29
Membuat Panggilan	29
Membuat panggilan darurat	32
Membuat panggilan internasional	32
Membuat dan menerima video call (panggilan video)	33
Menjawab panggilan	33
Multimedia	34
Bekerja dengan foto dan video.....	34
Layanan dan dukungan	37
Pertanyaan Yang Sering Diajukan	38

ISI PAKET



PENTING

Untuk menghindari kerusakan Smartphone Anda dan aksesorisnya, Anda disarankan untuk mengoperasikan unit ini dalam suhu dengan rentang 0 – 40 °C (68 – 86 °F). Apapun yang melampaui atau di bawah rentang suhu ini akan mengakibatkan kerusakan unit atau memperpendek usia baterai

Mengenal lebih jauh O₂ Graphite Anda

Susunan



Fitur Depan



Fitur Belakang




Fitur Samping







Fitur Bawah

Keterangan komponen ponsel

Nomor	Obyek	Keterangan
1	Lubang speaker penerima	Memungkinkan Anda mendengarkan panggilan yang aktif.
2	Power On/Off button (Tombol daya aktif/nonaktif / LED indicator (Indikator LED))	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan/menonaktifkan O ₂ Graphite Anda. Juga untuk menunjukkan status baterai, sinyal/jaringan, Bluetooth, WLAN Anda. Lihat tabel indikator LED untuk informasi lebih lanjut. LED menunjukkan hal-hal berikut ini <ul style="list-style-type: none"> • Static Red (Merah): Baterai sedang mengisi. • Static Green (Hijau Terang): WLAN "diaktifkan" (On).. • Flashing Green (Hijau Berkedip): Sinyal/jaringan dideteksi. • Flashing Blue (Biru Berkedip): Bluetooth "diaktifkan" (On) atau "Dapat Menemukan" (Discoverable). • Flashing Amber (Kuning Gading Berkedip): Event alarm (Alarm kejadian)/notification (pemberitahuan).
3	Lensa kamera depan	Memungkinkan Anda membuat diri Anda tampak saat membuat panggilan video.
4	Layar LCD	Menampilkan menu, waktu saat ini, battery power (daya baterai), kekuatan sinyal dan profil saat ini.
5	Tombol Lunak Kanan dan Kiri	The Left and Right Soft keys (Tombol Lunak Kanan dan Kiri) melakukan perintah yang ditunjukkan di atas tombolnya. The Left Soft Key (Tombol Lunak Kiri) membuka kunci keypad (bantalan tombol), hanya dengan menekan tombol ini dan kemudian menekan tombol Asterisk  (Tombol Bintang).
6	Back key (Tombol Kembali)	Membawa Anda kembali ke layar sebelumnya. Jika di mode messages text (teks pesan), tombol ini menghapus satu teks atau karakter.
7	Tombol Tampilan Awal	Membawa Anda ke layar Home (Tampilan Awal).
8	End key (Tombol Putus)	Mengakhiri panggilan. Tekan dan tahan untuk mengunci keypad (bantalan tombol).
9	Call key (Tombol Panggil)	Menjawab panggilan atau memanggil nomor. Tekan dua kali untuk mengulang panggilan terakhir.
10	Kemudi 5 arah	Tekan left (kiri), right (kanan), up (atas) dan down (bawah) untuk bergulir melewati menu files (file menu), program icons (ikon program) dan folders (folder). Tekan untuk menjalankan program yang dipilih, daftar isi folder, atau membuka suatu file.

Keterangan komponen ponsel


Nomor	Obyek	Keterangan
11	Batalan Tombol	 Alphanumeric keys (Tombol huruf dan angka) untuk menuliskan angka dan teks.  Asterisk (*) (Tombol Bintang) memungkinkan Anda untuk berpindah antara upper/lower cases (huruf besar/huruf kecil) dan caps lock (huruf besar) di dalam mode text messages (pesan teks). Di dalam bidang teks, tekan dan tahan untuk menampilkan keseluruhan daftar mode input (masukan) untuk membuat pilihan  Di dalam bidang teks, tekan tombol ini untuk menuliskan zero (0) (Nol). Tekan dan tahan untuk menuliskan plus sign (+) (tanda tambah) untuk membuat panggilan internasional.  Di dalam bidang teks, tekan untuk memasukkan space (spasi). Tekan dan tahan untuk mengakses symbols menu (menu simbol).
12	Pengeras Suara Telepon	Memungkinkan Anda untuk mendengarkan musik atau berbicara melalui phone handsfree (telepon bebas-pegang).
13	Lensa kamera	Ini kamera 2.0 megapixel dilengkapi dengan lensa Auto-Focus (AF) (Fokus Otomatis) dan fitur flash light (lampu cahaya).
14	Penutup belakang	Melindungi komponen internal seperti baterai.
15	Tombol kamera	Menjalankan fungsi-fungsi kamera.
16	Tombol volume suara	Menyesuaikan volume suara telepon Anda
17	Mini-USB sync (sync USB-Mini)/power connector (konektor daya)	Mensinkronisasikan data di dalam telepon dengan komputer atau mengisi baterai Anda.
18	Mikrofon	Gunakan untuk membuat atau menerima panggilan telepon, mengucapkan voice commands (perintah suara), dan merekam bunyi atau suara.
19	Kontak Mikrofon Telinga	Masukkan headphone (mikrofon kepala) untuk mendengarkan musik atau menggunakan phone handsfree (telepon bebas-pegang) Anda.

Memulai meyiapkan peralatan

Sebelum Anda dapat memulai menggunakan peralatan tersebut, Anda perlu memasang sebuah Subscriber Identity Module (SIM) (Modul Identitas Pelanggan)/Universal Subscriber Identity Module (kartu SIM) (Modul Identitas Pelanggan Universal) dan sebuah baterai yang telah diisi. Kartu SIM/USIM berisi nomor telepon, detail pelanggan, buku telepon dan tambahan memori telepon.


Memasang baterai dan kartu SIM/USIM

1. Tekan ke bawah back cover (penutup belakang) untuk melepaskan latch (penguncinya) (A) dan geserlah searah tanda panah yang ditunjukkan untuk membukanya.
2. Angkat dan lepaskan baterainya.
3. Pasang kartu SIM/USIM ke dalam card slot (slot kartu) dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

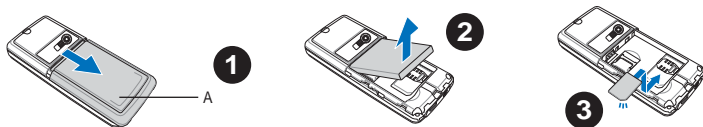


Memasukkan baterai

1. Luruskan kontak logam emas pada baterai dengan kontak pada telepon.
2. Pasang kembali back cover (penutup belakang) ke dalam Smartphone Anda.

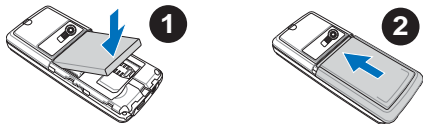

Memasang dan melepaskan kartu microSD (SD mikro)

1. Lepaskan back cover (penutup belakang) dan baterainya.
2. Slot kartu microSD (SD mikro) diletakkan di atas slot kartu SIM. Geserlah bagian metalik slot tersebut ke arah kiri, dan baliklah untuk membukanya.
3. **Memasang kartu microSD (SD mikro):** Dengan sisi label pabrik menghadap ke atas, dan sisi nomor barcode (kodebar) menghadap ke bawah, geserlah kartu dengan hati-hati ke dalam slot kartu microSD (SD mikro).
Melepaskan kartu microSD (SD mikro): Geserlah kartu microSD (SD mikro) keluar.
4. Baliklah bagian metalik cover back (belakang penutup) ke dalam posisinya, dan geserlah ke kanan untuk menguncinya.
5. Pasang kembali baterai dan back cover (penutup belakang).

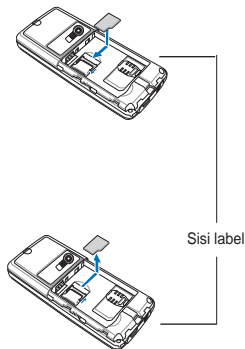


PERHATIAN: Kartu microSD (SD mikro) hanya sesuai dalam satu penentuan tempat. **JANGAN** memaksakan kartu ke dalam slot.

Mengisi Baterai

Sebelum menggunakan Smartphone untuk pertama kalinya, isilah baterai secara penuh selama delapan jam. Anda dapat mengisi baterai apakah telepon dalam keadaan on (aktif) atau off Mengisi baterai:


1. Hubungkan universal AC adapter (adaptor AC universal) ke power source (sumber daya).
2. Hubungkan power cable plug (steker kabel daya) ke Mini USB sync (sync USB Mini) / power connector (konektor daya).

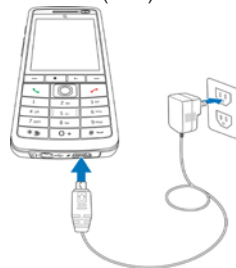



CATATAN Power LED (LED Daya) menyala merah untuk menunjukkan bahwa baterai sedang mengisi dan turns off (menonaktifkan) ketika baterai telah diisi penuh.

Mengaktifkan dan Menonaktifkan telepon Anda

Mengaktifkan dan Menonaktifkan telepon Anda:


1. Tekan dan tahan Power button (Tombol daya) selama tiga detik hingga layar turns on (aktif).
2. Jika diminta memasukkan kode Personal Identification Number (PIN) (Nomor Identifikasi Pribadi), masukkan kodenya, kemudian tekan 5-ways joystick (tombol kemudi 5 arah ). Tampilan utama menunjukkan layar tak bekerja.
3. Masukkan kode PIN (jika perlu) dan tekan **Done (Selesai)**. Tunggu sinyal operator Anda dan layar Microsoft muncul.


Untuk menonaktifkan Smartphone Anda.


1. Tekan dan tahan **Power button (tombol Daya)**  selama tiga detik sampai tampilan dinonaktifkan.
2. Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (tombol Daya)**  dan pilih Power off (Nonaktif) dari layar Quick List (Daftar Cepat).



1.4 Layar Home (Tampilan Awal)





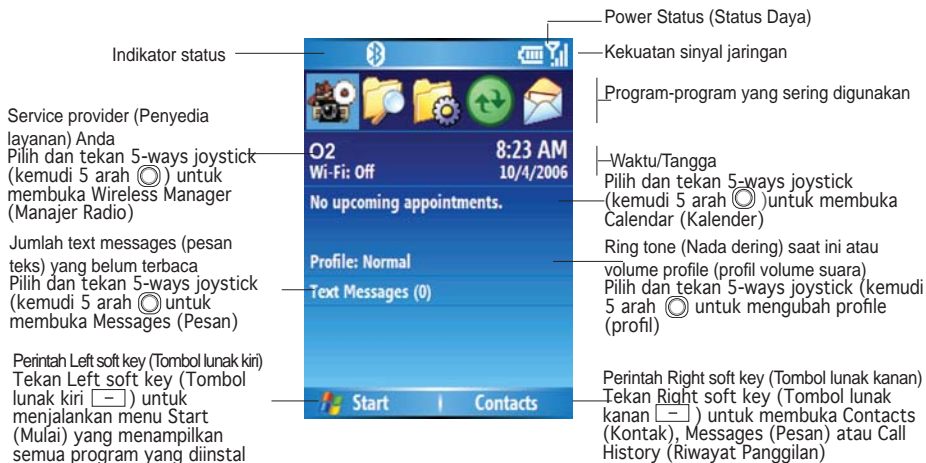



























Layar Home (Tampilan Awal) tampil secara otomatis ketika Anda mengaktifkan telepon dan membiarkannya tidak bekerja. Gulirkan ke salah satu obyek manapun dan tekan  untuk membuka kumpulan program.

CATATAN Tekan Asterisk (Tanda bintang ) beberapa saat, Anda akan kembali ke layar Home (Tampilan Awal). Untuk menyesuaikan layar Home (Tampilan Awal), layout (pengaturan), color scheme (skema warna) background image (latar belakang gambar)), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Home Screen (Layar Tampilan Awal)**.



Status Indicator Icons (Ikon Indikator Status)

Daftar tabel berikut ini merupakan status indicators (indikator status) yang umum dan artinya masing-masing.

 E-mail baru atau pesan teks (SMS)	 Penunjuk daya baterai	 Alarm tunggu
 Surat suara baru	 Bunyi NONAKTIF	 Headset Bluetooth terhubung dengan bunyi
 Pesan cepat baru	 Bunyi AKTIF	 Headset Bluetooth terhubung
 Panggilan diteruskan	 Membuat koneksi ke GPRS	 Bluetooth difungsikan
 Panggilan ditahan	 GPRS tersedia	 Jelajah. Ini hanya muncul jika Anda memiliki fitur roaming (jelajah) internasional.
 Panggilan tidak terjawab	 Terhubung melalui GPRS	 WLAN aktif
 Pengeras suara telepon aktif	 Kekuatan sinyal	 Mencari koneksi WLAN
 Mode vibrator aktif	 Tidak ada layanan telepon selular	 WLAN terhubung
 Daya baterai rendah	 Tidak ada sinyal	 3G aktif
 Daya baterai rendah	 Mencari koneksi jaringan telepon	 Tidak ada SIM yang diinstal
 Baterai penuh	 pemberitahuan layanan Pocket MSN	

CATATAN Status indicators icons (ikon indikator status) yang sebenarnya lebih bervariasi daripada yang tertera di dalam buku petunjuk ini.

Start Menu (Menu Mulai)

Smartphone Anda dilengkapi dengan program-program standar awal yang diinstal dan mudah diakses dari menu Start (Mulai).


Menggunakan menu Start (Mulai)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai)**.
2. Lakukan salah satu cara berikut ini:
 - Gulirkan ke suatu program menggunakan navigation keypad (bantalan tombol navigasi) dan tekan **○**.
 - Tekan angka yang sesuai pada alphanumeric keypad (bantalan huruf-angka). Misalnya, tekan **1** untuk membuka Internet Explorer (Penjelajah Internet) dan **9** untuk membuka Settings (Pengaturan).



Menampilkan halaman program berikutnya

Tekan untuk membuka Internet Explorer (Penjelajah Internet)

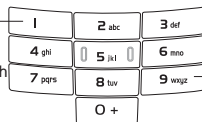

Tekan untuk membuka Settings (Pengaturan)

Anda dapat menggunakan ActiveSync™ untuk mendownload program-program dari internet dan menambahkannya ke telepon Anda.



Untuk remove (menghapus) program, gunakan File Explorer (Penjelajah File) (**Start (Mulai) > More (Lainnya) > File Explorer (Penjelajah File)**) atau Remove Programs (Hapus Program) (**Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Remove Programs (Hapus Program)**).


PERINGATAN Suatu program yang terhapus hanya dapat di instal ulang dengan hard reset (tata ulang keras). Untuk melakukan hard reset (tata ulang keras), tekan joystick up (kemudi arah ke atas) dan tekan power key (tombol daya) secara bersamaan ketika telepon dinonaktifkan. Layar akan menyarankan Anda untuk konfirmasi Anda. Hard-resetting (Penataan ulang-keras) akan mereset (menata ulang) peralatan ke pengaturan standar pabrik dan semua data akan hilang.


Quick List (Daftar Cepat)

menyediakan daftar perintah-perintah yang biasa digunakan.

Menggunakan Quick List (Daftar Cepat)

1. Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya)**  untuk menampilkan Quick List (Daftar Cepat).
CATATAN: Jika Anda menekan dan menahannya terlalu lama, telepon akan dinonaktifkan.
2. Untuk memilih perintah, gulirkan melalui daftar dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah) . Anda juga dapat menekan angka yang sesuai pada keypad (bantalan tombol).
3. Untuk kembali ke layar Home (Tampilan Awal), tekan **Cancel (Batal)**.

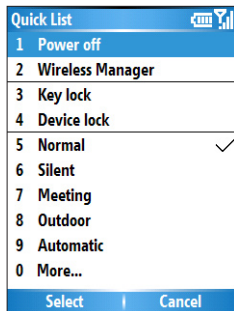


PERINTAH	PENJELASAN
Power off (Daya nonaktif)	Menonaktifkan telepon.
Wireless Manager (Radio Manajer)	Mengaktifkan/menonaktifkan semua fungsi radio.
Key lock (Tombol kunci)	Mengunci keypad (bantalan tombol). Untuk membuka kunci keypad (bantalan tombol), tekan Unlock (Membuka kunci) , dan kemudian tekan Asterisk (tanda bintang ).
Device lock (Alat Pengunci)	Pilih seberapa cepat telepon Anda akan mengunci setelah menekan tombol terakhir.
Normal (Umum)/Silent (Diam)/Meeting (Rapat)/Outdoor (Diluar)/Automatic (Otomatis)/Headset (Headset)/Car (Mobil)/Speakerphone (Pengeras Suara Telepon)	Pilih untuk membuat salah satu dari profil ini pada waktu sekarang. Bubuhkan Check (tanda cek) untuk menandai profil saat ini.


Pesan

Mengirim pesan

Peralatan Anda memungkinkan untuk mengirim dan menerima email, pesan SMS, MMS dan MSN ketika terhubung pada jaringan. Berikut ini menjelaskan bagaimana menyusun dan mengirim .

Menyusun dan mengirim pesan teks

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Messaging (Pesan)**.
2. Kemudian pilih akun:
 - Pesan teks
 - Email Outlook atau
 - MMS
3. Tekan **New (Baru)**.
4. Pada **To (Untuk)**, masukkan nomor telepon seluler atau alamat e-mail seseorang yang ingin Anda kirim pesan atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk memilih seseorang dari contacts (kontak) Anda.

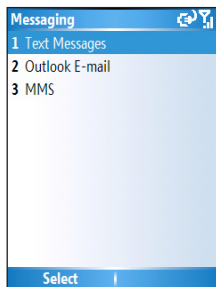

CATATAN Pisahkan mereka dengan semicolon (;) (tanda titik-koma).

5. Tekan tombol navigasi Down (Bawah), dan masukkan pesan Anda.
6. Ketika selesai, tekan **Send (Kirim)**.

CATATAN Jika Anda bekerja offline, pesan e-mail disimpan pada Outbox folder (folder kotak keluar) dan mengirimkannya di lain waktu Anda terhubung dengan internet.


Menggunakan Pocket MSN (MSN Poket)

Pocket MSN (MSN Poket) adalah program instant messaging (pesan cepat) yang memungkinkan Anda untuk:

- Mengirim dan menerima instant messages (pesan cepat) dari contacts (kontak) online Anda.
- Mengakses account (akun) hotmail untuk mengirim dan menerima e-mail.

CATATAN


- Untuk menggunakan MSN Messenger, Anda memerlukan Passport (Paspor) Microsoft.Net. Kunjungi www.passport.com untuk mendapatkan Passport (Paspor).
- GPRS akan secara otomatis terkoneksi ulang saat status Pocket MSN online.

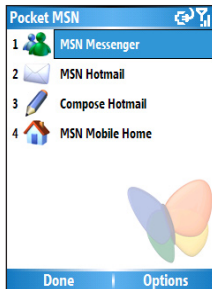

Menggunakan MSN Messenger

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Pocket MSN (MSN Poket) > MSN Messenger**.
2. Pada layar utama MSN Messenger, tekan **Sign In (Masuk)**.
3. Masukkan alamat e-mail dan password (kata sandi) untuk account (akun) Passport atau Hotmail Anda.
4. Pilih **Save Password (Simpan Kata Sandi)** dan tekan **Sign In (Masuk)**.

CATATAN Jika tidak keluar dari MSN Messenger, Anda tetap terhubung.

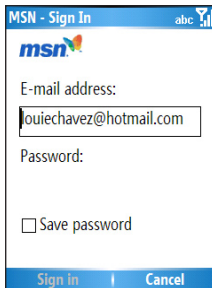


Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server)

Sebelum Anda dapat mensinkronisasikan peralatan Anda dengan Exchange Server, installah Microsoft® ActiveSync™ ke komputer Anda menggunakan perangkat O₂ Graphite Getting Started Disk (Disk Memulai O₂ Graphite). ActiveSync™ mensinkronisasikan telepon Anda dengan PC Windows®. Telepon Anda dilengkapi dengan Active Sync™ yang telah diinstal terlebih dahulu.

Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > ActiveSync (ActiveSync) > Menu (Menu) > Add Server Source (Tambah Sumber Server)**.
2. Pada Server address (Alamat server), masukkan nama server yang bekerja pada Exchange Server (Exchange Server), dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
3. Masukkan user name (nama pengguna), password (kata sandi) dan domain name (nama domain) kemudian tekan **Next (Selanjutnya)**.
4. Pilih check box (kotak cek) untuk jenis informasi yang ingin Anda sinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server).
5. Untuk mengubah pengaturan sinkronisasi yang ada, pilih information type (jenis informasi), dan tekan **Menu (Menu) > Settings (Pengaturan)**.
6. Untuk mengubah aturan pada pemecahan konflik sinkronisasi, **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan)**.
7. Tekan **Finish (Selesai)**.

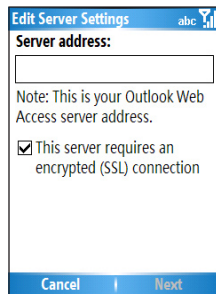

Edit Server Settings abc

Server address:

Note: This is your Outlook Web Access server address.

This server requires an encrypted (SSL) connection

Cancel | Next

CATATAN: Lihatlan ke Buku Pedoman Pengguna untuk keterangan lebih lanjut pada perubahan jadwal sinkronisasi.

Personalisasi Smartphone



Anda dapat mengatur tampilan dan merasakan peralatan Anda sesuai dengan pengaturan yang diinginkan.

Mengatur screen (layar)

Untuk menampilkan layar Pengaturan:

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan)**.


CATATAN : Memilih **More (Lainnya)** dari layar Settings (Pengaturan) akan menampilkan layar kedua dari pilihan Settings (Pengaturan).

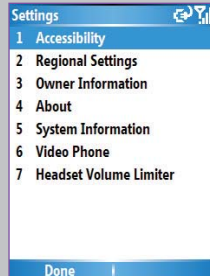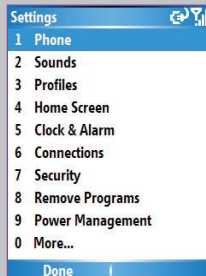

Personalisasi layar Home (Tampilan Awal)

Melakukan personalisasi layar Home (Tampilan Awal) dengan gambar Anda sendiri


1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Pictures & Videos (Foto dan Video)**.
2. Pilih gambar untuk digunakan sebagai background image (gambar latar belakang) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah) .
3. Tekan **Menu (Menu) > Use as Home Screen (Gunakan sebagai Layar Tampilan Awal)**.
4. Gunakan tombol navigasi **Left (Kiri)/Right (Kanan)** untuk memilih bidang tampilan dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
5. Gunakan tombol navigasi **Left (Kiri)/Right (Kanan)** untuk menyesuaikan kekurangan dan tekan **Finish (Selesai)**.

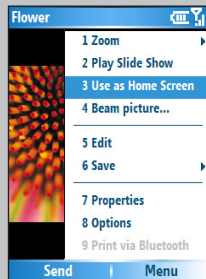


Pengaturan bunyi telepon

(jenis dering, ring tones (nada dering), dan key tones (nada tombol)).

Mengubah bunyi:

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Sounds (Bunyi)**.
2. Pilih obyek yang ingin Anda beri bunyi. Tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk membuka semua daftar bunyi yang tersedia pada aktivitas tersebut.
3. Tekan **Done (Selesai)** ketika telah selesai.

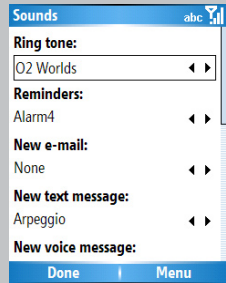


Mengatur date (tanggal), time (waktu) dan alarm (alarm)

Mengubah date (tanggal) dan time (waktu):

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Clock and Alarm (Jam dan Alarm) > Date and Time (Tanggal dan Waktu)**.
2. Masukkan informasi yang benar dan tekan **Done (Selesai)**.

Mengubah alarm (alarm)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Clock and Alarm (Jam dan Alarm) > Alarm (Alarm)**.
2. Masukkan informasi yang benar dan tekan **Done (Selesai)**.

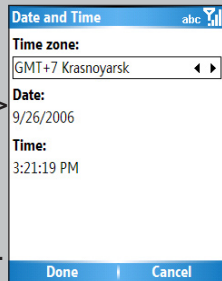


CATATAN Selama sinkronisasi, waktu dan tanggal peralatan Anda diperbaharui dengan waktu dan tanggal pada komputer .

Mengatur profile (profil)

Mengubah pengaturan profile (profil)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Profiles (Profil)**.
2. Gulirkan ke profile yang ingin Anda ubah, tekan **Menu (Menu)** dan pilih **Edit (Edit)**.
3. Ubahlah settingsnya (pengaturan) dan tekan **Done (Selesai)**.

CATATAN Untuk mengulang semua pengaturan ke profile's default (profil standar), tekan **Menu (Menu) > Reset to default (Tata ulang ke standar)**.

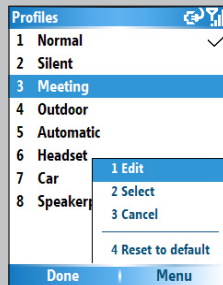

Mengatur Regional Settings (Pengaturan Regional)

Mengubah pengaturan regional:

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > More (Lainnya) > Regional Settings (Pengaturan Regional)**.
2. Pada **Language (Bahasa)**, pilih bahasa yang diinginkan untuk menu dan phone interface (interface telepon) Anda.
3. Pada **Locale (Lokasi)**, pilih lokasi saat ini. Pilihan Locale (Lokasi) mengubah format pilihan tetap secara otomatis, seperti date (tanggal), time (waktu), dan currency (mata uang) untuk menunjukkan mereka digunakan pada locale (lokasi) tersebut.
4. Tekan **Done (Selesai)** setelah menyelesaikan membuat perubahan .

CATATAN Untuk mengaktifkan pengaturan bahasa baru, nonaktifkan telepon kemudian aktifkan kembali.



Mengakses SIM Manager (Manajer SIM)

Menyalin contacts (kontak) ke atau dari SIM Anda

Ketika menggunakan kartu SIM dari peralatan lainnya, Anda dapat dengan mudah menyalin kontak dari SIM ke O₂ Graphites dan begitu sebaliknya.

Untuk menjalankan SIM Manager (Manajer SIM), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > SIM Manager (Manajer SIM)** dari layar Home (Tampilan Awal).

Menyalin contacts (kontak) dari SIM ke peralatan Anda:

1. Pada layar utama SIM Manager (Manajer SIM), Pilih contacts (kontak) yang ingin Anda salin dari daftar.
2. Tekan **Menu (Menu) > Copy to Contact (Salin ke Kontak)**.
3. Tekan **OK (OK)** untuk konfirmasi.

Menyalin contacts (kontak) dari peralatan ke SIM Anda:

1. Pada layar utama SIM Manager (Manajer SIM), tekan **Menu (Menu) > Copy Contact to SIM (Salin Kontak ke SIM)**.
2. Pilih contacts (kontak) yang ingin Anda salin dari daftar.
3. Tekan **Select (Pilih)** untuk konfirmasi.



CATATAN Jika contact (kontak) tersebut memiliki lebih dari satu nomor telepon di dalam daftar, pilih satu untuk menyalin dari daftar dan tekan **Select (Pilih)**.

Menyalin SMS dari SIM ke peralatan Anda:

1. Pada layar utama SIM Manager (Manajer SIM), tekan **Menu (Menu) > SMS (SMS)**.
2. Pada layar SMS (SMS), ketuk **Menu (Menu) > Copy to Text Message (Salin ke Pesan Teks)**.
3. Klik **OK (OK)** untuk konfirmasi, dan klik **Cancel (Batal)** untuk kembali ke layar utama SIM Manager (Manajer SIM)


Fitur nirkabel

Bluetooth® merupakan teknologi komunikasi short-range wireless (radio jarak pendek) yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan peralatan lainnya, seperti headset, printer, komputer, penerima GPS, dan pengguna peralatan seluler lainnya. Peralatan dengan kemampuan Bluetooth® dapat bertukar informasi tanpa memerlukan koneksi fisik. Tidak seperti infrared (infra merah), Anda tidak perlu memindahkan peralatan untuk bertukar informasi melalui Bluetooth®. Peralatan hanya perlu berada dalam jarak sekitar 10 meter (30 feet) di dalam ruang terbuka. Anda bahkan dapat mengirimkan informasi ke suatu peralatan di ruangan yang berbeda, sepanjang masih dalam jarak yang ditentukan.

Mengatur mode Bluetooth®

Mengatur mode Bluetooth® :

1. Fungsikan koneksi Bluetooth, lakukan salah satu cara berikut ini :
 - Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Bluetooth**, atau
 - Tekan dan lepaskan dengan cepat Power button (Tombol daya)  untuk menampilkan layar Quick List (Daftar Cepat). Pilih **Wireless Manager (Manajer Radio) > Settings (Pengaturan) > Bluetooth Settings (Pengaturan Bluetooth)**.
2. Pilih **On (Aktif)**, **Off (Nonaktif)**, atau **Discoverable (Dapat Menemukan)**, dan tekan **Done (Selesai)**.

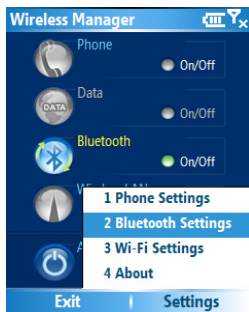

CATATAN :

- Pengaturan koneksi Bluetooth® Anda untuk Dapat Ditemukan membuat telepon Anda dapat dideteksi dengan peralatan Bluetooth® yang lainnya dalam jarak 10 meter.
- Petunjuk penyiapan perangkat Bluetooth® yang disajikan di bagian ini mungkin berbeda dari perangkat Bluetooth® yang lain. Apabila petunjuk pada panduan ini berbeda dari dokumentasi yang disertakan bersama perangkat Anda yang berkemampuan Bluetooth®, ikuti panduan pada dokumentasi.

Membuat penggabungan Bluetooth®

Sebelum telepon Anda dapat berkomunikasi dengan peralatan lainnya, Anda harus membuat penggabungan antara telepon dan peralatan Bluetooth® lainnya yang difungsikan. Telepon Anda dapat membuat penggabungan hingga 10 peralatan Bluetooth®.

Membuat penggabungan Bluetooth®

1. Pastikan dua peralatan tersebut dalam jarak yang dekat dan discoverable (dapat menemukan) kedua peralatan Bluetooth® yang difungsikan.
2. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) Connections (Koneksi) > Bluetooth**.
3. Tekan **Menu (Menu) > Devices (Peralatan) > Menu (Menu) > New (Baru)**. Telepon Anda mencari untuk menampilkan daftar peralatan Bluetooth® yang difungsikan.
4. Pilih peralatan yang ingin Anda buat penggabungan Bluetooth® nya, dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
5. Masukkan Passkey (Kunci sandi) antara 1 hingga 16 karakter, dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
6. Masukkan Passkey (Kunci sandi) yang sama pada peralatan lainnya .

CATATAN Sekali Anda membuat suatu penggabungan, peralatan tidak perlu discoverable (dapat menemukan) untuk memancarkan informasi antara mereka; Bluetooth® hanya perlu diaktifkan .

Memasang dengan headset Bluetooth®

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Bluetooth** dan aturlah Bluetooth® telepon Anda untuk Discoverable (Dapat Menemukan)
2. Aktifkan headset Bluetooth® dan bawalah hingga 30 meter dari Smartphone Anda.
3. Tempatkan headset Bluetooth® ke dalam mode pairing (pasang). Ikuti petunjuk buku pedoman pengguna headset Bluetooth.
4. Pada telepon Anda, tekan **Menu (Menu) > Devices (Peralatan) > Menu (Menu) > New (Baru)**.
5. Pilih headset Bluetooth® pada daftar Add Devices ((Tambah Peralatan) dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
6. Masukkan passkey (kunci sandi) yang diberikan di dalam buku pedoman pengguna headset. Telepon akan terpasang dengan headset sekarang.
7. Aturlah mode Bluetooth® pada telepon Anda untuk **On (Aktif)** dan Anda siap berbicara dengan handsfree (bebas-pegang).

Mengatur koneksi USB

Modem link memungkinkan Anda untuk menggunakan Smartphone sebagai modem eksternal untuk komputer atau peralatan lainnya (misalnya, PDA) yang menggunakan koneksi USB.

Mengatur koneksi USB

1. Pastikan telepon Anda tidak terhubung dengan peralatan lainnya dan ActiveSync™ dinonaktifkan pada komputer Anda. Pada ActiveSync™ di komputer, pergi ke **File (File) > Connection Settings (Pengaturan Koneksi)** dan deselect (tidak pilih) check box (kotak periksa) **Allow USB Connections (Membolehkan Koneksi USB)**.
2. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Modem Link (Link Modem)**.
3. Pada **Connection (Koneksi)**, pilih USB.
4. Untuk mengatur koneksi GPRS, masukkan nama titik Akses yang Anda dapatkan dari Internet Service Provider (Penyedia Layanan Internet).
5. Hubungkan Smartphone ke komputer menggunakan kabel USB Sync.
6. Tekan **Activate (Aktifasi)** kemudian tekan **Done (Selesai)**.
7. Masukkan Getting Started Disc (CD Memulai) ke dalam drive CD-ROM komputer Anda. Instalasi driver USB akan mulai secara otomatis. Jika diperlukan, klik Browse (Jelajah) dan pilih drive CD dan root folder (folder sumber) dimana driver modem ditempatkan pada CD.
8. Klik **Next (Selanjutnya)** dan tunggu hingga instalasi selesai.
9. Tekan **Finish (Selesai)**.
10. Pada komputer Anda, click **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Pengendali) > Network Connections (Koneksi Jaringan) > Create a new connection (Membuat koneksi baru)**.

11. Pada **New Connection Wizard (Wisaya Koneksi Baru)**, pilih obyek-obyek berikut ini untuk halaman Wizard (wisaya) secara berurutan.

WIZARD PAGE (HALAMAN WISAYA)	PILIHAN UNTUK MEMILIH/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Jenis Koneksi Jaringan	[Hubungan ke Internet]
Persiapan Mulai	[Atur koneksi secara manual]
Koneksi Internet	[Terhubung menggunakan modem dial-up] Catatan: Pada halaman yang berurutan, ketik nama ISP Anda dan nomor teleponnya.
Ketersediaan Koneksi	[Siapapun Menggunakan] atau [Hanya saya yang menggunakan]
Informasi Akun Internet	Ketik nama dan password (kata sandi) akun ISP.

CATATAN klik **Next (Selanjutnya)** untuk ke halaman di New Connection Wizard (Wisaya Koneksi Baru).

12. Klik **Finish (Selesai)** untuk menyelesaikan setup (pengaturan).

CATATAN Pada dialer (pemanggil), klik **Disconnect (Tidak Terhubung)** sebelum menonaktifkan telepon atau melepaskan kabel USB. Untuk menonaktifkan modem link (link modem), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Modem Link (Link Modem) > Deactivate (Nonaktif)**.

Terhubung ke Internet

Anda dapat mengatur koneksi Internet atau jaringan untuk melakukan aktivitas seperti menjelajah Internet atau intranet, mengirim dan menerima email dan instan messages (pesan cepat), serta mensinkronisasikan informasi menggunakan ActiveSync™.

Terhubung ke Internet

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)** untuk menjalankan layar Connections (Koneksi). Pengaturan Connections (Koneksi) memungkinkan Anda untuk mengatur Dial-up, Virtual Private Network (VPN) (Jaringan Pribadi Virtual), Bluetooth, Proxi, dan koneksi General Packet Radio Service (GPRS) (Layanan Radio Paket Umum), sehingga Anda dapat terhubung ke internet atau jaringan perusahaan Anda.

Koneksi Dial-up

Setiap koneksi jaringan berbeda. Anda harus menggabungkan semua informasi relevan atau pengaturan jaringan sebelum memulai proses ini.

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Dial-up (Dial-up)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Add (Tambah)**.
3. Masukkan informasi yang sesuai.

CATATAN: Saat terhubung, pilih **The Internet (Internet)** untuk terhubung secara langsung ke Internet; **Work (Kerja)** untuk terhubung ke jaringan perusahaan Anda; **WAP Network (Jaringan WAP)** untuk terhubung ke jaringan Wireless Application Protocol (Protokol Aplikasi Radio); atau **Secure WAP Network (Jaringan WAP yang Aman)** untuk terhubung ke situs WAP yang aman, seperti bank.

4. Tekan **Done (Selesai)**.

Koneksi GPRS, Proxi, dan VPN

Anda dapat membuat koneksi GPRS, Proxi dan VPN menggunakan prosedur yang sama seperti koneksi dial-up.

Koneksi GPRS

GPRS adalah transmisi kecepatan-tinggi melalui jaringan telepon selular, yang memberikan koneksi online secara tetap. Menggunakan GPRS untuk terhubung ke jaringan, Anda perlu mendaftar ke layanan GPRS pada Mobile Service Operator (Operator Layanan Seluler) Anda.

Koneksi Proxi

Jika Anda terhubung ke Internet Service Provider (ISP) (Penyedia Layanan Internet) atau jaringan pribadi selama sinkronisasi, Smartphone Anda harus mendownload pengaturan proxy yang sesuai dari komputer. Jika pengaturan ini tidak ada pada komputer Anda atau perlu diubah, tanyakan ISP atau administrator network (pengelola jaringan) untuk nama server proxi, jenis server, port, jenis Socks protocol (protokol socks) yang digunakan, serta user name (nama pengguna) dan password (kata sandi) Anda. Koneksi proxi digunakan untuk mengakses Internet menggunakan koneksi yang ada ke jaringan perusahaan Anda.

Koneksi VPN

Koneksi VPN membantu Anda untuk terhubung secara aman ke server, seperti jaringan perusahaan, menggunakan koneksi internet yang ada. Tanyakan network administrator (pengelola jaringan) untuk user name (nama pengguna), password (kata sandi), domain name (nama domain), pengaturan TCP/IP, dan host name (nama host) atau alamat IP server VPN tersebut.

Mengubah pengaturan pilihan

Layar Options (Pilihan) memungkinkan Anda untuk menetapkan jumlah panggilan ulang yang dicoba, waktu tunggu sebelum disconnecting (tidak terhubung), dan bagaimana koneksi telepon Anda pada jaringan.

Untuk mengakses layar Options (Pilihan)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan) > Menu (Menu) > Options (Pilihan)**.

Menambah URL exception (pengecualian URL)

Beberapa perusahaan menggunakan periode di dalam URL intranetnya (misalnya, intranet.companyname.com (intranet.namaperusahaan.com)). Pengecualian URL yang bekerja memberitahukan Internet Explorer Mobile untuk melihat pada kerja Jaringan untuk menemukan URL tersebut daripada mencari Internetnya.

Untuk menambah URL exception (Pengecualian URL)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan) > Menu (Menu) > Work URL Exceptions (Pengecualian URL yang Bekerja)**.
3. Tekan **Menu (Menu) > Add (Tambah)**.
4. Pada **URL Pattern (Pola URL)**, masukkan URL, dan tekan **Done (Selesai)**.

Catatan Pisahkan multi-URL dengan sebuah tanda titik koma (.). Anda seharusnya tidak membuat URL exceptions (pengecualian URL) untuk URL pada internet.


Menggunakan Call Features (Fitur Panggilan)



Membuat Panggilan

Melakukan panggilan dari layar Home (Tampilan Awal)

Melakukan panggilan dari layar Home (Tampilan Awal)


1. Pada layar Home (Tampilan Awal), masukan nomor telepon yang ingin Anda panggil.

Jika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan Back key (Tombol kembali ) untuk menghapus digit terakhir; tekan dan tahan untuk menghapus semua digit.

2. Setelah memasukkan nomor telepon, tekan Call key (Tombol panggil ) untuk membuat panggilan.
3. Tekan End key (Tombol putus ) untuk mengakhiri panggilan.



CATATAN



- Setelah memasukkan nomor telepon, Smartphone mencari Contacts (Kontak), Call History (Riwayat Panggilan) dan daftar Speed Dial (Panggilan Cepat) untuk menemukan nama atau nomor yang sesuai. Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/Down (Bawah) untuk memilih nama atau nomor pada daftar.
- Untuk redial (panggilan ulang) nomor yang terakhir dipanggil, tekan Call key (Tombol panggil ) dua kali.

Memanggil dari Contacts entry (Catatan kontak)

Melakukan panggilan dari Contacts entry (Catatan kontak)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/Down (Bawah) untuk memilih nama contact (kontak) yang akan dipanggil.

PETUNJUK Untuk mempersempit pencarian Anda, masukan beberapa huruf pertama dari nama Contacts (Kontak).

3. Tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) atau Call key (Tombol panggil ) untuk melakukan panggilan.




CATATAN Standarnya, nomor kontak telepon selular ditekan terlebih dahulu ketika melakukan panggilan dari Contacts (Kontak) kecuali Anda menetapkan yang lain.

Mengubah nomor standar untuk Contacts (Kontak)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang nomor telepon standarnya ingin Anda ubah.
3. Gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk mengubah nomor standar. Huruf di bagian kanan Contact's name (Nama kontak) menunjukkan nomor standar – m (mobile (selular)), w (work (kantor)), atau h (home (rumah)).

Memanggil nomor dari daftar Call History (Riwayat Panggilan)

Melakukan panggilan dari daftar Call History (Riwayat Panggilan)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan Call key (Tombol panggil ) atau tekan **Start (Mulai) > Call History (Riwayat Panggilan)**.
2. Pilih nomor atau nama yang akan dipanggil, dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) atau Call key (Tombol panggil )



Memanggil menggunakan speed dial (panggilan cepat)

Anda dapat membuat speed dial (panggilan cepat) untuk nomor-nomor telepon yang sering dipanggil atau obyek-obyek yang sering diakses. Anda bisa memilih masukan Speed Dial (Panggilan Cepat) dari 2-99. Speed Dial (Panggilan Cepat) 1 disediakan untuk mengakses voice mail (surat suara). Anda dapat membuat Speed Dial (Panggilan Cepat) untuk nomor telepon, program pada menu Start (Mulai), alamat E-mail, atau alamat URL yang disimpan di Contacts (Kontak) telepon Anda.

CATATAN

- Tentukan satu tombol speed dial (panggilan cepat) untuk satu nomor telepon sebelum menggunakan fitur speed dial (panggilan cepat).
 - Buatlah hanya satu speed dial (panggilan cepat) untuk satu nomor telepon, alamat e-mail, alamat halaman web yang disimpan di dalam Contacts (Kontak) telepon Anda. Anda tidak dapat membuat speed dial (panggilan cepat) untuk contact (kontak) yang tersimpan di dalam kartu SIM.
-

Membuat speed dial untuk nomor telepon, alamat e-mail, atau alamat URL


1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Contacts (Kontak)**.
2. Pilih sebuah contact (kontak) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat detail contact (kontak).
3. Pilih nomor telepon, alamat e-mail, atau alamat URL yang ingin Anda tetapkan speed dialnya (panggilan cepat). Tekan **Menu (Menu) > Add to Speed Dial (Tambahkan ke Panggilan Cepat)**.
4. Masukkan detail yang sesuai pada penetapan Name (Nama), dan Keypad (Bantalan Tombol). Pada **Keypad assignment (Penetapan bantalan tombol)**, gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk memilih, atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat seluruh daftar pilihan.
5. Tekan **Done (Selesai)**.

CATATAN Untuk menghentikannya setiap waktu selama proses berlangsung, tekan **Menu (Menu) > Cancel (Batal)**.

Untuk membuat panggilan menggunakan speed dial (panggilan cepat)

Pada keypad (bantalan tombol), tekan dan tahan penetapan speed dial (panggilan cepat). Jika keypad assignment (penetapan bantalan tombol) terdiri dari dua digit, tekan digit pertama kemudian tekan dan tahan digit kedua.

Membuat speed dial (panggilan cepat) pada sebuah obyek di menu Start (Mulai)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai)**.
2. Pilih sebuah obyek dan tekan **Menu (Menu) > Add Speed Dial (Tambah Panggilan Cepat)**.
3. Masukkan detail yang sesuai pada penetapan Name (Nama), dan Keypad (Bantalan Tombol). Pada Keypad assignment (Penetapan bantalan tombol), gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk memilih, atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat seluruh daftar pilihan.
4. Tekan **Done (Selesai)**.

Membuat panggilan darurat

Panggilan ke nomor layanan darurat dapat dilakukan sekalipun Anda telah mengunci kartu SIM atau telepon Anda.



Melakukan panggilan darurat

Masukkan nomor darurat, dan tekan **Send (Kirim)**.

Membuat panggilan internasional

Untuk membuat panggilan internasional, pertama-tama Anda harus memasukkan international prefix (awalan internasional) (+), sesuai dengan kode negaranya dan selanjutnya nomor telepon yang dituju.

Melakukan panggilan internasional

1. Tekan dan tahan zero-plus key (tombol nol-tambah ) pada keypad (bantalan tombol) untuk memasukkan plus sign (tanda tambah).
2. Masukkan nomor telepon beserta kode negaranya, kode area, dan nomor telepon. Tekan Call key (Tombol panggil )


Membuat dan menerima video call (panggilan video)

Peralatan Anda dapat membuat dan menerima panggilan dengan live images (gambar hidup).


Melakukan video call (panggilan video)

1. Pada layar Home, tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Pilih sebuah contacts (kontak).
3. Tekan **Menu (Menu) > Video Call (Panggilan Video)**.

Menjawab video call (panggilan video)

Untuk menjawab sebuah video call (panggilan video), tekan **Answer (Jawab)** atau Call key (Tombol panggil ).

Mengabaikan video call (panggilan video)

Untuk mengabaikan video call (panggilan video), tekan **Ignore (Abaikan)** atau End key (Tombol putus ).


Menjawab panggilan

Ketika menerima panggilan, layar tersebut menampilkan nama penelepon dan nomor teleponnya. Jika penelepon tidak ada daftar Contacts (Kontak), layar menampilkan nomor teleponnya saja. Ketika menerima sebuah panggilan telepon, Anda mempunyai pilihan untuk menjawab atau mengabaikannya.


Menjawab panggilan

Tekan Answer (Jawab) atau Call key .

Mengabaikan panggilan

Tekan Ignore (Abaikan) atau End key .

CATATAN

Memilih Ignore (Abaikan) atau End key (Tombol putus ) akan mengirimkan penelepon Anda ke voice mailbox (kotak-surat suara) jika difungsikan. Jika tidak, penelepon akan mendengar nada sibuk.

Multimedia


Bekerja dengan foto dan video


Menggunakan Foto dan Video

Program foto dan video memungkinkan Anda bekerja dengan foto dan video clips (klip video) pada telepon. Setelah Anda mengambil foto dan video clips (klip video), Anda dapat mengaturnya, mengedit, beam (memancarkan) atau mengirimnya menggunakan program messaging (pesan).

Untuk menjalankan program Foto dan Video, tekan **Start (Mulai) > Pictures & Videos (Foto dan Video)**.

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengambil foto atau video clip (klip video)	Untuk mengambil foto, lakukan salah satu cara berikut ini: <ul style="list-style-type: none">• Pilih Camera (Kamera) > Menu (Menu) > Change Mode (Mode Ubah) > Camera Mode (Mode Kamera).• Tekan dan tahan tombol Camera (Kamera). Untuk mengambil video clip (klip video), pilih Camera (Kamera) > Menu (Menu) > Change Mode (Mode Ubah) > Video Mode (Mode Video) .
Mengatur photo scene (skena foto)	Aturlah Camera Mode (Mode Kamera) . Pilih Menu (Menu) > Scene (Skena) . Anda dapat memilih scene (skena) Auto (Otomatis) atau Night (Malam) .
Mengatur ukuran foto/video	Aturlah Camera Mode (Mode Kamera) atau Video Mode (Mode Video) . Ketika Anda telah memilih mode, pilih Menu (Menu) > Pictures (or Video) Size (Ukuran Foto (atau Video)) untuk memilih ukuran foto/video.
Mengatur kualitas foto	Aturlah Camera Mode (Mode Kamera) . Pilih Menu (Menu) > Picture Quality (Kualitas Foto) . Pilih dari Normal (Normal) , Fine (Baik) atau Super Fine (Sangat Baik) .
Zoom foto (memperbesar/memperkecil)	Aturlah Camera Mode (Mode Kamera) . Pilih Menu (Menu) > Zoom (Zum) .
Mengatur timer (pengatur waktu) untuk mengambil foto	Aturlah Camera Mode (Mode Kamera) . Pilih Menu (Menu) > Self-Timer (Pengatur Waktu Sendiri) .

UNTUK	LAKUKAN INI
Menyimpan foto atau video clip (klip video)	Atur juga Camera Mode (Mode Kamera) atau Video Mode (Mode Video) . Pilih Menu (Menu) > Save to (Simpan ke) . Anda dapat menyimpan foto atau video clip (klip video) di dalam sebuah storage card (kartu penyimpanan) atau di dalam main memory (memori utama).
Mengatur efek pada foto atau pada video clip (klip video)	Atur juga Camera Mode (Mode Kamera) atau Video Mode (Mode Video) . Pilih Menu (Menu) > Effect (Efek) .
Mengatur advanced settings (pengaturan lanjutan)	Atur juga Camera Mode (Mode Kamera) atau Video Mode (Mode Video) . Pilih Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan) .
Melihat foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda lihat dan tekan View (Melihat) .
Menghapus foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda hapus dan tekan Menu (Menu) > Delete (Hapus) .
Melihat foto sebagai tampilan slide	Tekan Menu (Menu) > Play Slide Show (Mainkan Tampilan Slide) .
Mengatur foto sebagai layar Home (Tampilan Awal)	Pilih foto yang ingin Anda gunakan sebagai layar Home (Tampilan Awal) dan tekan View (Melihat) > Menu (Menu) > Use as Home Screen (Gunakan sebagai Layar Tampilan Awal) . Gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk memilih bidang tampilan dan tekan Next (Selanjutnya) . Sesuaikan kekurangannya dan tekan Finish (Selesai) .
Mengirim foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda beam (pancarkan) dan tekan Menu (Menu) > Beam (Pancar) . Pilih peralatan yang ingin Anda kirimin dan tekan Beam (Pancar) .
Menggubah nama foto	Pilih foto dan tekan View (Melihat) > Menu (Menu) > Save (Simpan) > Save as (Simpan sebagai) . Ubah nama pada bidang Name (Nama) .
Mengatur screensaver (pengaman layar) untuk dimainkan ketika telepon terhubung ke komputer dan idle (waktu tunggu) lebih dari dua menit.	Tekan Menu (Menu) > Options (Pilihan) > Slideshow (Tampilan Slide) . Pilih orientasi penglihatan (Landscape or Portrait pictures) (Foto Lanskap atau Potret), dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah)  untuk menandai konfirmasi check box (kotak cek) yang ingin Anda atur screensavernya (pengaman layar). Tekan Done (Selesai) untuk konfirmasi

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengedit foto	<p>Pilih foto yang ingin Anda edit dan tekan View (Melihat). Tekan Menu (Menu) > Edit (Edit) dan lakukan salah satu cara berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memutar foto hingga 90 derajat, tekan Menu (Menu) > Rotate (Putar). • Memotong foto, tekan Menu (Menu) > Crop (Potong). Gunakan tombol navigasi ke posisi ujung pertama dari cropping area (bidang potong) dan tekan Next (Selanjutnya). Posisi ujung kedua dan tekan Finish (Selesai). Untuk start over (mulai awal), tekan Previous (Sebelumnya). • Untuk penyesuaian ulang brightness (cahaya) dan contrast level (tingkat kontras) foto secara otomatis, tekan Menu (Menu) > Auto Correct (Perbaiki secara Otomatis). <p>Tekan Menu (Menu) > Save (simpan) > Save as (Simpan sebagai), untuk menyimpan foto yang diedit dengan nama berbeda atau pada lokasi yang berbeda.</p>
E-mail foto atau video clip (klip video) (Anda harus sudah mengatur untuk mengirim dan menerima messages (pesan) – lihatlah 6.2 Setting up accounts (Mengatur akun))	<p>Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda kirimkan dan tekan Menu (Menu) > Send (Kirim). Pilih Outlook e-mail dan tekan Select (Pilih). Pesan e-mail baru dibuat dengan lampiran file. Masukkan alamat e-mail penerima, subject (judul) dan pesan Anda, dan tekan Send (Kirim).</p>
Mengirim foto atau video clip (klip video) menggunakan MMS	<p>Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda kirimkan dan tekan Menu (Menu) > Send (Kirim). Pilih MMS dan tekan Select (Pilih). Pesan MMS baru dibuat dengan file yang terlampir. Masukkan nomor telepon seluler penerima dan subjectnya (judul). Gulirkan ke bawah untuk Insert Audio (Sisipkan Audio) (tersedia hanya untuk foto), tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah) , dan pilih satu audio clip (klip audio) untuk d lampirkan. Gulirkan ke bawah untuk Insert Text (Sisipkan teks), masukkan pesan Anda; dan tekan Send (Kirim).</p>
Mengatur ukuran foto untuk digunakan saat meng-email foto	<p>Tekan Menu (Menu) > Options (Pilihan) > General (Umum). Pilih ukuran foto.</p>
Mengatur apakah foto diputar clockwise (searah jarum jam) atau counter-clockwise (berlawanan arah jarum jam)	<p>Tekan Menu (Menu) > Options (Pilihan) > General (Umum). Pilih untuk memutarnya ke Right (Kanan) (clockwise (searah jarum jam)) atau Left (Kiri) (counter-clockwise (berlawanan arah jarum jam)).</p>

Layanan dan dukungan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Telepon PDA O₂ Anda, jawaban Pertanyaan yang Sering Diajukan, dokumentasi dan pembaharuan perangkat lunak, silahkan mengunjungi www.seeO2.com.

Anda juga dapat mendaftar secara online untuk menerima informasi mengenai pembaharuan dan promosi kami.

Apabila Anda ingin meminta keterangan lebih lanjut atau hasil evaluasinya, silahkan mengunjungi www.seeO2.com/contactus untuk mengisi formulir yang sesuai, dan tim dukungan kami akan membantu Anda.

Sebagai alternatif, Anda dapat menghubungi kami untuk bantuan lebih lanjut. Untuk daftar nomor telepon layanan pelanggan yang lengkap, bacalah di **O₂ Warranty Card (Kartu Jaminan O₂)**

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Mengapa telepon saya tidak aktif saat menekan saya power button (tombol daya)?

Jika Anda tidak menekan tombol cukup lama, atau telepon nonaktif karena tingkat battery power (daya baterai) terlalu rendah untuk membuat panggilan. Isi ulang baterai secara penuh.

Bagaimana saya menutup tampilan layar atau menyalakan telepon?

Tekan power button (tombol daya) untuk turn off (menonaktifkan) telepon. Jika tampilan layar off (nonaktif), tekan power button (tombol daya) untuk mengaktifkan telepon Anda.

Telepon saya menampilkan ‘Insert SIM’ (Masukkan SIM), apakah artinya ini?

Anda harus memasukkan kartu SIM sebelum Anda menggunakan telepon. Jika sudah terpasang, lepaskan dan bersihkan blank area (bidang kosong) dengan kain kering, kemudian pasang lagi.

Telepon saya menampilkan “INVALID or missing SIM card” (Kartu SIM hilang atau TIDAK SAH), apakah artinya ini?

Telepon menolak SIM dan tidak akan menerima kartu SIM yang dimasukkan. Masukkan kartu SIM yang benar atau hubungi operator jaringan Anda.

Telepon saya menampilkan ‘EMERGENCY ONLY’ (HANYA YANG DARURAT), apakah artinya ini?

Kartu SIM Anda tidak dipasang atau disusun dengan benar, atau Anda berada di luar daerah jaringan.

Telepon saya menampilkan 'NO NETWORK', apakah artinya ini?

Anda berada di luar area jaringan atau tidak ada jalur yang jelas menuju transmisi. Jika Anda berada di dalam sebuah gedung, berpindahlah ke arah jendela.

Beberapa panggilan tidak dapat dilakukan. Apa yang terjadi?

Sebuah panggilan telah diatur untuk membatasi penggunaan telepon. Periksa status call barring (pembatasan panggilan) dan batalkan jika tidak perlu.

Orang lain menerima panggilan saya. Apa yang terjadi?

Telepon telah diatur untuk meneruskan panggilan Anda ke nomor lain. Batalkan call forwarding (meneruskan panggilan) jika tidak perlu.

Dapatkah saya mengirim dan menerima email serta menjelajahi Mobile Internet melalui telepon saya?

Ya. Telepon Anda telah memiliki kemampuan Web, yang membuat Anda dapat mengakses Internet dari telepon Anda. Untuk mengirim dan menerima email, silahkan merujuk pada user manual (buku pedoman pengguna) atau hubungi Layanan Pelanggan O₂.

Dimana saya dapat memeriksa mengapa telepon yang bermasalah?

Ketuk **Start (Mulai) > Programs (Program) > Self Diagnostics (Diagnosa Mandiri)** untuk menjalankan diagnostic test (tes diagnosa) pada sistem Anda. Jika tidak, siapkan kartu jaminan dan telepon Anda dan hubungi penyalur resmi ditempat Anda.