

#### **Hak Cipta © O<sub>2</sub> (Online) Limited. Semua hak dilindungi undang-undang.**

Tidak ada bagian dari buku pedoman ini, termasuk perangkat lunak dan produk yang dijelaskan di dalamnya yang boleh direproduksi, disebarluaskan, ditulis, disimpan di dalam sistem perolehan kembali atau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam bentuk atau dengan maksud apapun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa pernyataan persetujuan tertulis dari O<sub>2</sub>(Online) Limited (“O<sub>2</sub>”).

Jaminan produk atau layanan tidak akan diperpanjang apabila: (1) produk tersebut diperbaiki, dimodifikasi atau diubah, kecuali perbaikan, modifikasi atau perubahan tersebut diotorisasi secara tertulis oleh O<sub>2</sub>; atau (2) nomor seri produk tersebut rusak atau hilang

O<sub>2</sub> MEMBERIKAN BUKU PEDOMAN INI “SEBAGAIMANA MESTINYA” TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. O<sub>2</sub> DIREKTUR, KARYAWAN, BURUH DAN AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL APAPUN YANG AKAN TERJADI (TERMASUK KERUSAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HILANGNYA LABA, KERUGIAN BISNIS, HILANGNYA DATA ATAU PENGGUNAAN, GANGGUAN BISNIS DAN SEBAGAINYA), BAHKAN JIKA O<sub>2</sub> TELAH DISARANKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN YANG TERJADI DARI KECACATAN ATAU KESALAHAN DI DALAM BUKU PEDOMAN ATAU PRODUK INI.

SPESIFIKASI ATAU INFORMASI YANG TERKANDUNG DI DALAM BUKU PEDOMAN INI DILENGKAPI UNTUK INFORMASI PENGGUNAAN SAJA, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI KOMITMEN OLEH O<sub>2</sub>. O<sub>2</sub> BERASUMSI TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB UNTUK KESALAHAN ATAU KETIDAKAKURATAN APAPUN YANG MUNGKIN TERJADI DI DALAM BUKU PEDOMAN INI TERMASUK PERANGKAT LUNAK DAN PRODUK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Microsoft®, ActiveSync™, Outlook®, Pocket Outlook®, Windows®, dan logo Windows tersebut merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau di negara lain. Produk Microsoft dilisensi ke OEMs oleh Microsoft Licensing, Inc, cabang yang dimiliki Microsoft Corporation.

# TABEL DAFTAR ISI

SPEKIFIKASI O <sub>2</sub> GRAPHITE .....	8
ISI PAKET .....	19

## **Bab 1**      **Pendahuluan .....**      **10**

1.1	Mengenal lebih jauh O <sub>2</sub> Graphite Anda .....	11
	Front features (Fitur Depan) .....	11
	Back features (Fitur Belakang) .....	12
	Side features (Fitur Samping) .....	13
	Bottom features (Fitur Bawah) .....	13
1.2	Memulai menyiapkan peralatan .....	14
	Memasang baterai dan kartu SIM/USIM.....	14
	Memasang dan melepaskan kartu microSD (SDmikro) .....	15
	Mengisi Baterai .....	16
1.3	Memulai .....	17
	Mengaktifkan dan Menonaktifkan telepon Anda .....	17
1.4	Layar Home (Tampilan Awal) .....	18
	Status Indicator Icons (Ikon Indikator Status) .....	19
	Start Menu (Menu Mulai) .....	20
	Start Menu (Menu Mulai) .....	21

## **Bab 2**      **Menggunakan Call Features (Fitur Panggilan).....**      **22**

2.1	Membuat Panggilan .....	23
	Melakukan panggilan dari layar Home (Tampilan Awal) .....	23
	Memanggil dari Contacts entry (Catatan kontak) .....	24
	Memanggil nomor dari daftar Call History (Riwayat Panggilan) .....	24
	Memanggil menggunakan speed dial (panggilan cepat) .....	25

	Membuat panggilan darurat .....	26
	Membuat panggilan internasional .....	26
2.2	Membuat dan menerima video call (panggilan video) .....	27
2.3	Menjawab panggilan .....	28
2.4	Pilihan selama melakukan panggilan .....	29
	Mengatur multiple calls (banyak panggilan) .....	30
<b>Bab 3</b>	<b>Mensinkronisasikan dengan ActiveSync™ .....</b>	<b>31</b>
3.1	Microsoft ActiveSync™ .....	32
3.2	Menginstal ActiveSync™ pada Komputer Anda.....	32
3.3	Menghubungkan Smartphone pada Komputer .....	33
3.4	Membuat Penggabungan.....	33
3.5	Mensinkronisasikan dengan Komputer .....	34
	Mengubah informasi untuk mensinkronisasikan .....	34
	Menggunakan kabel USB Sync (Sync USB) .....	35
	Menggunakan Bluetooth® .....	35
3.6	Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server).....	36
3.7	Membuat jadwal sinkronisasi .....	37
3.8	Remote synchronization (Sinkronisasi jarak jauh).....	38
<b>Bab 4</b>	<b>Mengatur Smartphone.....</b>	<b>39</b>
4.1	Personalisasi Smartphone .....	40
	Mengatur screen (layar) .....	40
	Personalisasi layar Home (Tampilan Awal).....	41
	Mengatur date (tanggal), time (waktu) dan alarm (alarm) .....	41
	Mengubah pengaturan regional .....	42
	Mengubah pengaturan profile (profil) .....	42
	Menyesuaikan bunyi pada ring tones (nada dering) .....	43

	Memasukkan informasi contact (kontak) .....	44
4.2	Meningkatkan Kinerja .....	44
	Mengubah pengaturan accessibility (kemampuan mengakses) .....	44
	Mengubah pengaturan power (daya) .....	45
4.3	Mengaktifkan/menonaktifkan mode wireless (radio).....	45
4.4	Keeping your Smartphone secure .....	48
	Mengunci keypad (bantalan tombol) dan pengendali multimedia player (peralatan multimedia) .....	48
	Mengunci kartu SIM/USIM .....	49
	Mengunci Smartphone .....	50
	Mengendalikan outgoing calls (panggilan keluar) .....	50
	Memblokir incoming/outgoing calls (panggilan masuk/keluar) .....	51
4.5	Mengatur pilihan network (jaringan).....	51
4.6	Restart (Mulai ulang) Smartphone Anda.....	51
4.7	Reset (Tata ulang) Smartphone Anda.....	52
4.8	Menambah dan menghapus program.....	52
4.9	Mengelola dan backing up (mencadangkan) file .....	53
	Menggunakan File Explorer (Penjelajah File) .....	55
<b>Bab 5</b>	<b>Memulai Koneksi.....</b>	<b>56</b>
5.1	Terhubung ke Internet .....	57
	Koneksi Dial-up .....	57
	Koneksi GPRS, Proxy dan VPN .....	58
	Koneksi GPRS .....	58
	Koneksi Proxy .....	58
	Koneksi VPN .....	58
	Mengubah pilihan pengaturan .....	59
	Menambah eksepsi URL .....	59

5.2	Menggunakan Smartphone Anda sebagai modem eksternal .....	61
	Mengatur koneksi USB .....	61
5.3	Menggunakan Internet Explorer Mobile .....	63
	Menjalankan Internet .....	63
5.4	Menggunakan Bluetooth® .....	65
	Mengatur mode Bluetooth® .....	65
	Membuat penggabungan Bluetooth® .....	66
	Memasang dengan headset Bluetooth® .....	65
	Mengatur Bluetooth® DUN (Jaringan Dial-Up).....	68
	Memasang Smartphone dengan notebook atau komputer.....	69
<b>Bab 6</b>	<b>Pesan .....</b>	<b>70</b>
6.1	Memasukkan nomor dan teks.....	71
	Menggunakan mode Multipress (Banyak-tekan) .....	72
	Menggunakan mode T9 .....	72
	Menggunakan mode Numeric (Angka) .....	73
6.2	Mengatur accounts (akun) .....	75
6.3	Mengelola accounts (akun).....	76
6.4	Pesan teks dan e-mail .....	77
	Mendownload pesan e-mai .....	78
	Mensinkronisasikan pesan e-mail .....	79
6.5	Pesan MMS .....	80
	Mengakses MMS .....	80
	Mengedit pengaturan MMS .....	80
	Menyusun dan mengirim pesan MMS .....	81
6.6	Menggunakan Pocket MSN (MSN Poket).....	83
	Menggunakan MSN Messengerr .....	83

	Menggunakan MSN Hotmail .....	85
<b>Bab 7</b>	<b>Mengatur Agenda.....</b>	<b>86</b>
7.1	Menggunakan Contacts (Kontak) .....	87
	Melihat Contacts .....	87
	Mengelola contact (kontak) SIM/USIM Anda .....	89
	Mengakses SIM Manager (Manajer SIM) .....	89
7.2	Menggunakan Calendar (Kalender).....	91
	Menjadwalkan pertemuan .....	91
	Melihat pertemuan .....	92
	Melihat jadwal .....	92
7.3	Menggunakan Tasks (Tugas).....	93
7.4	Menggunakan Voice Notes (Catatan Suara) .....	94
<b>Bab 8</b>	<b>Multimedia .....</b>	<b>95</b>
8.1	Bekerja dengan foto dan video .....	96
	Menggunakan Foto dan Video .....	96
8.2	Mendengarkan musik dan melihat video .....	99
	Layar Windows Media Player .....	99
	Memainkan media files (file media) .....	100
	Pilihan layar Playback (Putar-Ulang) .....	101
	Playback controls (Pengendali Putar-Ulang) .....	102
8.3	Menggunakan Java (MIDIlet Manager) .....	103
	Menginstal Java MIDIlets secara langsung dari Internet .....	103
	Menginstal Java MIDIlets dari komputer .....	103
	Menjalankan Java MIDIlets .....	104

<b>Bab 9</b>	<b>Voice Commander (Perintah Suara)</b> .....	<b>105</b>
	9.1 Menggunakan Voice Commander (Perintah Suara) .....	106
	9.2 Menggunakan Vocab Setting (Pengaturan Kosakata) .....	110
	9.3 Menggunakan Digit Trainer (Pelatih Digit) .....	111
<b>Bab 10</b>	<b>Aplikasi dan Fitur O<sub>2</sub></b> .....	<b>112</b>
	10.1 O <sub>2</sub> AutoKonfigurasi .....	113
	10.2 O <sub>2</sub> Koneksi .....	114
	10.3 O <sub>2</sub> Menu .....	115
	10.4 O <sub>2</sub> Task Manager (Manajer Tugas) .....	116
	10.5 File Viewer Applications (Aplikasi Penglihat File) .....	116
	Word Viewer (Melihat Secara Word) .....	117
	PDF Viewer (Melihat Secara PDF) .....	117
	PPT Viewer (Melihat Secara PPT) .....	117
	Excel Viewer (Melihat Secara Excel) .....	117
	10.6 CodeWallet® Pro 5 .....	118
	10.7 Jeyo® SMS Backup (Pencadangan SMS) .....	119
	10.8 Spb® GPRS Monitor (Monitor GPRS) .....	119
	10.9 Spb® Zip .....	119
	10.10 SelfDiagnostics (Diagnosa Mandiri) .....	120
	10.11 Download Agent (Agen Download) .....	120
<b>Lampiran</b>	<b>Informasi Keselamatan</b> .....	<b>121</b>
	A.1 Informasi Keselamatan .....	122
	A.2 Petunjuk Keselamatan Lainnya .....	127
	A.3 Perhatian .....	129
<b>Daftar Isi</b>	.....	<b>133</b>

## SPEKIFIKASI O<sub>2</sub> GRAPHITE

Obyek	SPEKIFIKASI
Processor (Prosesor)	Intel PXA270 416 MHz
Operating system (Sistem operasi)	Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 (Smartphone)
Network system (Sistem jaringan)	UMTS (3GPP Band I), Tiga Band GSM (900/1800/1900), GPRS kelas 10
Memory (Memori)	Flash ROM 128 MB, SDRAM 64 MB
LCD Screen (Layar LCD)	Ukuran layar 2,2", resolusi layar QVGA, warna layar 65 K, teknologi layar TFT
Expansion slot (Penambahan slot)	Satu slot untuk sebuah kartu microSD (SD mikro)
Konektifitas	Bluetooth® v2.0 / USB v1.1 (Client + Host) /Wifi (wireless LAN) didukung
Audio (Audio)	Earphone (Mikrofon Telinga) stereo 2.5 mm / microphone jacks (kontak mikrofon), speakerphone (penguat suara) yang terpasang tetap
Dimensions (Dimensi)	109.5 mm x 46 mm x 18 mm
Weight (Berat)	105 gram (dengan baterai)
Battery (Baterai)	Litium-Ion 1100 mAh yang dapat diisi ulang
Battery life (Usia baterai)	Standby time (Waktu siaga): Hingga 180 jam (GSM) / hingga 220 jam (WCDMA);Talk time (Waktu bicara): 5 jam (GSM) / 4 jam (WCDMA)
Audio (Audio)/Video (Video)	Format musik yang diterima: MP3, WMA, WAV, AMR-NB dan didukung Streaming A/V (Aliran A/V)
Internet browsing (Penjelajah internet)	HTTP dan WAP 2.0
Messaging (Pesan)	SMS, MMS 1.2 dan E-mail (Surat Elektronik)
Ringtones (Nada Dering)	40 dering poliponik dan MP3

\* Kinerja aktual tergantung pada banyak faktor, termasuk lingkungan jaringan dan perilaku pemakaian.

# ISI PAKET



## PENTING

Untuk menghindari kerusakan Smartphone Anda dan aksesorisnya, Anda disarankan untuk mengoperasikan unit ini dalam suhu dengan rentang 0 ~ 40 °C (68 ~ 86 °F). Apapun yang melampaui atau di bawah rentang suhu ini akan mengakibatkan kerusakan unit atau memperpendek usia baterai

# Bab 1

## Pendahuluan

- 1.1 Mengenal lebih jauh O<sub>2</sub> Graphite Anda
- 1.2 Memulai meyiapkan peralatan
- 1.3 Memulai
- 1.4 Layar Home (Tampilan Awal)

# 1.1 Mengenal lebih jauh O<sub>2</sub> Graphite Anda

## Front features (Fitur Depan)



LED INDICATOR (INDIKATOR LED)	STATUS
Static Red (Merah)	Baterai sedang mengisi.
Static Green (Hijau Terang)	WLAN "diaktifkan" (On)
Flashing Green (Hijau Berkedip)	Sinyal/jaringan dideteksi
Flashing Blue (Biru Berkedip)	Bluetooth "diaktifkan" (On) atau "Dapat Menemukan" (Discoverable).
Flashing Amber (Kuning Gading Berkedip)	Event alarm (Alarm kejadian)/notification (pemberitahuan).

## FITUR

### 1. Earpiece Receiver (Penerima Sisi Dengar)

Memungkinkan Anda mendengarkan panggilan yang aktif

### 2. Power On/Off button (Tombol daya aktif/nonaktif / LED indicator (Indikator LED))

Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan/menonaktifkan O<sub>2</sub> Graphite Anda. Juga untuk menunjukkan status baterai, sinyal/jaringan, Bluetooth, WLAN Anda. Lihat tabel indikator LED untuk informasi lebih lanjut.


### 3. Lensa kamera depan

Memungkinkan Anda membuat diri Anda tampak saat membuat panggilan video.

### 4. LCD Screen (Layar LCD)

Menampilkan menu, waktu saat ini, battery power (daya baterai), kekuatan sinyal dan profil saat ini.

### 5. Left and Right soft keys (Tombol Lunak Kanan dan Kiri)

The Left and Right soft keys (Tombol Lunak Kanan dan Kiri) melakukan perintah yang ditunjukkan di atas tombolnya. The Left soft Key (Tombol Lunak Kiri) membuka kunci keypad (bantalan tombol), hanya dengan menekan tombol ini dan kemudian menekan tombol Asterisk (\*) (Tombol Bintang .

### 6. Back key (Tombol Kembali)

Membawa Anda kembali ke layar sebelumnya. Jika di mode messages text (teks pesan), tombol ini menghapus satu teks atau karakter.

### 7. Home key (Tombol Tampilan Awal)

Membawa Anda ke layar Home (Tampilan Awal).

## FITUR

**8. End key (Tombol Putus)**

Mengakhiri panggilan. Tekan dan tahan untuk mengunci keypad (bantalan tombol).

**9. Call key (Tombol Panggil)**

Menjawab panggilan atau memanggil nomor. Tekan dua kali untuk mengulangi panggilan terakhir.

**10. 5-way joystick (Kemudi 5 arah)**

Tekan left (kiri), right (kanan), up (atas) dan down (bawah) untuk bergulir melewati menu files (file menu), program icons (ikon program) dan folders (folder).

Tekan untuk menjalankan program yang dipilih, daftar isi folder, atau membuka suatu file.

**11. Keypad (Bantalan Tombol)**

Alphanumeric keys (Tombol huruf dan angka) untuk menuliskan angka dan teks .



Asterisk (\*) (Tombol Bintang) memungkinkan Anda untuk berpindah antara upper/lower cases (huruf besar/huruf kecil) dan caps lock (huruf besar) di dalam mode text messages (pesan teks). Di dalam bidang teks, tekan dan tahan untuk menampilkan keseluruhan daftar mode input (masukan) untuk membuat pilihan .




Di dalam bidang teks, tekan tombol ini untuk menuliskan zero (0) (Nol). Tekan dan tahan untuk menuliskan plus sign (+) (tanda tambah) untuk membuat panggilan internasional .



Di dalam bidang teks, tekan untuk memasukkan space (spasi). Tekan dan tahan untuk mengakses symbols menu (menu simbol).

## Back features (Fitur Belakang)

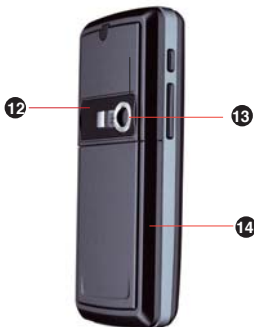

## FITUR

**12. Speakerphone (Pengeras Suara Telepon)**

Memungkinkan Anda untuk mendengarkan musik atau berbicara melalui phone handsfree (telepon bebas-pegang).

**13. Camera lens (Lensa kamera)**

Ini kamera 2.0 megapixel dilengkapi dengan lensa Auto-Focus (AF) (Fokus Otomatis) dan fitur flash light (lampu cahaya).

**14. Back cover (Penutup belakang)**

Melindungi komponen internal seperti baterai.

## Side features (Fitur Samping)



## Bottom features (Fitur Bawah)



### FITUR

#### 15. Camera button (Tombol kamera)

Menjalankan fungsi-fungsi kamera.

#### 16. Volume button (Tombol volume suara)

Menyesuaikan volume suara telepon Anda.

#### 17. Mini-USB sync (sync USB-Mini )/power connector (konektor daya)

Mensinkronisasikan data di dalam telepon dengan komputer atau mengisi baterai Anda.

#### 18. Microphone (Mikrofon)

Memungkinkan Anda berbicara saat panggilan aktif, mengucapkan voice commands (perintah suara), dan merekam sounds (bunyi) atau voice (suara).

#### 19. Earphone Jack (Kontak Mikrofon Telinga)

Masukkan headphone (mikrofon kepala) untuk mendengarkan musik atau menggunakan phone handsfree (telepon bebas-pegang) Anda.

## 1.2 Memulai meyiapkan peralatan


### Memasang baterai dan kartu SIM/USIM

Operator penyedia layanan selular memberikan Anda sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) (Modul Identitas Pelanggan)/Universal Subscriber Identity Module (USIM) (Modul Identitas Pelanggan Universal) yang menyimpan nomor telepon selular Anda, daftar-daftar telepon, pesan SMS/MMS dan lain-lain. Pasang kartu SIM/USIM sebelum memasang baterai Anda.

**CATATAN** Bacalah dokumentasi kartu SIM/USIM sebelum melepaskan kartu SIM/USIM tersebut.


#### Memasang kartu SIM/USIM

1. Tekan ke bawah back cover (penutup belakang) untuk melepaskan latch (penguncinya) (A) dan geserlah searah tanda panah yang ditunjukkan untuk membukanya.
2. Angkat dan lepaskan baterainya.
3. Pasang kartu SIM/USIM ke dalam card slot (slot kartu) dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

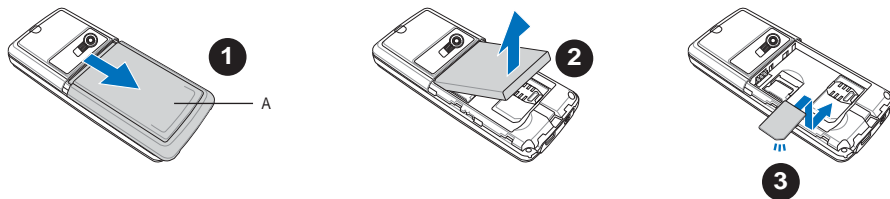

## Memasukkan baterai


1. Luruskan kontak logam emas pada baterai dengan kontak pada telepon.
2. Pasang kembali back cover (penutup belakang) ke dalam telepon Anda.

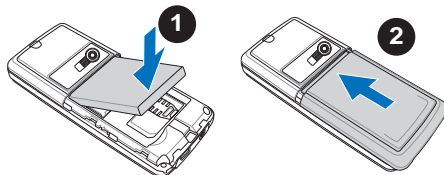

## Memasang dan melepaskan kartu microSD (SD mikro)


### Memasang/melepaskan kartu microSD (SD mikro)

1. Lepaskan back cover (penutup belakang) dan baterainya.
2. Slot kartu microSD (SD mikro) diletakkan di atas slot kartu SIM. Geserlah bagian metalik slot tersebut ke arah kiri, dan baliklah untuk membukanya.
3. **Memasang kartu microSD (SD mikro):** Dengan sisi label pabrik menghadap ke atas, dan sisi nomor barcode (kodebar) menghadap ke bawah, geserlah kartu dengan hati-hati ke dalam slot kartu microSD (SD mikro).

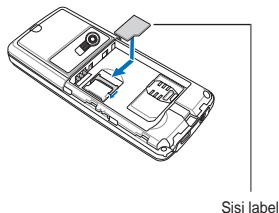

**Melepaskan kartu microSD (SD mikro):** Geserlah kartu microSD (SD mikro) keluar.

4. Baliklah bagian metalik cover back (belakang penutup) ke dalam posisinya, dan geserlah ke kanan untuk menguncinya.
5. Pasang kembali baterai dan back cover (penutup belakang).

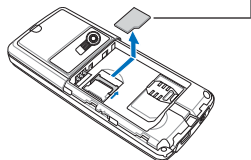

**PERHATIAN** Kartu microSD (SD mikro) hanya sesuai dalam satu penentuan tempat. **JANGAN** memaksakan kartu ke dalam slot.

## Mengisi Baterai

Sebelum menggunakan Smartphone untuk pertama kalinya, isilah baterai secara penuh selama delapan jam. Anda dapat mengisi baterai apakah telepon dalam keadaan on (aktif) atau off (nonaktif).

Untuk indicator power battery (indikator daya baterai), lihatlah ke **“Status indicator icons” (Ikon indikator status)** di **layar Home (Tampilan Awal)**..


### Mengisi baterai

1. Hubungkan universal AC adapter (adaptor AC universal) ke power source (sumber daya).
2. Hubungkan power cable plug (steker kabel daya) ke Mini USB sync (sync USB Mini) / power connector (konektor daya).

---

**CATATAN** Power LED (LED Daya) menyala merah untuk menunjukkan bahwa baterai sedang mengisi dan turns off (menonaktifkan) ketika baterai telah diisi penuh.



---

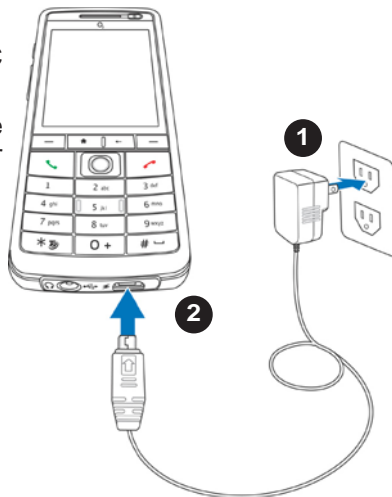

## 1.3 Memulai



### Mengaktifkan dan Menonaktifkan telepon Anda

#### Turn on (mengaktifkan) Smartphone Anda

1. Tekan dan tahan **Power button (Tombol daya)**  selama tiga detik hingga layar turns on (aktif)
2. Jika diminta memasukkan kode Personal Identification Number (PIN) (Nomor Identifikasi Pribadi), masukkan kodenya, kemudian tekan 5-ways joystick (tombol kemudi 5 arah) . Tampilan utama menunjukkan layar tak bekerja.
3. Masukkan kode PIN (jika perlu) dan tekan **Done (Selesai)**.  
Tunggu sinyal operator Anda dan layar Microsoft muncul.


#### Turn Off (menonaktifkan) Smartphone Anda


Lakukan salah satu cara berikut ini:


- Tekan dan tahan **Power button (Tombol daya)**  selama tiga detik hingga layar turns off (nonaktif)
- Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya)**  dan pilih **Power off (Nonaktifkan daya)** dari layar Quick List (Daftar Cepat).



## 1.4 Layar Home (Tampilan Awal)

Layar Home (Tampilan Awal) tampil secara otomatis ketika Anda mengaktifkan telepon dan membiarkannya tidak bekerja. Gulirkan ke salah satu obyek manapun dan tekan  untuk membuka kumpulan program.

**CATATAN** Tekan Asterisk (Tanda bintang ) beberapa saat, Anda akan kembali ke layar Home (Tampilan Awal). Untuk menyesuaikan layar Home (Tampilan Awal), layout (pengaturan), color scheme (skema warna) background image (latar belakang gambar), tekan **Start (Mulai)>Settings (Pengaturan)>Home Screen (Layar Tampilan Awal)**.

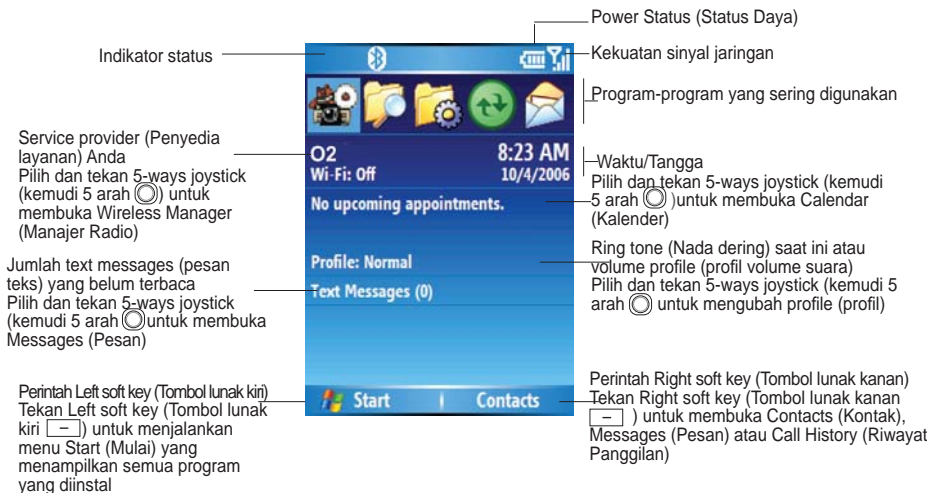

## Status Indicator Icons (Ikon Indikator Status)

Daftar tabel berikut ini merupakan status indicators (indikator status) yang umum dan artinya masing-masing.


	E-mail baru atau pesan teks (SMS)		Penunjuk daya baterai		Alarm tunggu
	Surat suara baru		Bunyi NONAKTIF		Headset Bluetooth terhubung dengan bunyi
	Pesan cepat baru		Bunyi AKTIF		Headset Bluetooth terhubung
	Panggilan diteruskan		Membuat koneksi ke GPRS		Bluetooth difungsikan
	Panggilan ditahan		GPRS tersedia		Jelajah. Ini hanya muncul jika Anda memiliki fitur roaming (jelajah) internasional.
	Panggilan tidak terjawab		Terhubung melalui GPRS		WLAN aktif
	Pengeras suara telepon aktif		Kekuatan sinyal		Mencari koneksi WLAN
	Mode vibrator aktif		Tidak ada layanan telepon selular		WLAN terhubung
	Daya baterai rendah		Tidak ada sinyal		3G aktif
	Daya baterai rendah		Mencari koneksi jaringan telepon		Tidak ada SIM yang diinstal
	Baterai penuh		pemberitahuan layanan Pocket MSN		

**CATATAN** Status indicators icons (ikon indikator status) yang sebenarnya lebih bervariasi daripada yang tertera di dalam buku petunjuk ini.

## Start Menu (Menu Mulai)

Smartphone Anda dilengkapi dengan program-program standar awal yang diinstal dan mudah diakses dari menu Start (Mulai).


### Menggunakan menu Start (Mulai)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai)**.
2. Lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Gulirkan ke program menggunakan navigation keypad (bantalan tombol navigasi) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah .
  - Tekan angka yang sesuai pada alphanumeric keypad (bantalan huruf-angka). Misalnya, tekan **1** untuk membuka Internet Explorer (Penjelajah Internet) dan **9** untuk membuka Settings (Pengaturan).

Anda dapat menggunakan ActiveSync untuk mendownload program-program dari internet dan menambahkannya ke telepon Anda.

Untuk remove (menghapus) program, gunakan File Explorer (Penjelajah File) (**Start (Mulai) > More (Lainnya) > File Explorer (Penjelajah File)**) atau Remove Programs (Hapus Program) (**Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Remove Programs (Hapus Program)**).

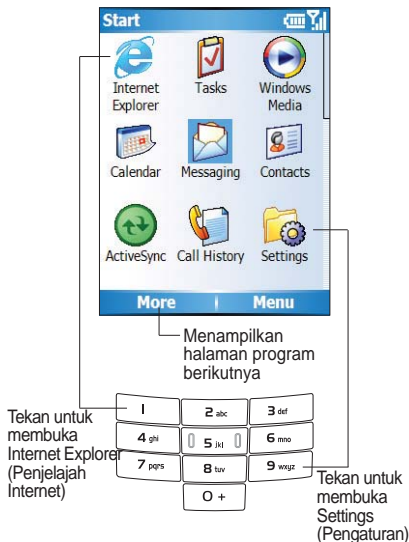

**PERINGATAN** Suatu program yang terhapus hanya dapat di instal ulang dengan hard reset (tata ulang keras). Untuk melakukan hard reset (tata ulang keras), tekan joystick up (kemudi arah ke atas) dan tekan power key (tombol daya) secara bersamaan ketika telepon dinonaktifkan. Layar akan menyarankan Anda untuk konfirmasi Anda. Hard-resetting (Penataan ulang-keras) akan mereset (menata ulang) peralatan ke pengaturan standar pabrik dan semua data akan hilang .





## Quick List (Daftar Cepat)

menyediakan daftar perintah-perintah yang biasa digunakan.

### Menggunakan Quick List (Daftar Cepat)

1. Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya)**  untuk menampilkan Quick List (Daftar Cepat).  
**CATATAN:** Jika Anda menekan dan menahannya terlalu lama, telepon akan dinonaktifkan.
2. Untuk memilih perintah, gulirkan melalui daftar dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ). Anda juga dapat menekan angka yang sesuai pada keypad (bantalan tombol).
3. Untuk kembali ke layar Home (Tampilan Awal), tekan **Cancel (Batal)**.

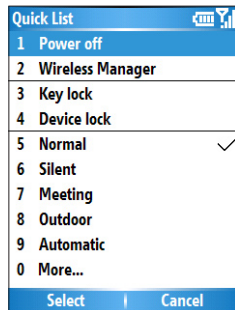

PERINTAH	PENJELASAN
Power off (Daya nonaktif)	Menonaktifkan telepon.
Wireless Manager (Radio Manajer)	Mengaktifkan/menonaktifkan semua fungsi radio.
Key lock (Tombol kunci)	Mengunci keypad (bantalan tombol). Untuk membuka kunci keypad (bantalan tombol), tekan <b>Unlock (Membuka kunci)</b> , dan kemudian tekan Asterisk (tanda bintang  ).
Device lock (Alat Pengunci)	Pilih seberapa cepat telepon Anda akan mengunci setelah menekan tombol terakhir.
Normal (Umum)/Silent (Diam)/Meeting (Rapat)/Outdoor (Diluar)/Automatic (Otomatis)/Headset (Headset)/Car (Mobil)/Speakerphone (Pengeras Suara Telepon)	Pilih untuk membuat salah satu dari profil ini pada waktu sekarang. Bubuhkan Check (tanda cek) untuk menandai profil saat ini.

# Bab 2

## Menggunakan Call Features (Fitur Panggilan)

**2.1 Membuat Panggilan**

**2.2 Membuat dan menerima video call (panggilan video)**

**2.3 Menjawab panggilan**



**2.4 Pilihan selama melakukan panggilan**



## 2.1 Membuat Panggilan

### Melakukan panggilan dari layar Home (Tampilan Awal)

#### Melakukan panggilan dari layar Home (Tampilan Awal)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), masukan nomor telepon yang ingin Anda panggil.


Jika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan Back key (Tombol kembali ) untuk menghapus digit terakhir; tekan  dan tahan untuk menghapus semua digit.

2. Setelah memasukkan nomor telepon, tekan Call key (Tombol panggil ) untuk membuat panggilan.
3. Tekan End key (Tombol putus ) untuk mengakhiri panggilan.



#### CATATAN

Setelah memasukkan nomor telepon, Smartphone mencari Contacts (Kontak), Call History (Riwayat Panggilan) dan daftar Speed Dial (Panggilan Cepat) untuk menemukan nama atau nomor yang sesuai. Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/ Down (Bawah) untuk memilih nama atau nomor pada daftar.

Untuk redial (panggilan ulang) nomor yang terakhir dipanggil, tekan Call key (Tombol panggil ) dua kali.

## Memanggil dari Contacts entry (Catatan kontak)



### Melakukan panggilan dari Contacts entry (Catatan kontak)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/Down (Bawah) untuk memilih nama contact (kontak) yang akan dipanggil.

---

**PETUNJUK** Untuk mempersempit pencarian Anda, masukan beberapa huruf pertama dari nama Contacts (Kontak).

---

3. Tekan Call Key (Tombol Panggil ) untuk membuat suatu panggilan, Anda juga boleh menekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) yang akan menampilkan sekumpulan pilihan.

---

**CATATAN** Standarnya, nomor kontak telepon selular ditekan terlebih dahulu ketika melakukan panggilan dari Contacts (Kontak) kecuali Anda menetapkan yang lain.




---

### Mengubah nomor standar untuk Contacts (Kontak)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang nomor telepon standarnya ingin Anda ubah.
3. Gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk mengubah nomor standar. Huruf di bagian kanan Contact's name (Nama kontak) menunjukkan nomor standar – m (mobile (selular)), w (work (kantor)), atau h (home (rumah)).

## Memanggil nomor dari daftar Call History (Riwayat Panggilan)

### Melakukan panggilan dari daftar Call History (Riwayat Panggilan)



1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan Call key (Tombol panggil ) atau tekan **Start (Mulai) > Call History (Riwayat Panggilan)**.
2. Pilih nomor atau nama yang akan dipanggil, Tekan Call Key (Tombol Panggil ) untuk membuat suatu panggilan, Anda juga boleh menekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) yang akan menampilkan sekumpulan pilihan.

## Memanggil menggunakan speed dial (panggilan cepat)

Anda dapat membuat speed dial (panggilan cepat) untuk nomor-nomor telepon yang sering dipanggil atau obyek-obyek yang sering diakses. Anda bisa memilih masukan Speed Dial (Panggilan Cepat) dari 2-99. Speed Dial (Panggilan Cepat) 1 disediakan untuk mengakses voice mail (surat suara). Anda dapat membuat Speed Dial (Panggilan Cepat) untuk nomor telepon, program pada menu Start (Mulai), alamat E-mail, atau alamat URL yang disimpan di Contacts (Kontak) telepon Anda.

- 
- CATATAN** Tentukan satu tombol speed dial (panggilan cepat) untuk satu nomor telepon sebelum menggunakan fitur speed dial (panggilan cepat).
- Buatlah hanya satu speed dial (panggilan cepat) untuk satu nomor telepon, alamat e-mail, alamat halaman web yang disimpan di dalam Contacts (Kontak) telepon Anda. Anda tidak dapat membuat speed dial (panggilan cepat) untuk contact (kontak) yang tersimpan di dalam kartu SIM.
- 

### Membuat speed dial untuk nomor telepon, alamat e-mail, atau alamat URL


1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Contacts (Kontak)**.
2. Pilih sebuah contact (kontak) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat detail contact (kontak).
3. Pilih nomor telepon, alamat e-mail, atau alamat URL yang ingin Anda tetapkan speed dialnya (panggilan cepat). Tekan **Menu (Menu) > Add to Speed Dial (Tambahkan ke Panggilan Cepat)**.
4. Masukkan detail yang sesuai pada penetapan Name (Nama), dan Keypad (Bantalan Tombol). Pada **Keypad assignment (Penetapan bantalan tombol)**, gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk memilih, atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat seluruh daftar pilihan.
5. Tekan **Done (Selesai)**.

- 
- CATATAN** Untuk menghentikannya setiap waktu selama proses berlangsung, tekan **Menu (Menu) > Cancel (Batal)**.
-

## Untuk membuat panggilan menggunakan speed dial (panggilan cepat)

Pada keypad (bantalan tombol), tekan dan tahan penetapan speed dial (panggilan cepat). Jika keypad assignment (penetapan bantalan tombol) terdiri dari dua digit, tekan digit pertama kemudian tekan dan tahan digit kedua.

### Membuat speed dial (panggilan cepat) pada sebuah obyek di menu Start (Mulai)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai)**.
2. Pilih sebuah obyek dan tekan **Menu (Menu) > Add Speed Dial (Tambah Panggilan Cepat)**.
3. Masukkan detail yang sesuai pada penetapan Name (Nama), dan Keypad (Bantalan Tombol). Pada Keypad assignment (Penetapan bantalan tombol), gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/ Right (Kanan) untuk memilih, atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk melihat seluruh daftar pilihan.
4. Tekan **Done (Selesai)**.

## Membuat panggilan darurat

Panggilan ke nomor layanan darurat dapat dilakukan sekalipun Anda telah mengunci kartu SIM atau telepon Anda.



### Melakukan panggilan darurat

Masukkan nomor darurat, dan tekan **Send (Kirim)**.

## Membuat panggilan internasional

Untuk membuat panggilan internasional, pertama-tama Anda harus memasukkan international prefix (awalan internasional) (+), sesuai dengan kode negaranya dan selanjutnya nomor telepon yang dituju.

## Melakukan panggilan internasional

1. Tekan dan tahan zero-plus key (tombol nol-tambah ) pada keypad (bantalan tombol) untuk memasukkan plus sign (tanda tambah).
2. Masukkan nomor telepon beserta kode negaranya, kode area, dan nomor telepon. Tekan Call key (Tombol panggil )


## 2.2 Membuat dan menerima video call (panggilan video)

Smartphone Anda memungkinkan untuk membuat dan menerima panggilan dengan gambar langsung.


### Melakukan video call (panggilan video)

1. Pada layar Home, tekan **Contacts (Kontak)**.
2. Pilih sebuah contacts (kontak).
3. Tekan **Menu (Menu) > Video Call (Panggilan Video)**.

### Menjawab video call (panggilan video)

Untuk menjawab sebuah video call (panggilan video), tekan **Answer (Jawab)** atau Call key (Tombol panggil )

### Mengabaikan video call (panggilan video)

Untuk mengabaikan video call (panggilan video), tekan **Ignore (Abaikan)** atau End key (Tombol putus )

## 2.3 Menjawab panggilan

Ketika menerima panggilan, layar tersebut menampilkan nama penelepon dan nomor teleponnya. Jika penelepon tidak ada daftar Contacts (Kontak), layar menampilkan nomor teleponnya saja. Ketika menerima sebuah panggilan telepon, Anda mempunyai pilihan untuk menjawab atau mengabaikannya.


### Menjawab panggilan

Tekan **Answer (Jawab)** atau Call key  .

### Mengabaikan panggilan

Tekan **Ignore (Abaikan)** atau End key  .


---

**CATATAN** Memilih **Ignore (Abaikan)** atau End key (Tombol putus  ) akan mengirimkan penelepon Anda ke voice mailbox (kotak-surat suara) jika difungsikan. Jika tidak, penelepon akan mendengar nada sibuk.

---


## 2.4 Pilihan selama melakukan panggilan

Berikut ini adalah pilihan selama atau untuk membuat suatu panggilan. Beberapa pilihan hanya tersedia ketika multiple calls (banyak panggilan) sedang dilakukan atau selama panggilan konferensi.


PILIHAN MENU DALAM-PANGGILAN	PENJELASAN
Hold (Tahan)	Memindahkan panggilan aktif untuk ditahan.
Unhold (Tidak Menahan)	Mengaktifkan panggilan yang ditahan.
Mute on (Senyap Aktif)	Menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif (Anda dapat mendengar penelepon tetapi penelepon tidak dapat mendengar Anda).
Mute off (Senyap non aktif)	Mengaktifkan kembali mikrofon untuk panggilan aktif.
Speakerphone On/Off (Pengeras Suara Telepon Aktif/Nonaktif)	Mengaktifkan/menonaktifkan pengeras suara telepon. <b>CATATAN:</b> Anda juga dapat menekan dan menahan Call key (Tombol panggil  ) selama panggilan aktif.
Conference (Konferensi)	Menghubungkan semua panggilan yang ada bersama-sama jika Anda telah berlangganan layanan ini.
Turn Hands-free On/Off (Bebas-Pegang Aktif/Nonaktif)	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi bebas-pegang. Fungsi ini hanya tersedia jika telepon Anda telah terhubung dengan peralatan bebas-pegang. Ketika diaktifkan, panggilan akan diarahkan ulang ke peralatan bebas-pegang, yang memungkinkan Anda untuk berbicara menggunakan perlengkapan remote earphone (mikrofon telinga jarak jauh) / microphone (mikrofon).
Contacts (Kontak)	Membuka daftar Contact (Kontak).
Melihat Contacts (Kontak)	Menampilkan informasi tentang penelepon
Melihat Calendar (Kalender)	Membuka program Calendar (Kalender).
Call History (Riwayat Panggilan)	Membuka daftar Call History (Riwayat Panggilan).

## Mengatur multiple calls (banyak panggilan)

### Menjawab panggilan lain

1. Tekan **Answer (Jawab)** untuk memindahkan panggilan pertama untuk ditahan dan menjawab panggilan kedua.
2. Untuk mengakhiri panggilan kedua dan kembali ke panggilan pertama, tekan End key (Tombol putus ).

### Menahan suatu panggilan untuk membuat panggilan kedua

1. Tekan **Hold (Tahan)** untuk memindahkan panggilan pertama untuk ditahan dan memanggil nomor kedua. Setelah menyelesaikan panggilan kedua, tekan End key (Tombol putus ) untuk mengembalikan Anda ke panggilan pertama.

### Berpindah antar panggilan

Untuk berpindah antar dua panggilan, tekan **Swap (Pindah)**.

### Mengatur conference call (panggilan konferensi)

Dengan multiple calls (banyak panggilan) yang sedang dilakukan, tekan **Menu (Menu) > Conference (Konferensi)**.

# Bab 3

## Mensinkronisasikan dengan ActiveSync™

- 3.1 Microsoft® ActiveSync™
- 3.2 Menginstal ActiveSync™ pada Komputer Anda
- 3.3 Menghubungkan Smartphone pada Komputer
- 3.4 Membuat Penggabungan
- 3.5 Mensinkronisasikan dengan Komputer
- 3.6 Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server)
- 3.7 Membuat jadwal sinkronisasi
- 3.8 Remote synchronization (Sinkronisasi jarak jauh)

## 3.1 Microsoft® ActiveSync™

Microsoft® ActiveSync™ memperbandingkan data pada telepon dengan komputer Anda dan memperbaharui keduanya dengan informasi yang paling terbaru. Anda juga dapat menggunakan sinkronisasi untuk menambah program baru pada telepon Anda.

Sebelum dapat mensinkronisasikan telepon Anda dengan komputer, Anda harus:

1. Menginstal ActiveSync™ Anda.
2. Menghubungkan telepon Anda pada komputer.
3. Membuat penggabungan antara kedua alat tersebut

---

**CATATAN** Untuk informasi mengenai sinkronisasi, **ActiveSync™ Help (Bantuan ActiveSync™)** pada komputer Anda.

---

## 3.2 Menginstal ActiveSync™ pada Komputer Anda

Program ActiveSync™ adalah program standar awal yang di dalam Smartphone Anda. Untuk mensinkronisasikan data di dalam telepon dengan komputer, Anda juga harus menginstal ActiveSync™ pada komputer Anda. Installlah ActiveSync™ dari **Getting Started Disk (CD Untuk Memulai)** yang termasuk dalam produk paket Anda.

---

**CATATAN** Sebelum mulai menginstal ActiveSync™, pastikan Anda mempunyai Microsoft® Outlook® yang pada komputer Anda. Jika tidak mempunyai Outlook, installlah Microsoft® Outlook® dari **Getting Started Disk (CD Untuk Memulai)**. Jika mempunyai Outlook 98 atau Outlook 2000 yang telah diinstal, Anda disarankan untuk memperbaharui ke Outlook yang ada di dalam **Getting Started Disk (CD Untuk Memulai)**.

---

**PENTING** Jangan hubungkan telepon ke komputer, hingga Anda telah selesai menginstal ActiveSync™.

---


## Menginstal ActiveSync™ pada komputer Anda

1. Letakkan Getting Started Disk (CD Untuk Memulai) ke dalam drive CD komputer Anda dan ikuti petunjuk penginstalan.
2. Klik **Start Here (Mulai Di Sini)** untuk menampilkan layar Overview (Ikhtisar).
3. Jika Anda belum menginstal Outlook, installah sekarang juga. Klik **Install Outlook (Menginstal Outlook)** dan ikuti petunjuknya pada layar untuk menyelesaikan instalasi.
4. Klik **Install ActiveSync (Menginstal ActiveSync)**, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan instalasi.

## 3.3 Menghubungkan Smartphone pada Komputer

### Menghubungkan Smartphone pada komputer

1. Hubungkan ujung kabel USB sync (Sync USB) ke Mini USB (USB Mini)/power connector (konektor daya) di bagian bawah telepon dan ujung yang lainnya ke USB port (Port USB) pada komputer Anda.
2. ActiveSync™ akan mulai secara otomatis ketika mendeteksi telepon Anda, dan **Smartphone Sync Setup Wizard (Pengaturan Wizard Sync Smartphone)** aktif.

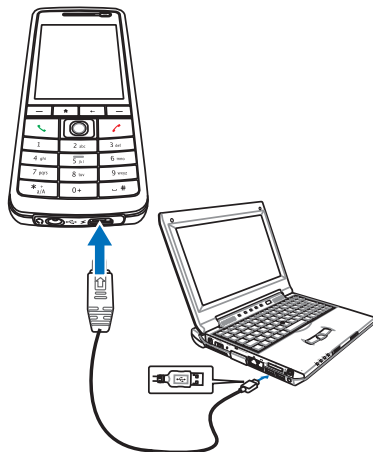

## 3.4 Membuat Penggabungan

Wizard (Wizard) menuntun Anda dalam membuat penggabungan. Dalam **Sync Setup Wizard**, Anda dapat:

- Membuat hubungan sinkronisasi antara telepon dan komputer Anda.

- Mengkonfigurasi Exchange Server (Exchange Server) untuk mensinkronisasikan secara langsung dengan telepon Anda. Sebelum melakukan hal ini, mintalah nama Exchange Server (Exchange Server), dan nama domain dari administrator (pengelola sistem) Anda.
- Pilih jenis informasi (Calendar (Kalender), Contacts (Kontak), Tasks (Tugas), Outlook E-mail (E-mail Outlook), Favorites untuk mensinkronisasikannya.

Ketika menyelesaikan wizard (wizard), ActiveSync™ secara otomatis telepon Anda. Setelah sinkronisasi selesai, Anda dapat memutuskan hubungan telepon dari komputer Anda. Sesudah sinkronisasi pertama, informasi yang terpilih dari komputer akan tampak di dalam telepon Anda.

## 3.5 Mensinkronisasikan dengan Komputer

### Mengubah informasi untuk mensinkronisasikan

Standarnya, ActiveSync™ tidak secara otomatis mensinkronisasikan semua informasi Outlook. Anda dapat menggunakan pilihan ActiveSync™ untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sinkronisasi pada jenis informasi tertentu.

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > ActiveSync**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Options (Pilihan)**.
3. Lakukan satu atau lebih cara berikut ini:
  - Pilih check box (kotak cek) pada obyek yang ingin Anda sinkronisasikan.
  - Hapus check box (kotak cek) untuk obyek apapun yang tidak ingin Anda sinkronisasikan.
  - Untuk menyesuaikan sinkronisasi jenis informasi tertentu, pilih information type (jenis informasi) kemudian tekan **Settings (Pengaturan)**.
  - Untuk menyempurnakan menghentikan sinkronisasi, Anda juga dapat menekan **Stop (Berhenti)** pada layar ActiveSync™ di Smartphone atau komputer Anda.

---

**CATATAN** E-mail dapat disinkronisasikan hanya dengan satu komputer.

---

## Menggunakan kabel USB Sync (Sync USB)

Ketika menghubungkan Smartphone dengan komputer, ActiveSync™ secara otomatis mendeteksinya dan mulai mensinkronisasikan.

1. Hubungkan telepon pada komputer Anda menggunakan kabel USB Sync (Sync USB).
2. ,ActiveSync™ akan secara otomatis mendeteksinya dan mulai mensinkronisasikan. Jika tidak, tekan **Start (Mulai) > ActiveSync (ActiveSync)** dari layar Home (Tampilan Awal).
3. Tekan **Sync (Sinkronisasi)** untuk memulai mensinkronisasikan.
4. Tekan **Stop (berhenti)** untuk menghentikan sinkronisasi sebelum prosesnya selesai.

## Menggunakan Bluetooth®

Anda dapat mensinkronisasikan Smartphone dengan komputer menggunakan teknologi wireless local (radio lokal) seperti Bluetooth®.

### Mensinkronisasikan menggunakan Bluetooth®

1. Ikuti petunjuk ActiveSync™ Help (BantuanActiveSync™) pada komputer Anda untuk mengkonfigurasi Bluetooth pada komputer untuk mendukung ActiveSync.
2. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > ActiveSync**.
3. Tekan **Menu (Menu) > Connect via Bluetooth (Terhubung melalui Bluetooth)**. Pastikan telepon dan komputer Anda dalam jarak yang dekat.

---

**CATATAN** Jika hal ini pertama bagi Anda terhubung ke komputer menggunakan Bluetooth®, Anda harus melengkapi Bluetooth® wizard (Wizard Bluetooth®) pada telepon dan mengatur penggabungan Bluetooth® dengan komputer sebelum mensinkronisasikannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan penggabungan Bluetooth®, lihat “Membuat Penggabungan Bluetooth®” pada **5.4 Using Bluetooth® (Menggunakan Bluetooth®)**.

---

4. Tekan **Sync (Sinkronisasi)**
5. Ketika selesai, tekan **Menu (Menu) > Disconnect** . Untuk mengawetkan baterai, nonaktifkan Bluetooth®.

## 3.6 Mensinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server)

Untuk mengatur koneksi Exchange Serve (Exchange Server), Anda perlu mendapatkan nama server dan nama domain servernya dari service provider (penyedia layanan) atau system administrator (pengelola sistem). Anda juga harus tahu user nama Exchange (nama pengguna Exchange) dan passwordnya (kata sandi).

---

**CATATAN** Sebelum mengubah pengaturan sinkronisasi pada telepon, putuskan koneksinya terlebih dahulu dari komputer Anda.

---

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > ActiveSync (ActiveSync) > Menu (Menu) > Add Server Source (Tambah Sumber Server)**.
2. Pada **Server address (Alamat server)**, masukkan nama server yang bekerja pada Exchange Server (Exchange Server), dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
3. Masukkan user name (nama pengguna), password (kata sandi), dan domain name (nama domain), dan tekan **Next (Selanjutnya)**.  
Jika Anda ingin telepon menyimpan password (kata sandi), pilih check box (kotak cek) **Save password (Simpan kata sandi)**.
4. Pilih check box (kotak cek) untuk jenis informasi yang ingin Anda sinkronisasikan dengan Exchange Server (Exchange Server).
5. Untuk mengubah pengaturan sinkronisasi yang ada, pilih information type (jenis informasi), dan tekan **Menu (Menu) > Settings (Pengaturan)**.
6. Untuk mengubah aturan pada pemecahan konflik sinkronisasi, **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan)**.
7. Press **Finish (Selesai)**.

## 3.7 Membuat jadwal sinkronisasi

Anda dapat membuat jadwal untuk mensinkronisasikan informasi secara otomatis di dalam Smartphone dengan komputer Anda atau menggunakan Microsoft® Exchange Server.

**CATATAN** Sebelum mengubah pengaturan sinkronisasi pada telepon, putuskan koneksi telepon dari komputer Anda.

### Menjadwalkan sinkronisasi

Pada layar Home, tekan **Start (Mulai) > ActiveSync > Menu (Menu) > Schedule (Jadwal)**.

UNTUK SYNC (SINKRONISASI)	LAKUKAN HAL INI
Secara otomatis saat obyek tiba	Pada <b>Peak times (Waktu Puncak)</b> , pilih <b>As items arrive (Saat obyek tiba)</b> . Ketika mail volume (volume surat) tinggi, disarankan untuk mensinkronisasikan pada regular intervals (jarak waktu tetap). Pada <b>Off-peak times (Waktu puncak nonaktif)</b> , pilih <b>As items arrive (Saat obyek tiba)</b> . Hal ini bisa lebih efisiensi dari segi biaya daripada sinkronisasi pada jadwal tetap ketika mail volume (volume surat) rendah.
Ketika Anda sedang bekerja, atau volume e-mail tinggi.	Pilih suatu frequent interval (jarak waktu frekuensi) yang sesuai di dalam daftar Peak times (Waktu puncak).
Ketika volume e-mail rendah	Pilih longer interval (jarak waktu terlama) atau <b>As items arrive (Saat Obyek Tiba)</b> di dalam daftar Off-peak times (Waktu puncak nonaktif).
Ketika roaming (di luar area)	Pilih check box (kotak cek) <b>Use above settings while roaming (Gunakan pengaturan di atas ketika di luar area)</b> . Untuk meminimasi biaya roaming (di luar area), hapus check box (kotak cek), dan sinkronisasikan secara manual ketika roaming (di luar area).
Ketika menekan Send (Kirim) pada Messaging (Pesan) di telepon Anda	Pilih check box (kotak cek) Send outgoing items immediately (Kirim segera obyek keluar).

**CATATAN:** Untuk mengubah pengaturan peak time (waktu puncak), tekan **Menu (Menu) > Peak Times (Waktu Puncak)**.

## 3.8 Remote synchronization (Sinkronisasi jarak jauh)

Remote synchronization (Sinkronisasi jarak jauh) adalah mensinkronisasikan telepon Anda melalui wireless connection (koneksi radio) daripada menggunakan direct local connection (koneksi lokal langsung) ke komputer. Mensinkronisasikan dengan komputer mungkin sedikit tergantung dengan network configuration (konfigurasi jaringan) Anda. Misalnya, Anda mungkin perlu mengatur koneksi virtual private network (VPN-jaringan pribadi virtual) ke network (jaringan) Anda.

Untuk sedikit mensinkronisasikan, Anda harus mengatur koneksi terlebih dahulu dan kemudian mengkonfigurasi telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut pada remote synchronization (sinkronisasi jarak jauh), lihatlah petunjuk [ActiveSync™ Help \(Bantuan ActiveSync™\)](#) pada komputer.

# Bab 4

## Mengatur Smartphone


- 4.1 Personalisasi Smartphone
- 4.2 Meningkatkan Kinerja
- 4.3 Mengaktifkan/menonaktifkan mode wireless (radio)
- 4.4 Menjaga keamanan Smartphone Anda
- 4.5 Mengatur pilihan network (jaringan)
- 4.6 Restart (Mulai ulang) Smartphone Anda
- 4.7 Reset (Tata ulang) Smartphone Anda
- 4.8 Menambah dan menghapus program
- 4.9 Mengelola dan backing up (mencadangkan) file

## 4.1 Personalisasi Smartphone

### Mengatur screen (layar)

Anda dapat melihat dan mengubah settings (pengaturan) pada Smartphone Ini termasuk mengubah susunan layar Home (Tampilan Awal), menambah ring tone (nada dering) Anda sendiri, dan mengatur pilihan untuk received calls (menerima panggilan), call forwarding (panggilan diteruskan) atau call waiting (panggilan tunggu).

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan)** untuk menampilkan layar Settings (Pengaturan).

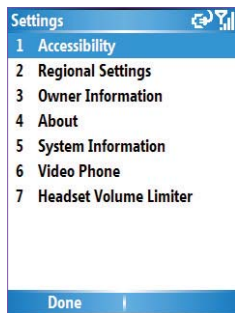

---

**CATATAN** Memilih **More (Lainnya)** dari layar Settings (Pengaturan) akan menampilkan layar kedua dari pilihan Settings (Pengaturan).


---

## Personalisasi layar Home (Tampilan Awal)

### Melakukan personalisasi layar Home (Tampilan Awal)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Home Screen (Layar Tampilan Awal)**.
2. Buatlah perubahan dan tekan **Done (Selesai)**.

### Melakukan personalisasi layar Home (Tampilan Awal) dengan gambar Anda sendiri

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Pictures & Videos (Foto dan Video)**.
2. Pilih gambar untuk digunakan sebagai background image (gambar latar belakang) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah )
3. Tekan **Menu (Menu) > Use as Home Screen (Gunakan sebagai Layar Tampilan Awal)**.
4. Gunakan tombol navigasi **Left (Kiri)/Right (Kanan)** untuk memilih bidang tampilan dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
5. Gunakan tombol navigasi **Left (Kiri)/Right (Kanan)** untuk menyesuaikan kekurangan dan tekan **Finish (Selesai)**.

## Mengatur date (tanggal), time (waktu) dan alarm (alarm)

### Mengatur date (tanggal) dan time (waktu)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Clock and Alarm (Jam dan Alarm) > Date and Time (Tanggal dan Waktu)**.
2. Masukkan informasi yang benar dan tekan **Done (Selesai)**.

### Mengatur alarm (alarm)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Clock and Alarm (Jam dan Alarm) > Alarm (Alarm)**.
2. Masukkan informasi yang benar dan tekan **Done (Selesai)**.

## Mengubah pengaturan regional

### Mengubah pengaturan regional

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > More (Lainnya) > Regional Settings (Pengaturan Regional)**.
2. Pada **Language (Bahasa)**, pilih bahasa yang diinginkan untuk menu dan phone interface (interface telepon) Anda.
3. Pada **Locale (Lokasi)**, pilih lokasi saat ini. Pilihan Locale (Lokasi) mengubah format pilihan tetap secara otomatis, seperti date (tanggal), time (waktu), dan currency (mata uang) untuk menunjukkan mereka digunakan pada locale (lokasi) tersebut.
4. Tekan **Done (Selesai)** setelah menyelesaikan membuat perubahan.

---

**CATATAN** Untuk mengaktifkan pengaturan bahasa baru, nonaktifkan telepon kemudian aktifkan kembali.

---

### Mengubah pengaturan profile (profil)

Sebuah profile (profil) menentukan bagaimana Anda mendapatkan pemberitahuan suatu aktifitas seperti incoming call (panggilan masuk), upcoming appointments (pertemuan yang akan datang) dan new messages (pesan baru). Profile (profil) Anda saat ini ditampilkan di layar Home (Tampilan Awal).

### Mengubah profile (profile) saat ini dengan cepat

Untuk berpindah ke profile (profil) yang berbeda dengan cepat, tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol Daya)** dan gulirkan ke profile (profil) yang diinginkan di layar Quick List (Daftar Cepat) dan tekan **Select (Pilih)**. Untuk membuka halaman kedua dari layar Quick List (Daftar Cepat) untuk pilihan profile (profil) lainnya, pilih More (Lainnya).

---

**CATATAN** Ketika profile (profil) diatur **Automatic (Otomatis)**, telepon Anda akan secara otomatis berpindah ke mode Silent (Diam) kapanpun Anda telah mengatur jadwal pertemuan di Calendar (Kalender).

---

## Memodifikasi profile (profil)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Profiles (Profil)**
2. Gulirkan ke profile yang ingin Anda ubah, tekan **Menu (Menu)** dan pilih **Edit (Edit)**.
3. Ubahlah settingsnya (pengaturan) dan tekan **Done (Selesai)**.

---


**CATATAN** Untuk mengulang semua pengaturan ke profile's default (profil standar), tekan **Menu (Menu) > Reset to default (Tata ulang ke standar)**.

---

## Menyesuaikan bunyi pada ring tones (nada dering)

Gunakan pengaturan Sounds (Bunyi) untuk menyesuaikan bunyi pada ring tones (nada dering), notifications (pemberitahuan), reminders (pengingat) alarm clock (jam alarm), alert (tanda), dan key tones (nada tombol). Pada telepon terdapat 20 ring tones (nada dering) poliponik yang telah diinstal untuk pilihan nada.

### Mengubah bunyi

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Sounds (Bunyi)**.
2. Pilih obyek dimana Anda ingin mengubah bunyinya.
3. Lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Gulirkan ke left (kiri)/right (kanan) untuk memilih bunyi yang berbeda.
  - Tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk membuka semua daftar bunyi yang tersedia pada aktivitas tersebut.

### Menggunakan bunyi Anda sendiri

1. Letakkan sound file (file bunyi) pada komputer.

---

**CATATAN** File harus dalam format .wav, .mid, .wma, . atau .mp3.

---

2. Hubungkan telepon ke komputer.
3. Buka ActiveSync™ pada komputer dan klik **Explore (Penjelajah)**.

4. Pergi ke folder **Application Data (Aplikasi Data)\Sounds (Bunyi)** di dalam telepon Anda. Copy (Salin) dan Paste (Letakkan) file dari komputer Anda.
5. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Sounds (Bunyi)**.
6. Highlight (Tandai) obyek untuk menyesuaikan dan gulirkan ke left (kiri)/right (kanan) untuk menemukan sound file (file bunyi).

## Memasukkan informasi contact (kontak)

Layar Owner Information (Informasi Pemilik) adalah untuk memasukkan dan menampilkan personal information (informasi pribadi) seperti nama, nomor telepon dan alamat e-mail Anda. Disarankan memasukkan informasi ini untuk memudahkan seseorang menghubungi Anda untuk berjaga-jaga apabila telepon Anda hilang

### Memasukkan owner information (informasi pemilik)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > More (Lainnya) > Owner Information (Informasi Pemilik)**.
2. Masukkan detail dan tekan **Done (Selesai)**.

## 4.2 Meningkatkan Kinerja

### Mengubah pengaturan accessibility (kemampuan mengakses)

#### Mengubah pengaturan accessibility (kemampuan mengakses)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > More (Lainnya) > Accessibility (Kemampuan Mengakses)**.
2. Anda boleh mengatur preferensi dengan cara berikut ini:

**System font size (Sistem ukuran huruf):** Mengatur font size (ukuran huruf) yang ditampilkan pada telepon Anda.

**Multipress time out (Waktu berhenti banyak-tekan):** Mengatur lamanya waktu untuk menunggu antara menekan tombol ketika memasukkan teks di mode Multipress (Banyak-tekan).

**Confirmation time out (Konfirmasi waktu berhenti):** Mengatur penundaan sebelum tindakan times out (waktu berhenti) dikonfirmasi.

**In-call alert volume (volume tanda panggilan masuk):** Mengatur volume untuk incoming call (panggilan masuk) atau tanda receiving new messages (menerima pesan baru) ketika Anda sedang menelepon.

3. Tekan **Done (Selesai)** ketika telah selesai.

## Mengubah pengaturan power (daya)

Gunakan Power Management (Manajemen Daya) untuk memeriksa battery level (penunjuk daya baterai) dan untuk mengkonfigurasi pengaturan power-saving (hemat-daya), seperti backlight (lampu belakang) dan display time outs (tampilan waktu berhenti).

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Power Management (Manajemen Daya)**.

Obyek pertama yang ditampilkan adalah indikator **Main Battery (Baterai Inti)**, yang menunjukkan seberapa banyak sisa battery power (daya baterai). Obyek ini tidak bisa disesuaikan.


2. Anda boleh mengatur preferensi dengan cara berikut ini:

**Backlight time out on battery (Waktu berhenti lampu belakang baterai):** Mengatur durasi pada telepon menjadi idle (tidak aktif) sebelum menonaktifkan backlight (lampu belakang).

Pada **Backlight time out on AC (Waktu berhenti lampu belakang AC):** Mengatur durasi telepon menjadi idle (tidak aktif) sebelum menonaktifkan backlight (lampu belakang) ketika menggunakan AC Power (Daya AC).

**Display time out (Waktu berhenti Tampilan):** Mengatur batas waktu telepon menjadi idle (tidak aktif) sebelum layar dinonaktifkan.

3. Tekan **Done (Selesai)** ketika telah selesai.

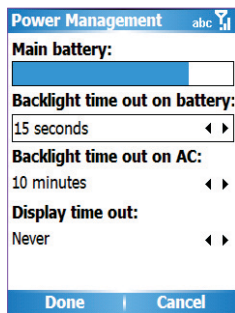

## 4.3 Mengaktifkan/menonaktifkan mode wireless (radio)



Wireless Manager (Manajer Radio) Smartphone memungkinkan Anda untuk enable (memfungsikan)/disable (menonfungsikan) koneksi wireless (radio).


## Untuk menjalankan Wireless Manager (Manajer Radio)

1. Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya)**  untuk menampilkan layar Quick List (Daftar Cepat). Pilih **Wireless Manager (Manajer Radio)**.
2. Pilih koneksi yang ingin Anda enable (fungsikan)/disable (nonfungsikan).

**CATATAN** Ketika koneksi enabled (difungsikan), tombol yang terpilih menyala hijau. Ketika disabled (dinonfungsikan), tombol yang terpilih menyala abu-abu.

## Enable (memfungsikan)/ Disable (menonfungsikan) Bluetooth

1. Jalankan Wireless Manager (Manajer Radio) .
2. Pilih Bluetooth dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ).
3. Untuk mengatur koneksi Bluetooth, tekan **Settings (Pengaturan)** > **Bluetooth Settings (Pengaturan Bluetooth)**. Aturlah koneksi Bluetooth agar **On (Aktif)**, **Discoverable (Dapat Menemukan)** atau **Off (Nonaktif)**. Mengatur Bluetooth menjadi **Discoverable (Dapat Menemukan)** membuat telepon Anda terlihat dengan peralatan lainnya. Tekan joystick (kemudi arah ) ke left (kiri) dan right (kanan) untuk toggle (dwiarah) diantara pilihan.

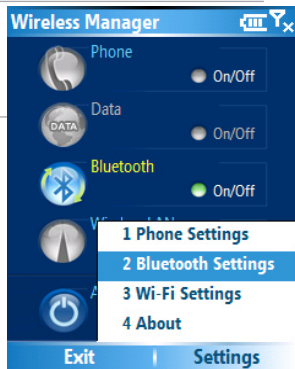

UNTUK	LAKUKAN HAL INI
Mencari peralatan Bluetooth yang lain	Tekan <b>Menu (Menu)</b> > <b>Devices (Peralatan)</b> > <b>New (Baru)</b> . Telepon Anda akan mencari peralatan Bluetooth secara otomatis .
Mengedit pengaturan peralatan	Tekan <b>Menu (Menu)</b> > <b>Devices (Peralatan)</b> > <b>Edit (Edit)</b> . Pilih peralatan untuk mengedit dan membuat perubahan..
Menghapus peralatan	Tekan <b>Menu (Menu)</b> > <b>Devices (Peralatan)</b> > <b>Delete (Hapus)</b> . Pilih peralatannya. Tekan <b>Yes (Ya)</b> untuk mengkonfirmasi penghapusan.

## Untuk enable (memfungsikan)/disable (menonfungsikan) Wireless LAN (Radio LAN)

1. Menjalankan Wireless Manager (Manajer Radio)
2. Pilih **Wireless LAN (Radio LAN)** dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ).
3. Tekan **Settings (Pengaturan) > Wi-fi Settings (Pengaturan Wi-fi)**.


UNTUK	LAKUKAN INI
Menambah peralatan WLAN baru	Pilih <b>New (Baru)</b> . Menyediakan info yang diperlukan seperti nama dan jenis Network (Jaringan). Tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Mengedit atau menghapus peralatan WLAN	Pilih peralatan WLAN untuk diedit atau di hapus. Untuk mengedit, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> . Untuk menghapus, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Mengkonfigurasi tombol network (jaringan).	Pilih untuk membuka pengaturan peralatan WLAN pada mode edit (edit). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Network key (Tombol jaringan)</b> . Pilih mode data encryption (enkripsi data) dan required authentication (otentik yang diperlukan), dan masukkan network key (tombol jaringan). Tekan <b>Connect (Terhubung)</b> ketika selesai.

## Memfungsikan phone network (jaringan telepon)

---

**CATATAN** Memfungsikan koneksi telepon memungkinkan Anda menggunakan peralatan telepon dalam mode GSM atau WCDMA.

---

1. Jalankan Wireless Manajer (Manajer Radio).
2. Pilih **Phone (Telepon)** dan tekan .
3. Tekan **Settings (Pengaturan) > Phone Settings (Pengaturan Telepon)**. Pilih koneksi telepon. Tekan **Done (Selesai)** ketika telah selesai.

## Menonaktifkan semua koneksi wireless (radio)

**CATATAN** Nonaktifkan semua koneksi wireless (radio) ketika berada di pesawat terbang atau di rumah sakit. Anda tidak akan dapat membuat panggilan atau mengirim messages (pesan)/email (email) tetapi masih dapat menggunakan fungsi organizer (agenda) telepon Anda.

1. Jalankan Wireless Manager (Manajer Radio).
2. Pilih **All Wireless Off (Semua Radio Nonaktif)** dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah )

## 4.4 Menjaga keamanan Smartphone Anda

Untuk menyesuaikan tingkat keamanan Smartphone Anda, seperti mengunci tombol, kartu SIM/USIM, atau keseluruhan telepon.


### Mengunci keypad (bantalan tombol) dan pengendali multimedia player (peralatan multimedia)

#### Mengunci keypad (bantalan tombol)

Lakukan salah satu cara berikut ini:

- Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya )** untuk menampilkan layar Quick List (Daftar Cepat) dan pilih **Key Lock (Kunci Tombol)**.
- Tekan dan tahan End key (Tombol putus ) untuk mengunci keypad (bantalan tombol).

#### Membuka kunci keypad (bantalan tombol)

Tekan **Unlock (Membuka Kunci)** dan Asterisk (Tanda bintang )

## Mengunci kartu SIM/USIM

Mengunci kartu SIM/USIM mencegah penyalahgunaan penggunaan Smartphone Anda, tetapi Anda masih dapat membuat emergency calls (panggilan darurat). Ketika mengaktifkan telepon, Anda akan diminta untuk memasukkan password (kata sandi) PIN1.

### Mengunci kartu SIM/USIM dan membuat PIN

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Security (Pengamanan) > Enable SIM PIN (Fungsikan PIN SIM)**.
2. Masukkan password (kata sandi) (PIN1 kartu SIM) dan tekan **Done (Selesai)**.

Sekali PIN difungsikan, Anda akan diminta memasukkan PIN kapanpun Anda mengaktifkan telepon.

### Membuka kunci kartu SIM/USIM

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Security (Pengamanan) > Disabled SIM PIN (Nonfungsikan PIN SIM)**.
2. Masukkan password (kata sandi) (PIN1 kartu SIM/USIM), dan tekan **Done (Selesai)**.

### Mengubah PIN



1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Security (Pengamanan) > Change SIM PIN (Ubah PIN SIM)**.
2. Masukkan kode PIN1 yang asli.
3. Masukkan dan konfirmasikan PIN baru, dan kemudian tekan **Done (Selesai)**.

### Mengubah PIN2

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Security (Pengamanan) > Change PIN2 (Ubah PIN2)**.
2. Masukkan kode PIN2 yang asli (PIN2 kartu SIM).
3. Masukkan dan konfirmasikan PIN2 baru, dan kemudian tekan **Done (Selesai)**.


## Mengunci Smartphone

### Mengunci Smartphone Anda

1. Lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Security (Pengamanan) > Device Lock (Kunci Peralatan)**.
  - Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya )** untuk menampilkan layar Quick List (Daftar Cepat) dan pilih **Device Lock (Kunci Peralatan)**.
2. Tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk memilih check box (kotak cek) **Prompt if devediced unused (Kuncilah jika peralatan tidak digunakan)**.
3. Aturilah durasi telepon menjadi tidak aktif sebelum dikunci secara otomatis
4. Pada **Password type (Jenis kata sandi)**, pilih jenis password (kata sandi)
5. Masukkan dan konfirmasi password (kata sandi) Anda, dan kemudian tekan **Done (Selesai)**.

### Mengendalikan outgoing calls (panggilan keluar)

Jika didukung oleh kartu SIM Anda, Fixed Dialling (Panggilan Tetap) memungkinkan Anda untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor-nomor telepon yang dipilih. Anda perlu kode PIN2 untuk fungsi ini. Ketika fungsi ini aktif, Anda hanya dapat memanggil nomor-nomor telepon yang ada di dalam daftar fixed dialling (panggilan tetap). Di satu sisi, Call barring (Pembatasan panggilan), memblokir jenis panggilan tertentu. Sebelum Anda menggunakannya, Anda harus mengatur daftar Fixed dialling (Panggilan tetap).

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Phone (Telepon) > Fixed Dialling (Panggilan Tetap)**.
2. Pilih **Enable fixed dialling (Fungsikan panggilan tetap)** dengan menekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) dan kemudian tekan **Done (Selesai)**.
3. Masukkan PIN2 SIM Anda, dan tekan **Done (Selesai)**. Setelah fixed dialling (panggilan tetap) diaktifkan, Anda dapat mulai menyimpan nomor-nomor fixed dialling (panggilan tetap).
4. Tekan **Menu (Menu) > Edit Numbers (Edit Nomor)**.
5. Tekan **Menu (Menu) > Add (Tambah)** dan masukkan nomor telepon untuk menambahkan ke daftar fixed dialling (panggilan tetap) Anda.

6. Tekan **Done (Selesai)**.
7. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah nomor lagi.

## Memblokir incoming/outgoing calls (panggilan masuk/keluar)

Emergency calls (panggilan darurat) masih dapat dilakukan meskipun Call Barring (Pembatasan Panggilan) aktif.

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Phone (Telepon) > Call Barring (Pembatasan Panggilan)**.
2. Pada **Block incoming calls (Blokir panggilan masuk)**, pilih **Off (Nonaktif, When Roaming (Ketika Jelajah)**, atau **All calls (Semua panggilan)**.
3. Pada **Block outgoing calls (Blokir panggilan keluar)**, pilih **Off (Nonaktif)**, **Int'l except to home (Internasional kecuali ke rumah)**, **Int'l calls (Panggilan internasional)**, atau **All calls (Semua panggilan)**.
4. Tekan **Done (Selesai)**.

## 4.5 Mengatur pilihan network (jaringan)

Untuk mengubah phone network (jaringan telepon), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Phone (Telepon) > GSM/3G Networks (Jaringan GSM/3G)**. Anda bisa memilih antara GSM, 3G atau otomatis, dimana secara otomatis mendeteksi network (jaringan) setiap kali Anda mengaktifkan telepon.

---

**CATATAN** Untuk menerapkan perubahan network (jaringan), nonaktifkan telepon Anda dan kemudian aktifkan kembali.

---

## 4.6 Restart (Mulai ulang) Smartphone Anda

Anda mungkin sesekali perlu untuk restart (mulai ulang) Smartphone Anda, seperti ketika program tidak bekerja sebagaimana mestinya atau telepon tidak merespon saat menekan tombol.

### Restart (Mulai ulang) Smartphone

1. Lepaskan baterai.

2. Pasangkan kembali baterai dan aktifkan telepon.

## 4.7 Reset (Tata ulang) Smartphone Anda

Mereset (tata ulang) Smartphone, akan menghapus semua data dari memori dan restore (mengembalikan) pengaturan telepon ke standar pabriknya.

---

**CATATAN** Ketika mereset (tata ulang) Smartphone Anda, semua data yang telah disimpan di dalam RAM akan dihapus, termasuk semua file-file, pengaturan sistem dan program tambahan yang telah Anda instal.

---

### Melakukan reset (tata ulang) Smartphone Anda

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Default Settings (Pengaturan Standar)**.
2. Masukkan **1234** dan tekan **OK (OK)**.

Telepon akan restart (mulai ulang) secara otomatis setelah direset (tata ulang).

## 4.8 Menambah dan menghapus program

Anda dapat menggunakan ActiveSync untuk menambah program ke Smartphone atau menambah secara langsung dari internet.

### Menambah program

1. Download program ke komputer.
2. Baca petunjuk instalasi atau dokumentasi yang disertakan pada program. Banyak program memberikan petunjuk instalasi khusus.
3. Hubungan telepon ke komputer.
4. Double-click (Klik-ganda) file\*.exe.
  - Jika executable file (file yang dapat dijalankan) merupakan installation wizard (wizard instalasi), ikuti petunjuk pada layar. Setelah program diinstal ke komputer, wizard (wizard) akan secara otomatis memindahkan program tersebut ke telepon Anda.

- Jika installation wizard (wizard instalasi) tidak mulai, Anda akan melihat error message (pesan salah) yang menyatakan program tersebut sah tetapi dirancang untuk jenis komputer yang berbeda. Anda harus menyalin program ini ke telepon. Jika tidak dapat menemukan petunjuk instalasi apapun untuk program tersebut, gunakan ActiveSync™ untuk menyalin file program ke folder Program Files (File Program) pada telepon Anda.

## Menghapus program

Program-program standar awal yang diinstal tidak dapat dihapus.

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Remove Program (Hapus Program)**.
2. Gulirkan ke program untuk remove (menghapus)
3. Tekan **Menu (Menu) > Remove (Hapus)**.

**PERINGATAN** Program yang dihapus hanya dapat diinstal ulang dengan hard reset (tata ulang penuh). Untuk melakukan hard reset (tata ulang penuh), dorong joystick up (kemudi ke atas) dan tekan power key (tombol daya) secara bersamaan ketika telepon non aktif. Layar akan cepat memberikan konfirmasi. Hard resetting (penataan ulang penuh) akan reset (menata ulang) peralatan ke factory default settings (pengaturan standar pabrik) dan semua data akan hilang.

## 4.9 Mengelola dan backing up (mencadangkan) file

Untuk mengelola file, Anda dapat menggunakan File Explorer (Penjelajah File) atau storage card (kartu penyimpanan) (kartu SD mikro) pada Smartphone, atau ActiveSync™ pada komputer.

Anda dapat mencadangkan file ke komputer menggunakan ActiveSync™ atau copy files (menyalin file) ke storage card (kartu penyimpanan) pada telepon. Anda juga dapat mengelola secara efisien folder dan file menggunakan program File Explorer (Penjelajah File) pada telepon. Perubahan yang Anda buat untuk informasi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi informasi tersebut pada komputer lain. Jika Anda ingin secara otomatis memperbaharui informasi pada keduanya komputer dan telepon Anda, sinkronisasikan informasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyalinan dan mensinkronisasikan file, lihatlah petunjuk **ActiveSync™ Help (Bantuan ActiveSync™)** pada komputer Anda.

## Menyalin file menggunakan ActiveSync™

Penyalinan suatu file mengakibatkan pemisahan versi file pada komputer dan telepon Anda. Karena file-file tersebut tidak disinkronisasikan, perubahan yang dibuat pada satu file tidak akan mempengaruhi file lainnya.

1. Hubungan telepon ke komputer.
2. Pada ActiveSync™, klik **Explore (Penjelajah)**.
3. Pilih file yang ingin disalin pada telepon atau komputer.
4. Lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Dari komputer, right-click (klik-kanan) file tersebut, dan klik **Copy (Salin)**. Right-click (Klik-kanan) folder yang diinginkan pada telepon dan klik **Paste (Letakkan)**.

---

**CATATAN** Untuk menyalin file ke storage card (kartu penyimpanan), masukkan kartu microSD (SD mikro) (lihat **1.2 Installing and removing a microSD card (Menginstal dan melepaskan kartu SD mikro)**). Anda dapat memainkan MP3 dan file media lainnya secara langsung dari kartu microSD (SD mikro) yang dimasukkan ke dalam telepon Anda.

---


- Dari telepon, right-click (klik-kanan) file tersebut dan klik **Copy (Salin)**. Right-click folder yang diinginkan pada komputer, dan klik **Paste (Letakkan)**.

## Menggunakan File Explorer (Penjelajah File)

File Explorer (Penjelajah File) memungkinkan Anda mengelola file dan folder pada telepon seperti yang dilakukan pada komputer.

### Memulai File Explorer (Penjelajah File)

- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > File Explorer (Penjelajah File)**

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuat folder baru	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; New Folder (Folder Baru)</b> . Masukkan sebuah nama pada new folder (folder baru) dan tekan  .
Rename (Ganti nama) file atau folder	Pilih file atau folder yang ingin Anda rename (ganti nama), dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Rename (Ganti Nama)</b> .
Delete (Hapus) file atau folder	Pilih file atau folder yang ingin Anda delete (hapus), dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Beam (Pancar) file	Pilih file yang ingin Anda send (kirim). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Beam (Pancar)</b> . Pilih peralatan yang ingin Anda send (kirim) dan tekan <b>Beam (Pancar)</b> .
Mengirim file melalui e-mail	Pilih file untuk di send (kirim), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send (Kirim) &gt; Outlook E-mail (E-mail Outlook)</b> . Layar Outlook E-mail (E-mail Outlook) akan dijalankan dengan file terpilih yang sudah dilampirkan.
Menampilkan informasi mengenai file atau folder	Pilih file atau folder, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Properties (Properti)</b> .
Sort (Pilah) file dan folder	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Sort By (Pilah Dengan)</b> , dan pilih pilihan sort (memilah)
Memindahkan file atau folder dari satu lokasi ke lokasi lainnya	Pilih file atau folder yang ingin Anda move (pindahkan). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Cut (Potong)</b> . Pergi ke lokasi baru dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Paste (Letakkan)</b> .
Menggandakan file atau folder	Pilih file atau folder yang ingin Anda gandakan, Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Copy (Salin)</b> . Pergi ke lokasi baru dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit) &gt; Paste (Letakkan)</b> .

# Bab 5

## Memulai Koneksi

**5.1 Terhubung ke Internet**

**5.2 Menggunakan telepon Anda sebagai modem eksternal**

**5.3 Menggunakan Internet Explorer Mobile**

**5.4 Menggunakan Bluetooth®**

## 5.1 Terhubung ke Internet

Anda dapat mengatur koneksi Internet atau network (jaringan) untuk melakukan aktifitas seperti menjelajah Internet atau intranet, mengirim dan menerima e-mail dan instant message (pesan cepat), dan mensinkronisasikan informasi menggunakan ActiveSync™.

Dengan koneksi yang aktif, Anda dapat menjelajah web, download e-mail, chat (mengobrol) menggunakan MSN Messenger atau mensinkronisasikan secara wireless (radio) dengan server. Periksalah Internet Service Provider (Penyedia Layanan Internet) untuk melihat jika koneksi telah diatur untuk Anda, dan jika konfigurasi melalui gelombang udara didukung.

### Terhubung ke Internet

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)** untuk menjalankan layar Connections (Koneksi). Pengaturan Connections (Koneksi) memungkinkan Anda untuk mengatur Dial-up, Virtual Private Network (VPN) (Jaringan Pribadi Virtual), Bluetooth®®, Proxy, dan koneksi General Packet Radio Service (GPRS) (Layanan Radio Paket Umum), sehingga Anda dapat terhubung ke Internet atau corporate network (jaringan perusahaan).

### Koneksi Dial-up

#### Membuat koneksi Dial-up

Setiap network connection (koneksi jaringan) adalah berbeda. Anda harus mengumpulkan semua informasi yang relevan atau pengaturan network (jaringan) sebelum memulai proses ini.

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Dial-up**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Add (Tambah)**.
3. Masukkan informasi yang sesuai.

---

**CATATAN** Pada **Connects to (Koneksi ke)**, pilih The Internet (Internet) untuk langsung terhubung ke internet; **Work (Kerja)** untuk terhubung ke corporate network (jaringan perusahaan); **WAP Network (Jaringan WAP)** untuk terhubung ke jaringan Wireless Application Protocol (Protokol Aplikasi Radio); atau **Secure WAP Network (Jaringan WAP Aman)** untuk terhubung ke situs WAP yang aman, seperti situs sebuah bank.

---

#### 4. Tekan **Done (Selesai)**.

## Koneksi GPRS, Proxy dan VPN

Anda dapat membuat koneksi GPRS, Proxy dan VPN menggunakan prosedur yang sama seperti koneksi Dial-up.

### Koneksi GPRS

GPRS adalah transmisi kecepatan-tinggi melalui jaringan telepon selular, yang menyediakan koneksi online permanen. Menggunakan GPRS untuk terhubung ke jaringan, Anda harus mendaftar ke layanan GPRS pada Mobile Service Operator (Operator Layanan Selular) Anda.

### Koneksi Proxy

Jika Anda terhubung ke ISP atau private network (jaringan pribadi) selama sinkronisasi, Smartphone Anda harus mendownload pengaturan proxy yang sesuai dari komputer. Jika pengaturan ini tidak terdapat pada komputer atau harus diubah, tanyakan pada ISP atau network administrator (pengelola jaringan) Anda untuk nama server proxy, jenis server, port, jenis protocol Socks yang digunakan, dan user name (nama pengguna) serta password (kata sandi) Anda. Koneksi proxy digunakan untuk mengakses Internet menggunakan koneksi yang ada pada corporate network (jaringan perusahaan).

### Koneksi VPN

Koneksi VPN membantu Anda untuk terhubung secara aman ke server, seperti corporate network (jaringan perusahaan) menggunakan koneksi internet yang ada. Tanyakan pada network administrator (pengelola jaringan) untuk user name (nama pengguna), password (kata sandi), nama domain, pengaturan TCP/IP, dan nama host atau alamat IP dari server VPN.

## Mengubah pilihan pengaturan

Layar Options (Pilihan) memungkinkan Anda untuk menentukan nomor percobaan redial (panggilan ulang), waktu tunggu sebelum disconnect (tidak terhubung), dan bagaimana telepon Anda terhubung ke network (jaringan).

### Mengakses layar Options (Pilihan)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan) > Menu (Menu) > Options (Pilihan)**.

### Menambah eksepsi URL

Beberapa perusahaan menggunakan periode pada URL internet mereka (misalnya, intranet.companyname.com). Suatu eksepsi Work URL (URL Kerja) memberitahukan Internet Explorer Mobile untuk melihat pada jaringan Work (Kerja) untuk menemukan URL daripada mencarinya di internet.

### Menambah eksepsi URL

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Advanced (Lanjutan) > Menu (Menu) > Work URL Exceptions (Eksepsi URL Kerja)**.
3. Tekan **Menu (Menu) > Add (Tambah)**.
4. Pada **URL Pattern (Pola URL)**, masukkan URL dan tekan **Done (Selesai)**.

---

**CATATAN** Pisahkan multi URL dengan semicolon (;) (tanda titik-koma).

Anda tidak seharusnya membuat eksepsi URL untuk URL pada internet.

---

## 5.2 Menggunakan Smartphone sebagai modem eksternal

Modem link memungkinkan Anda untuk menggunakan Smartphone sebagai modem eksternal untuk komputer atau peralatan lainnya (misalnya, PDA) yang menggunakan koneksi USB.

### Mengatur koneksi USB

#### Mengatur koneksi USB

1. Pastikan telepon Anda tidak terhubung dengan peralatan lainnya dan ActiveSync™ dinonaktifkan pada komputer Anda. Pada ActiveSync™ di komputer, pergi ke **File (File) > Connection Settings (Pengaturan Koneksi)** dan deselect (tidak pilih) check box (kotak periksa) **Allow USB Connections (Membolehkan Koneksi USB)**.
2. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Modem Link (Link Modem)**.
3. Pada **Connection (Koneksi)**, pilih USB.
4. Untuk mengatur koneksi GPRS, masukkan nama titik Akses yang Anda dapatkan dari Internet Service Provider (Penyedia Layanan Internet).
5. Hubungkan Smartphone ke komputer menggunakan kabel USB Sync.
6. Tekan **Activate (Aktifasi)** kemudian tekan **Done (Selesai)**.
7. Masukkan Getting Started Disc (CD Memulai) ke dalam drive CD-ROM komputer Anda. Instalasi driver USB akan mulai secara otomatis. Jika diperlukan, klik Browse (Jelajah) dan pilih drive CD dan root folder (folder sumber) dimana driver modem ditempatkan pada CD.
8. Klik **Next (Selanjutnya)** dan tunggu hingga instalasi selesai.
9. Tekan **Finish (Selesai)**.
10. Pada komputer Anda, click **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Pengendali) > Network Connections (Koneksi Jaringan) > Create a new connection (Membuat koneksi baru)**.

11. Pada **New Connection Wizard (Wisaya Koneksi Baru)**, pilih obyek-obyek berikut ini untuk halaman Wizard (wisaya) secara berurutan:

WIZARD PAGE (HALAMAN WISAYA)	PILIHAN UNTUK MEMILIH/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Jenis Koneksi Jaringan	[Hubungan ke Internet]
Persiapan Mulai	[Atur koneksi secara manual]
Koneksi Internet	[Terhubung menggunakan modem dial-up] <b>Catatan:</b> Pada halaman yang berurutan, ketik nama ISP Anda dan nomor teleponnya.
Ketersediaan Koneksi	[Siapa pun Menggunakan] atau [Hanya saya yang menggunakan]
Informasi Akun Internet	Ketik nama dan password (kata sandi) akun ISP.

---

**CATATAN** klik **Next (Selanjutnya)** untuk ke halaman di New Connection Wizard (Wisaya Koneksi Baru).

---

12. Klik **Finish (Selesai)** untuk menyelesaikan setup (pengaturan).

---

**CATATAN** Pada dialer (pemanggil), klik **Disconnect (Tidak Terhubung)** sebelum menonaktifkan telepon atau melepaskan kabel USB. Untuk menonaktifkan modem link (link modem), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Modem Link (Link Modem)**.

---

## 5.3 Menggunakan Internet Explorer Mobile

Anda dapat menggunakan Internet Explorer Mobile untuk menjelajah saluran dan seluler favorit yang telah didownload ke peralatan Anda tanpa terhubung ke Internet. Anda juga dapat terhubung ke Internet melalui ISP atau koneksi network (jaringan) untuk menjelajah web.

---

**CATATAN** Pastikan Anda telah mengatur koneksi Smartphone (Lihatlah **5.1 Connecting to the Internet (Terhubung ke Internet)**).

---

### Menjalankan Internet

#### Menjalankan Internet

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Internet Explorer**.

Dengan Internet Explorer Mobile, daftar Favorites (Favorit) ditampilkan sebagai layar utama dari home page (halaman tampilan awal), sehingga Anda dapat dengan mudah pergi ke situs web favorit. Anda dapat menambahkan daftar situs web yang sering dikunjungi ke daftar ini.

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengubah pilihan koneksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; Connections (Koneksi)</b>.</li> <li>2. Lakukan salah satu cara berikut ini :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk membolehkan Internet Explorer memilih pengaturan network (jaringan), pilih <b>Automatically detect settings (Mendeteksi pengaturan secara otomatis)</b>.</li> <li>• Untuk memilih <b>pengaturan network (jaringan)</b> secara manual, pada Pilih network (jaringan), pilih <b>network (jaringan)</b> dimana Internet Explorer seharusnya terhubung.</li> </ul> </li> </ol>
Melihat daftar Favorites (Favorit)	Dari halaman Web manapun, tekan <b>Favorites (Favorit)</b> .


UNTUK	LAKUKAN INI
Pergi ke halaman Web	Pada Internet Explorer, tekan <b>Address Bar (Bidang Alamat)</b> . Masukkan alamat halaman Web dan tekan <b>Go (Pergi)</b> .
Menuju ke halaman Web pada daftar History (Riwayat)	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; History (Riwayat)</b> . Pilih halaman Web, dan klik <b>Go (Pergi)</b> .
Menghapus history (riwayat), cookies atau temporary files (file sementara)	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Tools (Alat) &gt; Options (Pilihan) &gt; Memory (Memori)</b> .
Menambah halaman Web ke daftar Favorites (Favorit)	Dari halaman Web yang ingin Anda tambahkan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Add to Favorites (Tambahkan ke Favorit)</b> .
Mengubah ukuran teks pada halaman Web	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Zoom (Zum)</b> dan pilihan ukuran yang Anda inginkan
Menampilkan atau menyembunyikan foto pada halaman Web	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; View (Melihat) &gt; Show Pictures (Tampilkan Foto)</b> . Tanda cek di dekat <b>Show Pictures (Tampilkan Foto)</b> menunjukkan foto-foto yang akan ditampilkan pada halaman Web.
Melihat halaman dalam mode full screen (layar penuh)	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; View (Melihat) &gt; Full Screen (Layar Penuh)</b> .
Keluar dari mode full screen (layar penuh)	Tekan salah satu dari tombol lunak, dan kemudian tekan <b>Menu (Menu) &gt; View (Melihat) &gt; Full Screen (Layar Penuh)</b> untuk membatalkan pilihan.
Mengubah pilihan tampilan halaman Web	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; View (Melihat)</b> . Pilih salah satu dari pilihan tampilan
Membuat folder baru di Favorites (Favorit)	Tekan <b>Favorites (Favorit) &gt; Menu (Menu) &gt; Add Folder (Tambah Folder)</b> .
Pindahkan favorit ke folder	Tekan <b>Favorites (Favorit)</b> . Pilih favorite (favorit) untuk dipindahkan. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> . Pada <b>Folder (Folder)</b> , gulirkan ke folder dimana Anda ingin memindahkan favorite (favorit) dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Mengirim link melalui e-mail	Pergi ke halaman Web yang ingin Anda kirimkan dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Tools (Alat) &gt; Send Link via E-mail (Kirim link melauai e-mail)</b> . Pilih Text Messages (Pesan Teks) atau <b>Outlook E-mail (E-mail Outlook)</b> .

## 5.4 Menggunakan Bluetooth®

Bluetooth® merupakan teknologi komunikasi short-range wireless (radio jarak pendek) yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan peralatan lainnya, seperti headset, printer, komputer, penerima GPS, dan pengguna peralatan seluler lainnya. Peralatan dengan kemampuan Bluetooth® dapat bertukar informasi tanpa memerlukan koneksi fisik. Tidak seperti infrared (infra merah), Anda tidak perlu memindahkan peralatan untuk bertukar informasi melalui Bluetooth®. Peralatan hanya perlu berada dalam jarak sekitar 10 meter (30 feet) di dalam ruang terbuka. Anda bahkan dapat mengirimkan informasi ke suatu peralatan di ruangan yang berbeda, sepanjang masih dalam jarak yang ditentukan.

### Mengatur mode Bluetooth®

#### Mengatur mode Bluetooth®

1. Fungsikan koneksi Bluetooth®, lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Bluetooth**.
  - Tekan dan lepaskan dengan cepat **Power button (Tombol daya)**  untuk menampilkan layar Quick List (Daftar Cepat). Pilih **Wireless Manager (Manajer Radio) > Setting (Pengaturan) > Bluetooth Settings (Pengaturan Bluetooth)**.
2. Pilih **On (Aktif)**, **Off (Nonaktif)**, atau **Discoverable (Dapat Menemukan)**, dan tekan **Done (Selesai)**.

MODE Bluetooth	PENJELASAN
On (Aktif)	Radio Bluetooth® diaktifkan dan Anda dapat menggunakan fitur Bluetooth®.
Off (Nonaktif)	Radio Bluetooth® dinonaktifkan. Anda mungkin ingin menonaktifkan radio saat itu juga untuk mengawetkan battery power (daya baterai) atau pada situasi dimana menggunakan radio dilarang, seperti di dalam pesawat terbang dan di rumah sakit.
Discoverable (Dapat Menemukan)	Radio Bluetooth® diaktifkan, dan peralatan Bluetooth® yang lainnya dalam jarak tertentu (sekitar 10 meter) dapat mendeteksi telepon Anda.

## Membuat penggabungan Bluetooth®

Sebelum Smartphone Anda dapat berkomunikasi dengan peralatan lainnya, Anda harus membuat penggabungan antara telepon dan peralatan Bluetooth® lainnya yang difungsikan. Telepon Anda dapat membuat penggabungan hingga 10 peralatan Bluetooth®.

### Membuat penggabungan Bluetooth®

1. Pastikan dua peralatan tersebut dalam jarak yang dekat dan discoverable (dapat menemukan) kedua peralatan Bluetooth® yang difungsikan.
2. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) Connections (Koneksi) > Bluetooth**.
3. Tekan **Menu (Menu) > Devices (Peralatan) > Menu (Menu) > New (Baru)**. Telepon Anda mencari untuk menampilkan daftar peralatan Bluetooth® yang difungsikan.
4. Pilih peralatan yang ingin Anda buat penggabungan Bluetooth®nya, dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
5. Masukkan Passkey (Kunci sandi) antara 1 hingga 16 karakter, dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
6. Masukkan Passkey (Kunci sandi) yang sama pada peralatan lainnya.

---

**CATATAN** Setelah Anda membuat penggabungan, peralatan tidak perlu di discoverable (dapat menemukan) untuk mengirimkan informasi antara mereka; Bluetooth® hanya perlu untuk diaktifkan.

---

## Memasang dengan headset Bluetooth®

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi) > Bluetooth** dan aturlah Bluetooth® telepon Anda untuk **Discoverable (Dapat Menemukan)**
2. Aktifkan headset Bluetooth® dan bawalah hingga 30 meter dari telepon Anda.
3. Tempatkan headset Bluetooth® ke dalam mode pairing (pasang). Ikuti petunjuk buku pedoman pengguna headset Bluetooth®.
4. Pada telepon Anda, tekan **Menu (Menu) > Devices (Peralatan) > Menu (Menu) > New (Baru)**.

- Pilih headset Bluetooth pada daftar Add Devices ((Tambah Peralatan) dan tekan **Next (Selanjutnya)**.
- Masukkan passkey (kunci sandi) yang diberikan di dalam buku pedoman pengguna headset. Telepon akan terpasang dengan headset sekarang.
- Aturlah mode Bluetooth pada telepon Anda untuk **On (Aktif)** dan Anda siap berbicara dengan handsfree (bebas-pegang).

UNTUK	LAKUKAN INI
Beam (Mengirim) informasi menggunakan Bluetooth®	Pastikan Bluetooth® diaktifkan dan dapat menemukan peralatan yang ingin Anda kirim informasi. Pilih obyek yang ingin Anda kirim dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Beam (Pancar) [item] (obyek)</b> . Pilih peralatan Bluetooth® yang ingin Anda kirim obyeknya dan tekan <b>Beam (Pancar)</b> .
Menerima penggabungan Bluetooth®	Pastikan Bluetooth® diaktifkan dan dapat menemukan telepon Anda. Ketika tepat untuk menerima penggabungan Bluetooth® dengan peralatan lainnya, tekan <b>Yes (Ya)</b> . Pada <b>Passkey (Kunci sandi)</b> , masukkan nilai antara 1 hingga 16 karakter, dan tekan <b>Next (Selanjutnya)</b> . Anda harus memasukkan <b>Passkey (Kunci sandi)</b> yang sama seperti yang digunakan pada peralatan yang meminta penggabungan Bluetooth®.
Menerima informasi yang dipancarkan	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Beam (Pancar)</b> . Pilih <b>Receive incoming beams (Terima pancaran masuk)</b> . Lakukan cara berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk menerima pancaran menggunakan Bluetooth®, pastikan Bluetooth® diaktifkan dan dapat menemukan telepon Anda dalam jarak yang dekat. Tekan <b>Yes (Ya)</b>.</li> </ul>
Rename (Ganti nama) peralatan Bluetooth®	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth &gt; Menu (Menu) &gt; Devices (Peralatan)</b> . Pilih peralatan Bluetooth® untuk rename (ganti nama) dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> . Pada <b>Name (Nama)</b> , masukkan nama baru untuk peralatan Bluetooth® itu, dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Mensinkronisasikan menggunakan Bluetooth®	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; ActiveSync &gt; Menu (Menu) &gt; Connect via Bluetooth (Terhubung melalui Bluetooth)</b> . Lihatlah "Menggunakan Bluetooth" pada <b>3.5 Synchronizing with a PC (Mensinkronisasikan dengan komputer)</b> untuk informasi lebih lanjut .

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengakhiri penggabungan Bluetooth®	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth (Bluetooth) &gt; Menu (Menu) &gt; Devices (Peralatan)</b> . Pilih peralatan Bluetooth® dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Menentukan folder untuk menerima images (gambar) dari Image server (Server gambar) (Server gambar)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Images (Gambar)</b> . Pada <b>Default image directory (Direktori gambar standar)</b> , masukkan direktori untuk menyimpan gambar-gambar yang diterima.
Membuka images (gambar) yang diterima dari Image server (Server gambar) di dalam image viewer (penglihat gambar)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Images (Gambar)</b> . Pilih check box (kotak cek) <b>Open received images (Buka gambar yang diterima)</b> .
Menyimpan versi thumbnail images (gambar) yang diterima di dalam folder yang sama seperti saat images (gambar) diterima	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Images (Gambar)</b> . Pilih check box (kotak cek) <b>Request thumbnail (Minta thumbnail)</b> .
Mengkonfigurasi keamanan penggunaan Bluetooth®	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Security (Keamanan)</b> .
Menentukan folder pada telepon untuk berbagi dengan peralatan Bluetooth® lainnya berfungsi.	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; File Transfer (Transfer File)</b> . Pada <b>Root Directory (Direktori Sumber)</b> , masukkan path ke folder. Pilih check box (kotak cek) <b>Use server authorization (Gunakan otorisasi server)</b> jika otorisasi diminta setiap kali remote client (klien jarak jauh) ingin terhubung.
Mengkonfigurasi printer (pencetak) Bluetooth®	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Printer (Pencetak)</b> .
Melihat status individual printing jobs (pekerjaan pencetakan individu).	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Settings (Pengaturan) &gt; Connections (Koneksi) &gt; Bluetooth Profiles (Profil Bluetooth) &gt; Printer (Pencetak)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Status (Status)</b> .

## Mengatur Bluetooth® DUN (Jaringan Dial-Up)

Smartphone Anda memiliki fitur **Bluetooth® Dial-up Network (DUN) (Jaringan Dial-up Bluetooth®)** yang memungkinkan Anda menggunakan peralatan tersebut sebagai modem untuk mendapatkan sambungan Internet wireless (tanpa kabel) pada notebook atau komputer Anda.

### Mengatur Bluetooth® DUN (Jaringan Dial-Up Bluetooth®)

1. Atur mode Bluetooth® Smartphone ke **Discoverable (Dapat Ditemukan)**. Lihatlah ke **Setting the Bluetooth® mode (mode Pengaturan Bluetooth®)** pada halaman 64.
2. Buatlah profil dial-up networking (DUN) (jaringan dial-up) atau sambungan ke notebook atau komputer Anda melalui Microsoft® Networking Wizard (Wisaya Jaringan Microsoft®).
3. Hubungkan notebook atau PC ke Smartphone Anda.

## Memasang Smartphone dengan notebook atau komputer

Anda dapat memasang peralatan Anda dengan notebook atau komputer menggunakan dongle Bluetooth® seperti **Toshiba Bluetooth Stack, BTW (Widcomm)** dan **IVT BlueSoleil**.

### Menggunakan Toshiba Bluetooth Stacksss

1. Dari notebook atau komputer, jalankan **Bluetooth Settings (Pengaturan Bluetooth)**, dan pilih **New Connection (Sambungan Baru)**.
2. Pilih **Express Mode (Mode Ekspres) > Next (Selanjutnya)** untuk mencari peralatan Bluetooth yang berfungsi.
3. Dari daftar peralatan Bluetooth, pilih **O<sub>2</sub> Graphite**, dan pilih **Next (Selanjutnya)**.
4. Masukkan **Bluetooth Passkey (PIN) (Kata Sandi Bluetooth)** untuk memulai otorisasi Bluetooth®.
5. Pada Smartphone Anda, layar pops up **Add Device (Tambah Peralatan)** untuk memastikan permintaan pemasangan remote. Pilih **Yes (Ya)** dan masukkan Bluetooth Passkey (Kata Sandi Bluetooth) yang sama.
6. Pada notebook atau komputer, layar **Advanced Modem Settings (Pengaturan Modem Lanjutan)** muncul. Pilih **Next (Selanjutnya)**, dan masukkan **\*99#** pada bidang **Telephone Number (Nomor Telepon)** untuk menyelesaikan otorisasi Bluetooth®.

7. Dari notebook atau komputer, klik-ganda shortcut icon (ikon pintasan) O<sub>2</sub> Graphite shortcut icon. Layar **Dialer Dialog (Pemanggil Dialog)** muncul.
8. Klik **Connect (Terhubung)** untuk terhubung ke Bluetooth DUN pada notebook atau komputer.

### Menggunakan BTW (Widcomm)

1. Dari notebook atau komputer, jalankan **My Bluetooth Places (Tempat Bluetoothku) > View devices in ranges (Melihat peralatan di dalam susunannya)**.
2. Klik-kanan pada **O<sub>2</sub> Graphite**, dan pilih **Pair Device (Peralatan Pasangan)**.
3. Masukkan **Bluetooth Passkey (PIN) (Kata Sandi Bluetooth)** untuk memulai otorisasi Bluetooth®.
4. Pada Smartphone Anda, layar pops up **Add Device (Tambah Peralatan)** untuk memastikan permintaan pemasangan remote. Pilih dan masukkan Bluetooth Passkey (Kata Sandi Bluetooth) yang sama.
5. Dari notebook atau komputer, klik-ganda **O<sub>2</sub> Graphite**, dan pilih **Dial-up Networking on O<sub>2</sub> Graphite(Jaringan Dial-up pada O<sub>2</sub> Graphite)**. Layar **Dialer Dialog (Pemanggil Dialog)** muncul.
6. Masukkan **\*99#** pada bidang **Phone number (Nomor telepon)**, dan tekan **Dial (Panggil)** untuk menghubungkan Bluetooth DUN ke notebook atau komputer.

### Menggunakan BlueSolieil

1. Dari notebook atau komputer, jalankan **BlueSolieil (BlueSolieil) > View (Lihat) > Refresh Devices (Segarkan Peralatan)** untuk mencari peralatan Bluetooth yang berfungsi.
2. Klik-kanan pada **O<sub>2</sub> Graphite**, dan pilih **Pair Device (Peralatan Pasangan)**.
3. Masukkan **Bluetooth Passkey (PIN) (Kata Sandi Bluetooth)** dan klik **OK (OK)** untuk otorisasi Bluetooth.
4. Pada Smartphone Anda, layar pops up **Add Device (Tambah Peralatan)** untuk memastikan permintaan pemasangan remote. Pilih **Yes (Ya)** dan masukkan Bluetooth Passkey (Kata Sandi Bluetooth) yang sama.
5. Dari notebook atau komputer, klik-ganda **O<sub>2</sub> Graphite**, dan pilih **Bluetooth Dial-up Networking Service (Layanan Jaringan Dial-up)**. Layar **Dialer Dialog (Pemanggil Dialog)** muncul.
6. Masukkan **\*99#** pada bidang **Phone number (Nomor Telepon)**, dan tekan **Dial (Panggil)** untuk menghubungkan Bluetooth DUN ke notebook atau komputer.

# Bab 6



## Pesan

- 6.1 Memasukkan nomor dan teks
- 6.2 Mengatur accounts (akun)
- 6.3 Mengelola accounts (akun)
- 6.4 Pesan teks dan e-mail
- 6.5 Pesan MMS
- 6.6 Menggunakan Pocket MSN (MSN Poket)

## 6.1 Memasukkan nomor dan teks

Gunakan alphanumeric keypad (bantalan tombol huruf-angka) untuk memasukkan nomor dan teks. Telepon mendukung tiga mode (input) (tulis) **Multipress (Banyak-tekan)**, **T9**, dan **Numeric (Angka)**. Mode Multipress (Banyak-tekan) dan T9 digunakan untuk memasukkan teks dan mode Numeric (Angka) digunakan untuk memasukkan nomor. Ketika memilih bidang yang meminta teks atau angka, telepon akan secara otomatis memilih mode input (tulis) yang sesuai.


### Mengubah mode input (tulis)

1. Pada mode text messaging (pesan teks), tekan dan tahan Asterisk (tanda bintang  ).
2. Pilih mode tulis dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).

Mode input (tulis) yang aktif-sekarang ditampilkan pada indicator status (status indikator) pada sisi kanan atas layar Home (Tampilan Awal ).

INDICATOR (INDIKATOR)	INPUT MODE (MODE MASUKAN)
abc	Multipress input mode (mode tulis banyak-tekan), lowercase (huruf kecil)
Abc	Multipress input mode (mode tulis banyak-tekan), smart case (huruf besar-kecil)
ABC	Multipress input mode (mode tulis banyak-tekan), caps lock (huruf besar)
<b>t9</b>	T9 text input mode (mode tulis teks T9), lowercase (huruf kecil)
<b>T9</b>	T9 text input mode (mode tulis teks T9), smart case (huruf besar-kecil)
<b>T9</b>	T9 text input mode (mode tulis teks T9), caps lock (huruf besar)
<b>123</b>	Numeric input mode (mode tulis angka)






## Menggunakan mode Multipress (Banyak-tekan)

Mode Multipress memungkinkan Anda untuk memasukkan teks dengan menekan tombol sekali, dua kali atau lebih hingga karakter yang diinginkan muncul. Misalnya, untuk memasukkan huruf P, Q, R, atau S, gunakan **7 key (tombol 7 **). Tekan sekali untuk P, dua kali untuk Q, tiga kali untuk R dan empat kali untuk S. Huruf yang baru saja dimasukkan digarisbawahi hingga Anda menyelesaikan menekan tombol untuk huruf tersebut dan berpindah ke huruf berikutnya.


## Mengubah waktu berhenti Multipress (Banyak-tekan)

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > More (Lainnya) > Accessibility (Kemampuan Mengakses)**. Pada **Multipress time out (Waktu berhenti banyak-tekan)**, pilih lamanya pause (jeda) antara menekan tombol.


## Menggunakan mode T9


Untuk membentuk kata dengan mode T9, tekan numeric key (tombol angka) yang berisi huruf yang Anda inginkan. Saat memasukkan huruf, T9 menganalisa tombol yang ditekan dan mencoba menyelesaikan kata tersebut. Misalnya, memasukkan kata "today", tekan tombol **8 **, **6 **, **3 **, **2 **, **9 **.

## Memasukkan mode teks dengan T9

1. Tekan dan tahan Asterisk (Tanda bintang \* ) dan pilih **T9**. Indikator T9 tampak pada layar bagian atas.
2. Masukkan huruf dengan menekan tombol dimana huruf itu muncul. Tekan tombol hanya sekali untuk setiap huruf. Jika ada beberapa banyak pilihan pada kamus T9 untuk dimasukkan, daftar kata yang tersedia ditampilkan.



### CATATAN

Tekan Number sign (Tanda pagar # ) untuk memasukkan space (spasi) sesudah kata tersebut dimasukkan, atau pilih satu dari kata yang tersedia, dan space (spasi) ditambahkan secara otomatis.




Jika Anda tidak menemui kata yang diinginkan, pilih **Add Word? (Tambah Kata?)** dari daftar, dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ). Tekan **Done (Selesai)** untuk menambahkan kata ke teks dan menyimpannya di dalam kamus telepon Anda, atau **Cancel (Batal)** untuk menambahkan kata tersebut tanpa menyimpannya.







## Menggunakan mode Numeric (Angka)

Untuk memasukkan angka, gunakan mode Numeric (Angka). Jika Anda harus memasukkan angka dalam baris teks, ubah ke mode Numeric (Angka) untuk memasukkan angka, dan kemudian ubah kembali ke Multipress (Banyak-tekan) atau mode T9 untuk menyelesaikan memasukkan teks.

1. Jika perlu, ubah mode Numeric (Angka) dengan menekan dan menahan Asterisk (Tanda bintang \* ).
2. Masukkan angka atau beberapa angka yang Anda inginkan menggunakan keypad (bantalan tombol).
3. Ubah kembali ke mode tulis Multipress (Banyak-tekan \* ) atau T9 dengan menekan atau menahan Asterisk (Tanda bintang) dan kemudian selesaikan memasukkan teks Anda.

**CATATAN** Jika bidang tulis membolehkan hanya sebuah masukkan numeric (angka), seperti nomor telepon, mode input (tulis) otomatis kembali ke mode Numeric (Angka).

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengubah antara uppercase (huruf besar), lowercase (huruf kecil) dan caps lock (huruf besar).	Tekan Asterisk (Tanda bintang  ) di dalam mode text input (tulis teks). Indikator status untuk mode terpilih muncul pada bagian pojok kanan atas layar.
Memasukkan space (spasi)	Pada mode Multipress (Banyak-tekan) atau T9, tekan tombol Number sign (Tanda pagar  ).
Memasukkan punctuation (tanda baca) dengan mode Multipress (Banyak-tekan)	Tekan 1 berulang kali hingga menemui punctuation mark (tanda baca) yang diinginkan. Untuk melihat semua symbols (simbol) yang tersedia, tekan dan tahan tombol Number sign (Tanda pagar  ) ..
Memasukkan punctuation (tanda baca) dengan mode T9	Tekan 1, dan pilih dari daftar common punctuation (tanda baca umum).

UNTUK	LAKUKAN INI
Memasukkan symbols (simbol)	Tekan dan tahan Asterisk (Tanda bintang  ).Layar <b>Symbols (Simbol)</b> ditampilkan Pilih symbol (simbol) yang Anda inginkan dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).
Memasukkan sign plus (tanda tambah) untuk international calls (panggilan internasional)	Pada bidang masukan numeric (angka), tekan dan tahan zero-plus sign (tanda nol-tambah  ).
Memulai baris baru	Pada kotak teks multi-line (banyak-baris) seperti Notes area (Bidang catatan) contact (kontak) atau calendar appointment (kalender pertemuan), tekan 5-ways (kemudi 5 arah  ). Ini berlaku pada mode input (tulisi) apapun.
Backspace (spasi mundur) dan delete (hapus) satu karakter pada mode input (tulisi) apapun	Tekan Back key (Tombol kembali  )
Backspace (spasi mundur) dan delete (hapus) keseluruhan bidang teks atau numeric (angka) pada mode input (tulisi) apapun.	Tekan dan tahan Back key (Tombol kembali  ).

## 6.2 Mengatur accounts (akun)

Sebelum Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, Anda harus mengatur e-mail account (akun e-mail) yang Anda punyai dengan Internet service provider (ISP) (Penyedia Layanan Internet) atau account (akun) yang Anda akses menggunakan koneksi server VPN (umumnya work account (akun kerja)). Anda dapat mengirim pesan e-mail dengan mensinkronisasikan atau dengan terhubung langsung ke server E-mail melalui Internet service provider (Penyedia layanan internet) atau corporate network (network jaringan).

---

**CATATAN** Sebelum mengatur e-mail pada Smartphone, Anda harus mempunyai account (akun) Internet atau e-mail.

---

### Mengatur e-mail account (akun e-mail)

1. Pada layar Home (tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Messaging (Pesan) > Outlook E-mail (E-mail Outlook)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Options (Pilihan) > New Account (Akun Baru)**.
3. Pada **Your Name (Nama Anda)**, masukkan nama Anda yang ditampilkan dan pada **E-mail address (Alamat E-mail)**, masukkan alamat e-mail untuk account (akun) ini.
4. Pilih **Attempt to obtain e-mail settings from the Internet (Mencoba mendapatkan pengaturan e-mail dari Internet)**. Telepon akan mencoba mendownload pengaturan server e-mail yang diperlukan.
5. Tekan **Next (Selanjutnya)**.

---

**CATATAN** Jika pengaturan otomatis berhasil, user name (nama pengguna) Anda sudah dimasukkan dan Anda dapat menekan **Next (Selanjutnya)**, dan kemudian **Finish (Selesai)** untuk menyelesaikan pengaturan account (akun) Anda. Tekan **Options (Pilihan)** untuk mengakses pengaturan tambahan.

Jika pengaturan otomatis tidak berhasil atau Anda mempunyai account (akun) yang diakses menggunakan koneksi server VPN, Anda harus menghubungi ISP atau network administrator (pengelola jaringan) Anda untuk mendapatkan informasi pengaturan manual.


---

## 6.3 Mengelola accounts (akun)

UNTUK	LAKUKAN INI
Melihat daftar accounts (akun)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Daftar accounts (akun) dan jumlah pesan yang belum dibaca untuk setiap account (akun) ditampilkan.
Mengirim/menerima pesan e-mail Internet	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih account (akun) e-mail Internet yang Anda inginkan untuk mengirim atau menerima pesan dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send (Kirim)/ Receive (Terima)</b> . Untuk menghentikan proses ini, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Stop Send/ Receive (Berhenti Kirim/Terima)</b> .
Menandai folder untuk sinkronisasi	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan) &gt; Outlook E-mail (E-mail Outlook)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Folders (Folder) &gt; Menu &gt; Manage Folders (Mengelola Folder)</b> . Pilih folder untuk mensinkronisasikan dan tekan Sync (Sinkronisasi). Setiap kali Anda mensinkronisasikan, folder yang ditandai pada Smartphone disinkronisasikan dengan folder yang sesuai dengan Outlook pada komputer.
Menghapus account (akun)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih sebuah account (akun) dan tekan <b>Select (Pilih)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; Account Options (Pilihan Akun)</b> dan kemudian pilih akun yang ingin Anda hapus. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Berpindah antara accounts (akun)	Dengan sebuah account (akun) terbuka, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Switch Accounts (Pindah Akun)</b> atau gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk berpindah dengan cepat ke account (akun) yang lain.
Mengubah pilihan account (akun)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih sebuah account (akun) dan tekan <b>Select (Pilih)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan)</b> dan kemudian pilih jenis pilihan yang ingin Anda ubah. Pilih <b>Done (Selesai)</b> untuk konfirmasi.

## 6.4 Pesan teks dan e-mail

### Menyusun dan mengirim pesan teks dan e-mail

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Messaging (Pesan)**.
2. Pilih **Text Messages (Pesan Teks)** atau sebuah account (akun) e-mail dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) atau **Select (Pilih)**.
3. Tekan **New (Baru)**.
4. Pada **To (Untuk)**, masukkan nomor telepon seluler atau alamat e-mail seseorang yang ingin Anda kirim pesan atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah) untuk memilih seseorang dari contacts (kontak) Anda.

---

**CATATAN** Jika Anda mengirim pesan ke lebih dari satu penerima, pisahkan mereka dengan semicolon (;) (tanda titik-koma).

Anda hanya dapat mengirim pesan teks ke contacts (kontak) dengan nomor telepon seluler.

---

5. Tekan tombol navigasi Down (Bawah), dan masukkan pesan Anda.
6. Ketika selesai, tekan **Send (Kirim)**.

---

**CATATAN** Jika Anda bekerja offline, pesan e-mail disimpan pada Outbox folder (folder kotak keluar) dan mengirimkannya di lain waktu Anda terhubung dengan internet.

---

UNTUK	LAKUKAN INI
Memasukkan foto ke dalam pesan e-mail	Ketika menyusun pesan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Insert (Sisipkan) &gt; Picture (Foto)</b> .
Memasukkan voice recording (rekaman suara) ke dalam pesan e-mail	Ketika menyusun pesan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Insert (Sisipkan) &gt; Voice Note (Catatan Suara)</b> .
Mengatur prioritas, keamanan, dan bahasa pesan e-mail	Ketika menyusun pesan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Message Options (Pilihan Pesan)</b> .
Membatalkan pesan	Ketika menyusun pesan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Cancel Message (Pesan Batal)</b> .
Menyimpan pesan	Ketika menyusun pesan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Save to Drafts (Simpan ke Konsep)</b> .
Menghapus pesan	Pada pesan terpilih yang ingin dihapus, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Memindahkan pesan ke folder lain	Pada pesan terpilih yang ingin dipindahkan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Move (Pindah)</b> . Gulirkan ke folder baru dan tekan <b>Select (Pilih)</b> .
Memilah pesan	Pada layar akun manapun, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; Display (Tampilkan)</b> . Pada <b>Sort Messages by (Pilah Pesan dengan)</b> , pilih metode memilah yang diinginkan.
Mencantumkan tanda tangan	Pada layar akun manapun, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; Signatures (Tanda tangan)</b> .
Mengubah pilihan pesan	Pada layar akun manapun, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan)</b> .

## Mendownload pesan e-mail

Gunakan Messaging (Pesan) untuk mengirim dan menerima pesan e-mail dengan cara:

- Mensinkronisasikan pesan e-mail dengan Microsoft Exchange atau Microsoft Outlook pada komputer.
- Mengirim dan menerima pesan e-mail dengan terhubung langsung ke sebuah server e-mail melalui Internet Service Provider (ISP) (Penyedia Layanan Server) atau sebuah network (jaringan).

## Mensinkronisasikan pesan e-mail

Anda dapat mengatur e-mail menjadi bagian dari proses sinkronisasi umum. Anda akan perlu memfungsikan sinkronisasi surat pada ActiveSync™. Untuk informasi lebih lanjut mengenai memfungsikan sinkronisasi surat, lihatlah ActiveSync™.online help (bantuan online ActiveSync™) pada komputer.

**CATATAN** Untuk terhubung langsung ke server e-mail, lihatlah **3.6 Synchronizing with an Exchange Server (Mensinkronisasikan dengan Exchange Server)**.

### Mengelola folder

Setiap account (akun) memiliki sekumpulan 5 folder yaitu: Deleted Items (Obyek yang Dihapus), Drafts (Konsep), Inbox (Kotak Masuk), Outbox (Kotak Keluar) dan Sent Items (Obyek yang Terkirim). Folder-folder ini menyimpan pesan yang Anda kirim dan terima melalui account (akun) tersebut. Anda dapat memindahkan sebuah pesan ke folder yang berbeda dalam account (akun) yang sama.

UNTUK	LAKUKAN INI
Melihat isi folder pesan	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih account (akun) yang ingin Anda lihat. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Folders (Folder)</b> dan pilih folder yang ingin Anda lihat.
Memindahkan pesan ke folder yang berbeda	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih account (akun) yang pesannya ingin Anda pindahkan. Gulirkan ke pesan yang ingin dipindahkan dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Move (Pindah)</b> . Pilih folder dimana pesan tersebut Anda pindahkan.
Mengosongkan folder Deleted Items (Obyek yang Dihapus)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Messaging (Pesan)</b> . Pilih account (akun) yang folder Deleted Items (Obyek yang Dihapus) ingin Anda kosongkan. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Empty Folder (Kosongkan Folder)</b> .

## 6.5 Pesan MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) (Layanan Pesan Multimedia memungkinkan Anda mengirimkan pesan teks dengan multiple slide (banyak slide). Termasuk dalam setiap slide dapat berupa foto, video atau audio, dan teks. Pesan MMS dikirim dengan GPRS (General Packet Radio Service) (Layanan Radio Paket Umum) ke account (akun) e-mail atau peralatan seluler lainnya yang MMSnya berfungsi.

---

**CATATAN** Anda harus berlangganan ke GPRS dan layanan MMS di ISP Anda sebelum dapat mengirim dan menerima pesan MMS. Tanyakan ISP Anda bagaimana caranya mengaktifkan fitur MMS. Hanya telepon seluler dengan fitur MMS yang dapat mengirim/menerima pesan MMS.

Tergantung pada layanan yang Anda daftarkan, Anda mungkin tidak dapat mengirim dan menerima pesan MMS ke pengguna yang menggunakan jaringan telepon seluler yang berbeda.

---

### Mengakses MMS

Lakukan salah satu cara berikut:





- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Messaging (Pesan) > MMS**.
- Setelah mengambil foto atau klip video, tekan **Menu (Menu) > Send (Kirim) > Send via MMS (Kirim melalui MMS)**.

### Mengedit pengaturan MMS

Pada layar MMS utama, tekan **Menu (Menu) > MMS Settings (Pengaturan MMS) > MMSC Settings (Pengaturan MMSC)**, dan pilih ISP Anda dari daftar. Tekan **Menu (Menu) > Edit (Edit)** untuk mengakses pengaturan Multimedia Messaging Service Center (MMSC) (Pusat Layanan (Pesan Multimedia)). Anda harus menghubungi operator layanan seluler Anda untuk detail pengaturan.

## Menyusun dan mengirim pesan MMS

### Menyusun dan mengirim pesan MMS

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Messaging (Pesan) > MMS > New (Baru)**.
2. Pada bidang **To: (Untuk)**, masukkan nomor telepon seluler atau e-mail penerima. Anda dapat memasukkannya menggunakan keypad (bantalan tombol) atau tekan **Menu (Menu)> Add Recipient (Tambah Penerima)** untuk memilih dari Contacts (Kontak) Anda. Jika mempunyai lebih dari satu penerima, pisahkan mereka dengan semicolon (tanda titik-koma).
3. Pada bidang **Subject (Judul)**, masukkan subject (judul) pesan.
4. Pilih kotak Insert Picture/Video (Sisipkan Foto/Video) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ). Semua foto dan klip video akan ditampilkan dalam bentuk thumbnail.
5. Pilih foto atau klip video dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) atau **Select (Pilih)**.
6. Pilih kotak Insert Audio (Sisipkan Audio) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ). Semua klip audio yang ada akan ditampilkan dalam bentuk thumbnail
7. Pilih klip audio yang ingin Anda lampirkan, kemudian tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) atau **Select (Pilih)**.




---

**CATATAN** Anda tidak akan bisa melampirkan file audio ke slide dengan klip video.

---

8. Tekan tombol navigasi Down (Bawah) untuk menggulirkan ke bawah pada bidang teks dan masukkan pesan Anda.
9. Tekan **Send (Kirim)** untuk mengirim pesan.

Asumsi berikut ini saat Anda berada pada layar pesan MMS:

UNTUK	LAKUKAN INI
Menyalin pesan ke penerima lainnya	Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/Down (Bawah) untuk bergulir ke atas untuk menampilkan bidang Cc (Carbon Copy) (Salinan Karbon). Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mailnya atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ) untuk memilih penerima dari daftar Contacts (Kontak).
Menyembunyikan informasi kontak penerima dari penerima pesan lainnya	Gunakan tombol navigasi Up (Atas)/Down (Bawah) untuk bergulir ke atas untuk menampilkan bidang Bcc (Backup Carbon Copy) (Cadangan Salinan Karbon). Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mailnya atau tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ) untuk memilih penerima dari daftar Contacts (kontak).
Menyembunyikan informasi pengirim	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Option (Pilihan) &gt; Send Options (Pilihan Kirim)</b> . Pilih check box (kotak cek) Hide Sender (Sembunyikan Pengirim).
Pergi ke slide selanjutnya	Tekan tombol navigasi Right (Kanan).
Pergi ke slide sebelumnya	Tekan tombol navigasi Left (Kiri).
Membuat pesan MMS dari template (pola acu)	Tekan <b>New (Baru) &gt; Menu (Menu) &gt; Template (Pola Acu) &gt; New from Template (Baru dari Pola Acu)</b> untuk menyusun pesan menggunakan predefined template (pola acu yang ditetapkan).
Membuat template (pola acu) pesan MMS	Buatlah pesan atau buka pesan yang ada dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Template (Pola Acu) &gt; Save as Template (Simpan sebagai Pola Acu)</b> .
Menambah preset (pratata) atau string teks yang sering digunakan ke pesan	Pada bidang teks, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Insert (Sisipkan) &gt; My Text (Teksku)</b> . Pilih string teks yang ingin Anda tambahkan dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ) atau <b>Insert (Sisipkan)</b> .
Membuat atau mengedit pesan preset (pratata) sebelum menambahkannya ke body message (badan pesan)	Pada bidang teks, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Insert (Sisipkan) &gt; My Text (Teksku)</b> untuk membuka layar <b>My Text (Teksku)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Add My Text (Tambah Teksku)</b> atau <b>Menu (Menu) &gt; Edit My Text (Edit Teksku)</b> .
Meminta pemberitahuan pengiriman pesan	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Option (Pilihan) &gt; Send Options (Pilihan Kirim)</b> . Pilih check box (kotak cek) <b>Delivery Report (Laporan Pengiriman)</b> .

## 6.6 Menggunakan Pocket MSN (MSN Poket)

Pocket MSN (MSN Poket) adalah program instant messaging (pesan cepat) yang memungkinkan Anda untuk:

- Mengirim dan menerima instant messages (pesan cepat) dari dan ke contact (kontak) online Anda.
- Mengakses account (akun) hotmail untuk mengirim dan menerima e-mail.

Menggunakan Pocket MSN (MSN Poket), Anda harus mempunyai Passport (Paspor) untuk menggunakan MSN Messenger Service (Layanan Pesan MSN). Jika Anda mempunyai sebuah account (akun) Hotmail atau MSN, Anda telah mempunyai Passport (Paspor). Setelah mendapatkan account (akun) Microsoft Passport atau Microsoft Exchange, Anda siap untuk mengatur account (akun).

Daftarlh acount (akun) Microsoft Passport di <http://www.passport.com>

Dapatkan alamat e-mail gratis Microsoft Hotmail di <http://www.hotmail.com>

### Menggunakan MSN Messenger

#### Sign in (masuk) dan sign out (keluar) dari MSN Messenger

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Pocket MSN (MSN Poket) > MSN Messenger**.
2. Pada layar utama MSN Messenger, tekan **Sign In (Masuk)**.
3. Masukkan alamat e-mail dan password (kata sandi) untuk account (akun) Passport atau Hotmail Anda.
4. Pilih Save Password (Simpan Kata Sandi) dan tekan **Sign In (Masuk)**.
5. Untuk sign out (keluar), tekan **Menu (Menu)** dan kemudian pilih **Sign Out (Keluar)**.

---

**CATATAN** Jika tidak keluar dari MSN Messenger, Anda akan tetap terhubung. Ini akan mengakibatkan tambahan biaya dari operator layanan selular Anda.

---

UNTUK	LAKUKAN INI
Menambah kontak	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Add Contacts (Tambah Kontak)</b> , dan ikuti petunjuknya.
Menghapus kontak	Pilih contact (kontak) untuk dihapus dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete Contact (Hapus Kontak)</b> .
Mengirim instant message (pesan cepat)	Pilih contact (kontak) dengan siapa Anda ingin mengobrol dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send Messages (Kirim Pesan)</b> . Masukkan pesan Anda dan tekan <b>Send (Kirim)</b> .
Menambah ucapan umum dengan cepat	Dari sesi obrolan, tekan <b>Menu (Menu) &gt; My Text (Teksku)</b> dan pilih suatu ucapan dari daftar.
Membalas instant message (pesan cepat)	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Chats (Obrolan)</b> dan pilih nama orang yang mengirim instant messages (pesan cepat). Pesan ditampilkan bersama sebuah kotak tempat Anda membalasnya. Masukan balasan dan pilih <b>Send (Kirim)</b> .
Menambah orang lain ke conversation (percakapan)	Dari sesi chat (obrolan), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Invite (Undang)</b> , dan kemudian pilih sebuah contact (kontak).
Berpindah ke sesi chat (obrolan) yang lain	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Chats (Obrolan)&gt;Member(Anggota)</b> . Pada daftar ongoing chats (obrolan keluar), pilih nama contact (kontak) dengan siapa Anda ingin mengobrol.
Kembali ke daftar contact (kontak).	Dari sesi chat (obrolan), tekan <b>Menu (Menu) &gt; My Contacts (Kontakku)</b> .
Mengakhiri sesi chat (obrolan)	Dari sesi chat (obrolan), tekan <b>Menu (Menu) &gt; End Chat (Akhir Obrolan)</b>
Melihat siapa saja yang sedang chatting (mengobrol)	Dari sesi chat (obrolan), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Chats (Obrolan)</b> .
Memblokir seseorang pada daftar contact (kontak) MSN Messenger dari melihat dan menghubungi Anda.	Pada daftar contact (kontak) MSN Messenger, pilih nama contact (kontak). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Block (Blokir)</b> . Contact (kontak) tidak dapat melihat status dan mengirim pesan kepada Anda.

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuka blokir contact (kontak)	Pada daftar contact (kontak) MSN Messenger, pilih nama contact (kontak). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Unblock (Buka Blokir)</b> .
Mengubah status Anda	Pada daftar contact (kontak) MSN Messenger, pilih nama Anda. Pilih deskripsi status dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).

## Menggunakan MSN Hotmail

Dengan MSN Hotmail, Anda dapat mengakses Hotmail mailbox (kotak surat Hotmail) pada Smartphone dan mengirim serta menerima e-mail.

### Sign in (masuk) dan sign out (keluar) dari MSN Hotmail

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Pocket MSN (MSN Poket) > MSN Hotmail**.
2. Pada layar **MSN – Sign In (MSN – Masuk)**, masukkan alamat e-mail dan password (kata sandi) untuk account (akun) Hotmail Anda.
3. Pilih **Save Password (Simpan Kata Sandi)** dan tekan **Sign In (Masuk)**.
4. Untuk sign out (keluar), tekan **Menu (Menu)** dan kemudian tekan **Sign Out (Keluar)**.



# Bab 7

## Mengatur Agenda

**7.1 Menggunakan Contacts (Kontak)**

**7.2 Menggunakan Calendar (Kalender)**

**7.3 Menggunakan Tasks (Tugas)**

**7.4 Menggunakan Voice Notes (Catatan Suara)**

## 7.1 Menggunakan Contacts (Kontak)

Contacts (Kontak) adalah daftar informasi kontak seperti nomor seluler atau kantor dan alamat e-mail. Menggunakan Bluetooth® pada peralatan, Anda dapat dengan cepat berbagi Informasi Contacts (Kontak) dengan pengguna peralatan lainnya. Jika menggunakan Outlook pada komputer, Anda dapat mensinkronisasikan Contacts (Kontak) antara telepon dan komputer.






### Melihat Contacts

Melihat daftar Contacts (Kontak), lakukan salah satu cara berikut ini:

- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Contacts (Kontak)**.
- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Contacts (Kontak)**.

Daftar Contacts (Kontak) ditampilkanurut menurut abjad nama contact (kontak) Anda. Di samping setiap nama adalah metode komunikasi standar, seperti nomor telepon kantor (w) atau nomor telepon rumah (h) seseorang. Smartphone Anda secara otomatis mengatur nomor telepon selular (m) sebagai nomor standar.

Jika nomor-nomor telepon tersebut disimpan di dalam kartu SIM, datanya akan ditampilkan di bagian akhir, dengan ikon kartu SIM sesudah nama contact (kontak).

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuat contact (kontak) baru	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak) &gt; New (Baru)</b> . Masukkan informasi untuk contact (kontak) baru dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Membuat contact (kontak) baru pada kartu SIM	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; New SIM Contact (Kontak SIM Baru)</b> . <b>CATATAN:</b> Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon pada contact (kontak) SIM.
Mengedit informasi contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih kontak yang informasinya ingin Anda edit dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> . Untuk menyimpan perubahan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Memanggil contact (kontak) dari daftar contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih contact (kontak) dan tekan <b>Call key (Tombol panggil)</b>  . Untuk memanggil sebuah nomor telepon lainnya daripada nomor standarnya, pilih contact (kontak), gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk bergulir ke nomor yang ingin Anda panggil, dan tekan <b>Call key (Tombol panggil)</b>  .
Mengirim SMS ke contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih contact (kontak) yang ingin Anda kirim text message (pesan teks) dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Kirim text message (pesan teks)</b> .
Mengirim MMS ke contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih contact (kontak) yang ingin Anda kirim MMS message (pesan MMS) dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send MMS (Kirim MMS)</b> .
Mengirim e-mail ke contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih contact (kontak) yang ingin Anda kirim email dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Gulirkan ke <b>Send e-mail (Kirim e-mail)</b> dan tekan <b>E-mail (E-mail) &gt; Outlook E-mail (Email Outlook)</b> .
Mengirim informasi contact (kontak) ke peralatan lainnya	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Pilih contact (kontak) yang ingin Anda kirim dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Beam Contact (Pancarkan Kontak)</b> . Pilih peralatan dan tekan <b>Beam (Pancar)</b> .
Menemukan contact berdasarkan nama	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Jika Anda tidak berada dalam melihat Name (Nama), tekan <b>Menu (Menu) &gt; View By (Melihat Berdasarkan) &gt; Name (Nama)</b> .
Menemukan contact berdasarkan perusahaan	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Contacts (Kontak)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; View By (Melihat Berdasarkan) &gt; Company (Perusahaan)</b> . Pilih perusahaan dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ) untuk menampilkan semua contact (kontak) pada perusahaan tersebut.

UNTUK	LAKUKAN INI
Menemukan contact menggunakan filter	Dari daftar Contact (Kontak), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Filter (Filter)</b> . Pilih kategori yang telah Anda tentukan pada contact (kontak). Untuk menampilkan semua contact (kontak) lagi, pilih <b>All Contacts (Semua Kontak)</b> .
Memberi ring tone (nada dering) ke contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan Start (Mulai) > Contacts (Kontak). Pilih kontak yang ingin Anda tentukan penyesuaian ring tone (nada dering) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> dan gulirkan ke Custom ring tone (Sesuaikan nada dering). Gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/ Right (Kanan) untuk memilih ring tone (nada dering) dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Menambah foto ke contact (kontak)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan Start (Mulai) > Contacts (Kontak). Pilih kontak yang ingin Anda tambahkan foto dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> dan gulirkan ke Picture (Foto) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Pilih foto yang sudah ada dan tekan <b>Select (Pilih)</b> atau select <b>Camera (Kamera)</b> dan ambil foto untuk digunakan.

## Mengelola contact (kontak) SIM/USIM Anda

Semua kontak yang disimpan di dalam kartu SIM/USIM didaftarkan di dalam SIM Manager (Manajer SIM). Anda dapat menyimpan semua kontak di dalam kartu SIM ke Smartphone menggunakan SIM Manager (IManajer SIM) Anda.

## Mengakses SIM Manager (Manajer SIM)

Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Tools (Alat) > SIM Manager (Manajer SIM)**.


UNTUK	LAKUKAN INI
Melihat informasi contacts (kontak) pada SIM	Pilih contact (kontak) yang ingin Anda lihat dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).
Menyalin contacts (kontak) pada SIM ke telepon	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy to Contact (Salin ke Kontak)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Menyalin semua contacts (kontak) pada SIM ke telepon	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Select All (Pilih Semua)</b> untuk memilih semua contacts (kontak) pada kartu SIM Anda. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy to Contact (Salin ke Kontak)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Delete (Hapus) contacts (kontak) pada SIM dari kartu SIM	Pilih contact (kontak) pada kartu SIM yang ingin Anda hapus. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.

UNTUK	LAKUKAN INI
Delete (Hapus) semua contacts (kontak) pada SIM dari kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Select All (Pilih Semua)</b> untuk memilih semua contacts (kontak) pada kartu SIM. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> dan kemudian tekan <b>Yes (Ya)</b> untuk konfirmasi.
Edit contact's name (nama kontak) pada SIM atau nomor contact (kontak)	Pilih contact (kontak) yang ingin Anda edit dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> .
Copy (Salin) contact (kontak) dari telepon ke kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy Contact to SIM (Salin Kontak ke SIM)</b> . Pilih contacts (kontak) yang ingin Anda copy (salin) dari telepon memori ke kartu SIM dan tekan <b>Select (Pilih)</b> .
Melihat text messages (pesan teks) pada kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS)</b> .
Kembali ke melihat contact (kontak) dari layar text messages (pesan teks)	Setelah menekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS)</b> , tekan tombol <b>Back (Kembali)</b> untuk kembali ke Contacts (Kontak).
Delete (Hapus) semua text messages (pesan teks) pada kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS) &gt; Menu (Menu) &gt; Select All (Pilih Semua)</b> . Semua text messages (pesan teks) pada kartu SIM yang dipilih. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Delete (Hapus) text messages (pesan teks) pada kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS)</b> . Pilih text messages (pesan teks) untuk menghapus dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> . Tekan <b>OK</b> untuk konfirmasi.
Copy (Salin) semua text messages (pesan teks) dari kartu SIM ke telepon	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS) &gt; Menu (Menu) &gt; Select All (Pilih Semua)</b> . Semua text messages (pesan teks) pada kartu SIM yang dipilih. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy to Text Message (Salin ke Pesan Teks)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Copy (Salin) text messages (pesan teks) dari kartu SIM ke telepon	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS)</b> . Pilih text message (pesan teks) untuk menyalin ke telepon Anda, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy to Text Message (Salin ke Pesan Teks)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Copy (Salin) text messages (pesan teks) dari telepon ke kartu SIM	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; SMS (SMS)</b> . Pilih text message (pesan teks) untuk menyalin ke telepon Anda, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Copy Text Message to SIM (Salin Pesan Teks ke SIM)</b> dan kemudian tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.
Mengakses text messages pada telepon dari SIM Manager (Manajer SIM)	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Switch Text Message (Pindah Pesan Teks)</b> .

## 7.2 Menggunakan Calendar (Kalender)

Gunakan Calendar (Kalender) untuk menjadwalkan pertemuan seperti rapat dan peristiwa lainnya. Pertemuan sehari-hari dapat ditampilkan pada layar Home (Tampilan Awal). Anda juga dapat mengatur Calendar (Kalender) untuk mengingatkan pertemuan Anda. Jika menggunakan Outlook pada komputer, Anda dapat mensinkronisasikan pertemuan antara telepon dan komputer.

Untuk menjalankan program Calendar (Kalender), lakukan salah satu cara berikut ini:

- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Calendar (Kalender)**.
- Pada layar Home (Tampilan Awal), gulirkan ke pertemuan yang akan datang dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah .



### Menjadwalkan pertemuan

#### Menjadwalkan pertemuan

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Calendar (Kalender)**.
2. Tekan **Menu (Menu) > New Appointment (Pertemuan Baru)**.
3. Masukkan informasi mengenai pertemuan tersebut.


Untuk menjadwalkan seluruh peristiwa dalam satu hari, pada **End time (Waktu Akhir)**, pilih **All day Event (Seluruh Peristiwa Hari ini)**.

4. Tekan **Done (Selesai)**.

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuat pertemuan yang sama	Pilih appointment (pertemuan) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Tekan <b>Edit (Edit)</b> . Gulirkan ke <b>Occurs (Terjadi)</b> , dan pilih satu dari pilihan pertemuan yang sama.
Menghapus pertemuan	Pilih appointment (pertemuan) untuk menghapus dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus) &gt; Appointment (Pertemuan)</b> .
Mengirimkan pertemuan	Pilih appointment (pertemuan) untuk dikirimkan dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ). Tekan <b>Menu &gt; Beam Appointment (Pancarkan Pertemuan)</b> .

## Melihat pertemuan

### Melihat pertemuan

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Calendar (Kalender)**.
2. Pilih pertemuan dan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ).

### Melihat jadwal

Anda dapat melihat jadwal pada Calendar (Kalender) dengan tiga cara yang berbeda: Week View (Melihat Mingguan), Month View (Melihat Bulanan), dan Agenda View (Melihat Agenda).

### Melihat jadwal

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Calendar (Kalender)**.
2. Tekan **Menu (Menu)** dan kemudian pilih cara melihat yang diinginkan.
  - **Melihat Mingguan**
  - **Melihat Bulanan**
  - **Melihat Agenda**

TO	DO THIS
Melihat agenda hari ini	Dari Calendar view (Melihat Kalender), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Go to Today (Pergi ke Hari Ini)</b> .
Melihat agenda untuk tanggal tertentu	Dari Calendar view (Melihat Kalender), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Go to Date (Pergi ke Tanggal)</b> . Masukkan tanggal untuk melihat dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Menampilkan jumlah minggu	Dari Calendar view (Melihat Kalender), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan)</b> . Gulirkan ke <b>Month view (Melihat Bulanan)</b> dan pilih <b>Show week numbers (Tampilkan jumlah minggu)</b> dan tekan <b>Done (Selesai)</b> .
Mengubah tampilan kerja mingguan	Pada Calendar view (Melihat Kalender), tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan)</b> dan lakukan cara berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan hari pertama setiap minggu, pada <b>First day of week (Hari pertama tiap minggu)</b>, pilih <b>Sunday (Minggu)</b> or <b>Monday (Senin)</b>.</li> <li>• Menentukan jumlah hari yang ingin ditampilkan dalam satu minggu, pada <b>Week view (Melihat Mingguan)</b>, pilih <b>5-day week (5 hari per minggu)</b>, <b>6-day week (6 hari per minggu)</b> atau <b>7-day week (7 hari per minggu)</b>.</li> </ul>


## 7.3 Menggunakan Tasks (Tugas)

### Daftar Tasks (Tugas)

Daftar Tasks (Tugas) adalah daftar “things to do” (Hal yang harus dilakukan). Ketika membuat atau mengedit tasks (tugas) dengan Outlook pada komputer dan kemudian mensinkronisasikannya dengan telepon, informasi tambahan seperti due date (jatuh tempo), priority (prioritas) dan category (kategori) akan tampak. A high-priority task (tugas dengan prioritas tinggi) ditandai dengan exclamation mark (tanda seru), dan a low priority task (tugas dengan prioritas rendah) ditandai dengan downward-pointing arrow (tanda panah bawah).

Overdue tasks (tugas yang jatuh tempo) ditampilkan dengan bold red (huruf merah tebal).

**CATATAN** Anda dapat mensinkronisasikan informasi pada Smartphone dengan komputer untuk menjaga daftar task (tugas) selalu diperbaharui pada kedua lokasi tersebut.

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuat task (tugas)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Tasks (Tugas)</b> . Gulirkan ke kotak <b>Enter new task here (Masukkan task baru di sini)</b> di layar bagian atas, masukkan task name (nama tugas), dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).
Menandai task (tugas) yang selesai	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Tasks (Tugas)</b> . Gulirkan ke task (tugas) untuk ditandai selesai, kemudian tekan <b>Complete (Selesai)</b> .
Menghapus task (tugas)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Tasks (Tugas)</b> . Gulirkan ke task (tugas) untuk dihapus kemudian tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete Task (Hapus Tugas)</b> . Tekan <b>Yes (Ya)</b> untuk konfirmasi.
Mengubah task (tugas) yang selesai menjadi tidak selesai	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Tasks (Tugas)</b> . Gulirkan ke complete task (tugas yang selesai) menjadi incomplete (tidak selesai), kemudian tekan <b>Activate (Mengaktifkan)</b> .
Menemukan task (tugas)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; Tasks (Tugas)</b> . Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Sort by (Pilih dengan)</b> dan pilih sort option (pilihan memilah) atau <b>Menu (Menu) &gt; Filter (Filter)</b> dan pilih sebuah category (kategori).

## 7.4 Menggunakan Voice Notes (Catatan Suara)

Anda dapat menggunakan Voice Notes (Catatan Suara) dan play back short voice recording (putar-ulang rekaman suara pendek) dan verbal reminders (peringat verbal). Recording (Rekaman) termasuk dalam daftar All Notes (Semua Catatan) dan diberi nama yang berkaitan satu sama lain, yaitu Recording 1 (Rekaman 1), Recording 2 (Rekaman 2) dan begitu seterusnya.

UNTUK	LAKUKAN INI
Membuat voice note (catatan suara)	Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan <b>Start (Mulai) &gt; More (Lainnya) &gt; Voice Notes (Catatan Suara)</b> . Layar All notes (semua catatan) ditampilkan, Tahan phone's microphone (mikrofon telepon) dekat mulut Anda. Tekan <b>Record (Rekam)</b> untuk memulai merekam voice note (catatan suara) Anda. Counter (Penghitung) menampilkan jumlah detik yang terpakai selama rekaman, Tekan <b>Stop (Berhenti)</b> untuk menghentikan rekaman.
Play (Mainkan), rename (ganti nama) atau delete (hapus) voice note (catatan suara)	Dari layar All Notes (Semua Catatan), pilih voice note (catatan suara) dan kemudian tekan <b>Menu (Menu) &gt; Play (Mainkan), Menu (Menu) &gt; Rename (Ganti Nama)</b> atau <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Mengatur voice note (catatan suara) sebagai ring tone (nada dering)	Dari layar All Notes (Semua Catatan), pilih voice note (catatan suara) untuk menggunakannya sebagai ring tone (nada dering) dan kemudian tekan <b>Menu (Menu) &gt; Set as Ringtone (Atur sebagai Nada Dering)</b> . Tekan <b>OK (OK)</b> untuk konfirmasi.

# Bab 8

## Multimedia

**8.1 Bekerja dengan foto dan video**

**8.2 Mendengarkan musik dan melihat video**

**8.3 Menggunakan Java (MIDlet Manager)**

## 8.1 Bekerja dengan foto dan video



### Menggunakan Foto dan Video

Program foto dan video memungkinkan Anda bekerja dengan foto dan video clips (klip video) pada telepon. Setelah Anda mengambil foto dan video clips (klip video), Anda dapat mengaturnya, mengedit, beam (memancarkan) atau mengirimnya menggunakan program messaging (pesan).

Untuk menjalankan program Foto dan Video, tekan **Start (Mulai) > Pictures & Videos (Foto dan Video)**.

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengambil foto atau video clip (klip video)	Untuk mengambil foto, lakukan salah satu cara berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilih <b>Camera (Kamera) &gt; Menu (Menu) &gt; Change Mode (Mode Ubah) &gt; Camera Mode (Mode Kamera)</b>.</li> <li>• Tekan dan tahan tombol <b>Camera (Kamera)</b>.</li> </ul> Untuk mengambil video clip (klip video), pilih <b>Camera (Kamera) &gt; Menu (Menu) &gt; Change Mode (Mode Ubah) &gt; Video Mode (Mode Video)</b> .
Mengatur photo scene (skena foto)	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Scene (Skena)</b> . Anda dapat memilih scene (skena) <b>Auto (Otomatis)</b> atau <b>Night (Malam)</b> .
Mengatur ukuran foto/video	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> atau <b>Video Mode (Mode Video)</b> . Ketika Anda telah memilih mode, pilih <b>Menu (Menu) &gt; Pictures (or Video) Size (Ukuran Foto (atau Video))</b> untuk memilih ukuran foto/video.
Mengatur kualitas foto	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Picture Quality (Kualitas Foto)</b> . Pilih dari <b>Normal (Normal)</b> , <b>Fine (Baik)</b> atau <b>Super Fine (Sangat Baik)</b> .
Mengatur mode flash (cahaya)	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Flash Mode (Mode Cahaya)</b> . Pilih <b>Off (Nonaktif)</b> , <b>On (Aktif)</b> atau <b>Auto (Otomatis)</b> .

UNTUK	LAKUKAN INI
Zoom foto (memperbesar/ memperkecil)	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Zoom (Zum)</b> .
Mengatur timer (pengatur waktu) untuk mengambil foto	Aturlah <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Self-Timer (Pengatur Waktu Sendiri)</b> .
Menyimpan foto atau video clip (klip video)	Atur juga <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> atau <b>Video Mode (Mode Video)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Save to (Simpan ke)</b> . Anda dapat menyimpan foto atau video clip (klip video) di dalam sebuah storage card (kartu penyimpanan) atau di dalam main memory (memori utama).
Mengatur efek pada foto atau pada video clip (klip video)	Atur juga <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> atau <b>Video Mode (Mode Video)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Effect (Efek)</b> .
Mengatur advanced settings (pengaturan lanjutan)	Atur juga <b>Camera Mode (Mode Kamera)</b> atau <b>Video Mode (Mode Video)</b> . Pilih <b>Menu (Menu) &gt; Advanced (Lanjutan)</b> .
Melihat foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda lihat dan tekan <b>View (Melihat)</b> .
Menghapus foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda hapus dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Delete (Hapus)</b> .
Melihat foto sebagai tampilan slide	Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Play Slide Show (Mainkan Tampilan Slide)</b> .
Mengatur foto sebagai layar Home (Tampilan Awal)	Pilih foto yang ingin Anda gunakan sebagai layar Home (Tampilan Awal) dan tekan <b>View (Melihat) &gt; Menu (Menu) &gt; Use as Home Screen (Gunakan sebagai Layar Tampilan Awal)</b> . Gunakan tombol navigasi Left (Kiri)/Right (Kanan) untuk memilih bidang tampilan dan tekan <b>Next (Selanjutnya)</b> . Sesuaikan kekurangannya dan tekan <b>Finish (Selesai)</b> .
Mengirim foto atau video clip (klip video)	Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda beam (pancarkan) dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Beam (Pancar)</b> . Pilih peralatan yang ingin Anda kirim dan tekan <b>Beam (Pancar)</b> .
Menggubah nama foto	Pilih foto dan tekan <b>View (Melihat) &gt; Menu (Menu) &gt; Save (Simpan) &gt; Save as (Simpan sebagai)</b> . Ubah nama pada bidang <b>Name (Nama)</b> .

UNTUK	LAKUKAN INI
Mengedit foto	<p>Pilih foto yang ingin Anda edit dan tekan <b>View (Melihat)</b>. Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Edit (Edit)</b> dan lakukan salah satu cara berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutar foto hingga 90 derajat, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Rotate (Putar)</b>.</li> <li>• Memotong foto, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Crop (Potong)</b>. Gunakan tombol navigasi ke posisi ujung pertama dari cropping area (bidang potong) dan tekan <b>Next (Selanjutnya)</b>. Posisi ujung kedua dan tekan <b>Finish (Selesai)</b>. Untuk start over (mulai awal), tekan <b>Previous (Sebelumnya)</b>.</li> <li>• Untuk penyesuaian ulang brightness (cahaya) dan contrast level (tingkat kontras) foto secara otomatis, tekan <b>Menu (Menu) &gt; Auto Correct (Perbaiki secara Otomatis)</b>.</li> </ul> <p>Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Save as (Simpan sebagai)</b>, untuk menyimpan foto yang diedit dengan nama berbeda atau pada lokasi yang berbeda.</p>
E-mail foto atau video clip (klip video) (Anda harus sudah mengatur untuk mengirim dan menerima messages (pesan) – lihatlah <b>6.2 Setting up accounts (Mengatur akun)</b> )	<p>Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda kirimkan dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send (Kirim)</b>. Pilih Outlook e-mail dan telan <b>Select (Pilih)</b>. Pesan e-mail baru dibuat dengan lampiran file. Masukkan alamat e-mail penerima, subject (judul) dan pesan Anda, dan tekan <b>Send (Kirim)</b>.</p>
Mengirim foto atau video clip (klip video) menggunakan MMS	<p>Pilih foto atau video clip (klip video) yang ingin Anda kirimkan dan tekan <b>Menu (Menu) &gt; Send (Kirim)</b>. Pilih MMS dan tekan <b>Select (Pilih)</b>. Pesan MMS baru dibuat dengan file yang terlampir. Masukkan nomor telepon seluler penerima dan subjectnya (judul). Gulirkan ke bawah untuk <b>Insert Audio (Sisipkan Audio)</b> (tersedia hanya untuk foto), tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) , dan pilih satu audio clip (klip audio) untuk dilampirkan. Gulirkan ke bawah untuk <b>Insert Text (Sisipkan teks)</b>, masukkan pesan Anda; dan tekan <b>Send (Kirim)</b>.</p>
Mengatur ukuran foto untuk digunakan saat meng-email foto	<p>Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; General (Umum)</b>. Pilih ukuran foto.</p>
Mengatur apakah foto diputar clockwise (searah jarum jam) atau counter-clockwise (berlawanan arah jarum jam)	<p>Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; General (Umum)</b>. Pilih untuk memutarnya ke <b>Right (Kanan)</b> (clockwise (searah jarum jam)) atau <b>Left (Kiri)</b> (counter-clockwise (berlawanan arah jarum jam)).</p>
Mengatur screensaver (pengaman layar) untuk dimainkan ketika telepon terhubung ke komputer dan idle (waktu tunggu) lebih dari dua menit.	<p>Tekan <b>Menu (Menu) &gt; Options (Pilihan) &gt; Slideshow (Tampilan Slide)</b>. Pilih orintasi penglihatan (Landscape or Portrait pictures) (Foto Lanskap atau Potret), dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ) untuk menandai konfirmasi check box (kotak cek) yang ingin Anda atur screensavernya (pengaman layar). Tekan <b>Done (Selesai)</b> untuk konfirmasi.</p>

## 8.2 Mendengarkan musik dan melihat video

Gunakan Microsoft® Windows Media™ Player Mobile agar Smartphone memainkan file audio dan video digital yang disimpan pada Smartphone atau pada Web. Anda dapat mendengarkan file media melalui speaker (pengeras suara) di bagian belakang Smartphone Anda atau melalui stereo headset (headset stereo).

Windows Media Player Mobile dapat memainkan jenis-jenis file berikut ini:

- Windows Media Audio (WMA)
- Windows Media Video (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)
- Generasi ketiga standar video H.263 baseline (3GP)

Gunakan Microsoft® Windows Media™ Player pada komputer untuk menyalin audio dan video digital ke Smartphone Anda.

### Layar Windows Media Player

#### Layar Playback (Putar-Ulang)

Layar standar yang menampilkan playback controls (pengendali putar-ulang) (seperti Play (Mainkan), Pause (Jeda), Next (Selanjutnya), Previous (Sebelumnya) dan Volume (Volume Suara)) serta video window (jendela video). Anda dapat mengubah penampilan layar ini dengan memilih lapisan yang berbeda.

#### Layar Now Playing (Mainkan Sekarang)

Layar yang menampilkan playlist (daftar main) Now Playing (Mainkan Sekarang). Playlist (daftar main) khusus ini menunjukkan file yang dimainkan saat ini dan file-file lainnya yang menunggu giliran untuk dimainkan selanjutnya.


## Layar Library (Pustaka)

Layar yang membantu Anda menemukan file-file audio, video dan playlists (daftar main) secara cepat. Yang berisi category (kategori) seperti My Music (Musikku), My Video (Videoku), My TV (Televisiku), dan My Playlists (Daftar Mainku).

## Memainkan media files (file media)

### Memainkan media files (file media)

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > Windows Media**.
2. Tekan **Menu (Menu) > Library (Pustaka)**.
3. Lakukan salah satu cara berikut ini:
  - Memainkan file dari library (pustaka), pilih library (pustaka) yang Anda ingin gunakan di dalam daftar Library (Pustaka) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah .
  - Memainkan file yang tidak berada di library (pustaka), tekan **Menu (Menu) > Open File (Buka File)**.
  - Memainkan file dari web, tekan **Menu (Menu) > Open URL (Buka URL)**. Pada URL, masukkan alamat web, atau pilih situs yang telah Anda kunjungi sebelumnya di **History (Riwayat)**.
4. Pilih file yang ingin Anda mainkan, dan kemudian tekan **Play (Mainkan)**.

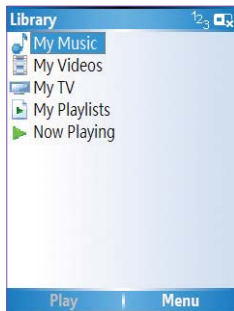

## Pilihan layar Playback (Putar-Ulang)

Ketika proses playback (putar-ulang) audio dan video clip (klip video) sedang berlangsung, menunya berisi pilihan-pilihan berikut ini:

PILIHAN	PENJELASAN
Library (Pustaka)	Menampilkan layar Libray (Pustaka) sehingga Anda dapat memilih file untuk dimainkan.
Play (Mainkan)/Pause (Jeda)	Play (Mainkan) atau Pause (Jeda) playback (putar-ulang) file saat ini.
Stop (Berhenti)	Hentikan playback (putar-ulang). Jika playback (putar-ulang) dimulai lagi, itu akan dimulai dari bagian awal file tersebut.
Shuffle (Acak)/Repeat (Ulang)	Pilih <b>Shuffle (Acak)</b> untuk memainkan obyek dalam playlist (daftar main) Now Playing (Mainkan Sekarang) dengan perintah acak dan <b>Repeat (Ulang)</b> untuk memainkan obyek dalam playlist (daftar main) Now Playing (Mainkan Sekarang) secara berulang-ulang.
Full Screen (Layar Penuh)	Ketika video dimainkan, akan ditampilkan menggunakan seluruh layar.
Options (Pilihan)	Biarkan Anda menyesuaikan variasi pilihan Media Player yang berkaitan dengan penetapan tombol playback (putar-ulang), video, network (jaringan), library (pustaka), skins (lapisan) dan hardware (perangkat keras).
Properties (Properti)	Menampilkan informasi mengenai file yang sekarang dimainkan.
About (Tentang)	Menampilkan informasi mengenai Windows Media Player.

## Playback controls (Pengendali Putar-Ulang)

Keypad controls (pengendai bantalan tombol)



**Sekarang Memainkan**  
Tekan untuk mengakses informasi mengenai file yang dimainkan


**Menu (Menu)**  
Tekan untuk mengakses pilihan playback (putar-ulang)

## Joystick controls (pengendai kemudi)

volume suara +  
Dorong ke atas untuk menaikkan volume suara

**Play (Mainkan)/  
Pause (Jeda)**  
Tekan untuk play (mainkan)/pause (jeda) file saat ini.

**(Sebelumnya)/  
Mundur**  
Tekan ke kiri sekali untuk kembali ke bagian awal current clip (klip saat ini); tekan dua kali untuk ke previous clip (klip sebelumnya). Tahan untuk rewind (mundur) file saat



**Next (Selanjutnya)/  
Fast Forward (Maju Cepat)**  
Tekan sekali untuk melompat ke next file (file selanjutnya). Tahan untuk fast forward (maju cepat) pada file saat ini.

volume suara -  
Dorong ke bawah untuk menurunkan volume suara

## 8.3 Menggunakan Java (MIDlet Manager)

Smartphone Anda mendukung Java 2 Edition/J2ME. Java MIDlet Manager memungkinkan Anda untuk mendownload dan menginstal aplikasi Java untuk telepon seluler, seperti games (permainan) dan utilities (keperluan).

Untuk menginstal, run (jalan) dan mengelola program MIDlet pada Smartphone, pertama-tama Anda harus mendownload MIDlet ke peralatan Anda dari Internet atau dari komputer.

### Menginstal Java MIDlets secara langsung dari Internet

#### Menginstal Java MIDlets secara langsung dari Inetrnet

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Java**. Layar the Esmertec Java muncul.
2. Tekan **Menu (Menu) > Install (Instal) > Internet (Internet)** untuk membuka Internet Explorer. Daftar **Favorites (Favorit)** ditampilkan.
3. Pilih dari daftar Favorites (Favorit), situs dimana Anda ingin mendownload MIDlet/MIDlet suite.
4. Tekan **Yes (Ya)** untuk memulai penginstalan suite MIDlet/MIDlet.
5. Tekan **Done (Selesai)** untuk konfirmasi.

### Menginstal Java MIDlets dari komputer


Anda dapat menginstal suite MIDlet/MIDlet pada Smartphone dari komputer menggunakan kabel USB sync atau Bluetooth. MIDlet disalin ke Smartphone menggunakan Bluetooth, atau lampiran e-mail yang secara otomatis disimpan di dalam folder My Documents (Dokumenku).




## Menginstal Java MIDlets dari komputer

1. Buka ActiveSync™ pada komputer dan klik **Explore (Jelajah)**.
2. Copy (Salin) dan paste (letakkan) program MIDlet di dalam folder **My Device (Peralatanku)** **My Documents (Dokumenku)** atau **My Device (Peralatanku)\Storage Card (Kartu Penyimpanan)**.
3. Pada layar Home (Tampilan Awal) telepon Anda, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Java**. Layar the Esmertec Java muncul.
4. Tekan **Menu (Menu) > Install (Instal) > Local (Lokal)**. Daftar semua suite MIDlets/MIDlet yang tersedia akan ditampilkan.
5. Pilih suite MIDlet/MIDlet untuk menginstal dan tekan **Install (Instal)**.
6. Tekan **Yes (Ya)** untuk menginstal.
7. Anda dapat memodifikasi nama aplikasi dan groupnya dimanapun mereka berada. Tekan **Done (Selesai)** untuk konfirmasi.

## Menjalankan Java MIDlets

### Menjalankan Java MIDlets

1. Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Java**. Telepon akan menampilkan daftar MIDlets.
2. Pilih MIDlet, dan kemudian tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ).

UNTUK	LAKUKAN INI
Uninstal (Tidak Instal) MIDlet	Tekan Menu (Menu) > Uninstall (Tidak Instal). Pilih MIDlet untuk uninstall (tidak instal) dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).
Update (Memperbaharui) MIDlet	Tekan Menu (Menu) > Update (Memperbaharui). Pilih MIDlet untuk memperbaharui dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).
Mengubah tampilan nama MIDlet	Tekan Menu (Menu) > Edit (Edit). Pilih MIDlet untuk mengedit dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah  ).

# Bab 9

## Voice Commander (Perintah Suara)

9.1 Menggunakan Voice Commander (Perintah Suara)

9.2 Menggunakan Vocab Setting (Pengaturan Kosa Kata)

9.3 Menggunakan Digit Trainer (Pelatih Digit)

## 9.1 Menggunakan Voice Commander (Perintah Suara)

**Voice Commander (Perintah Suara)** adalah perintah suara bebas-pegang dan mengendalikan fitur pada Smartphone. Anda dapat menggunakan suara Anda untuk membuat panggilan telepon melihat informasi kontak seseorang atau memulai program. Ini difungsikan bagi Anda untuk

menyesuaikan dan personalisasi model digit dengan adaptasi.

Untuk menjalankan Voice Commander (Perintah Suara), lakukan salah satu cara berikut:

- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Voice Commander (Perintah Suara)**.
- Tekan lama tombol memperbesar volume suara.

### Fungsi

Voice Commander (Perintah Suara) mempunyai beberapa fungsi seperti voice name dialing (suara untuk memanggil nama), voice show contact (suara untuk menampilkan kontak), voice digit dial/redial/callback (suara untuk panggilan digit/panggilan ulang/balas panggilan) dan fungsi-fungsi yang lain.

### Voice Name Dialing (Suara untuk Memanggil Nama)

Gunakan fungsi ini untuk memanggil contacts (kontak) nomor rumah, nomor kantor atau nomor seluler seseorang.

#### Memanggil contact (kontak\_ seseorang)

1. Jalankan Voice Commander (Perintah Suara) dan berikan perintahnya.

Gunakan: Call (Panggil) <Contact> (Kontak) at <Home/at Work/at Mobile> di (Rumah/ Kantor/Seluler)

Misalnya 1: Call Jennifer Lopez” (Panggil Jennifer Lopez)

Misalnya 2: “Panggil Jennifer Lopez at mobile” (Panggil Jennifer Lopez di nomor seluler)

## Voice Show Contact (Suara untuk Menampilkan Kontak)

Gunakan fungsi ini untuk menampilkan informasi contact (kontak) seseorang.

### Menanyakan informasi contact (kontak)

1. Jalankan Voice Commander (Perintah Suara) dan berikan perintahnya.  
Gunakan: Show (Tampilkan) <Contact> (Kontak) [at Home/at Work/at Mobile] (di Rumah/di Kantor/di Seluler)  
Misalnya 1: "Show Jennifer Lopez" (Tampilkan Jennifer Lopez)  
Misalnya 2: "Show Jennifer Lopez at work" (Tampilkan Jennifer Lopez di kantor)

## Voice Digit Dial/Redial/Callback (Suara untuk Panggilan Digit/ Panggilan Ulang/Balas Panggilan)

Gunakan fungsi ini untuk langsung memanggil suatu nomor telepon.

### Memanggil nomor telepon

1. Jalankan Voice Commander (Perintah Suara) dan berikan perintahnya.
  - **Melakukan panggilan sebuah nomor**  
Gunakan: Digit Dial (Panggilan Digit)  
Misalnya: Digit Dial (Panggilan Digit)  
Sistem: What number (Apa nomor)  
0229109088
  - **Melakukan panggilan ulang sebuah nomor**  
Anda dapat melakukan panggilan ulang untuk outgoing call (panggilan keluar) yang terakhir.  
Gunakan: Redial (Panggilan Ulang)  
Misalnya: Redial (Panggilan Ulang)  
(Sistem: Call 0229109088, is it correct?)

- **Melakukan balasan panggilan**

Anda dapat call back (balas panggilan) incoming call (panggilan masuk) di dalam Call History (Riwayat Panggilan).

Gunakan:     Callback (Balas     panggilan)

Misalnya:     Callback (Balas     panggilan)

(Sistem:     Call 0229109088, is it correct? )

---

**CATATAN**     Untuk mengembangkan keakuratan digit yang ditekan, gunakan aplikasi Digit Trainer (Pelatih Digit) untuk melatih model adaptasi digit pribadi. Lihat 9.3 Digit Trainer (Pelatih Digit) untuk detail lebih lanjut.

---

## Memulai Aplikasi

Gunakan fungsi ini untuk menjalankan aplikasi standar awal yang diinstal di dalam Smartphone Anda.

Gunakan:     Start (Mulai) <Application> (Aplikasi)

Misalnya:     Start Calendar (Mulai Kalender)r

## Pertemuan Hari ini/Besok/Minggu ini

Gunakan fungsi ini untuk menampilkan pertemuan pada Calendar (Kalender) Anda.

Gunakan:     Today's/Tomorrow/This weeks' appointments(Pertemuan Hari ini/Besok/  
Minggu ini)

Misalnya:     Today's appointments (Pertemuan Hari ini)

## Email/SMS/What time is it (Jam berapa)

Gunakan fungsi ini untuk menampilkan email dan SMS yang belum dibaca, dan mengatakan pada

Anda waktu sekarang.

- Gunakan: Read Email (Baca Email)
- Gunakan: Read SMS (Baca SMS)
- Gunakan: What time is it (Jam berapa)

## Mode Silent (Diam)

Gunakan fungsi ini untuk menonaktifkan dering telepon Anda.

- Gunakan: Silent mode (Mode diam)

## Call History (Riwayat Panggilan)

Gunakan fungsi ini untuk menampilkan call history (riwayat panggilan).

- Gunakan: Call History (Riwayat Panggilan)

## Voice Play Music (Suara untuk Memainkan Musik)

Gunakan fungsi ini untuk memainkan lagu di dalam daftar musik Anda.

- Gunakan: Play (Mainkan) <song's file name> (nama file lagu)
- Misalnya 1: "Play The Moment" (Mainkan The Moment)

## What can I say (Apa yang dapat saya katakan)

Gunakan fungsi ini, jika Anda mempunyai masalah dalam penggunaan Voice Commander (Perintah Suara). Menggunakan fungsi ini akan menampilkan daftar voice commands (perintah suara) yang tersedia.

- Gunakan: What can I say (Apa yang dapat saya katakan)

## Goodbye (Selamat Tinggal)

Gunakan fungsi ini untuk berhenti menggunakan Voice Commander (Perintah Suara).

Gunakan: Goddbye (Selamat Tinggal)

## 9.2 Menggunakan Vocab Settings (Pengaturan Kosakata)

Vocab Setting (Pengaturan Kosakata) memungkinkan Anda membuat voice tags (label suara) untuk memasukkannya di dalam daftar Contacts (Kontak) Anda, atau untuk aplikasi di dalam Smartphone Anda. Membuat voice tags (label suara) menjadikannya lebih mudah bagi peralatan Anda untuk mengenal voice commands (perintah suara).

### Menggunakan Vocab Settings (Pengaturan Kosakata)

1. Tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > More (Lainnya) > Vocab Settings (Pengaturan Kosakata)**.
2. Tekan **Menu (Menu)**, kemudian pilih obyek menu yang ingin Anda buat voice tagnya (label suara). Daftar data yang tersedia untuk Anda pilih obyeknya ditampilkan.  
Misalnya, jika menekan **Menu (Menu) > Contacts (Kontak)**, masukan daftar contact (kontak) Anda ditampilkan.
3. Dari daftar, pilih data yang ingin Anda buat voice tagnya (label suara).
4. Tekan **Menu (Menu) > Voice Tag (Label Suara)**, kemudian mulailah merekam suara Anda.  
Misalnya, ketika Anda membuat voice tag (label suara) untuk contact entry (masukan kontak), katakan nama contact (kontak) tersebut dengan jelas.
5. Tekan **OK (OK)** ketika Anda merasa puas dengan hasil rekaman Anda. Jika tidak, tekan **Cancel (Batal)**.

## Voice Sensitivity (Kepekaan Suara)

Smartphone Anda memungkinkan Anda mengatur tingkat voice sensitivity (kepekaan suara). Ketika mengatakan sebuah perintah pada peralatan Anda, Smartphone membandingkan perintah yang Anda katakan dengan voice tags (label suara) berdasarkan pada tingkat kepekaan ini: **Normal (Normal)**, **Accurate (Akurat)**, dan **Sensitive (Sensitif)**.

- Ketika diatur ke **Normal (Normal)**, Smartphone Anda akan merekam voice tags (label suara) tanpa latar belakang suara apapun.
- Ketika diatur ke **Accurate (Akurat)**, Smartphone Anda akan merekam voice tags (label suara) tepat seperti yang Anda rekam.
- Ketika diatur ke **Sensitive (Sensitif)**, Smartphone Anda akan merekam semua bunyi termasuk latar belakang suara.

### Mengatur tingkat voice sensitivity (kepekaan suara)

1. Tekan **Start (Mulai)** > **More (Lainnya)** > **Accessories (Aksesoris)** > **More (Lainnya)** > **Vocab Settings (Pengaturan Kosa Kata)**.
2. Tekan **Menu (Menu)**, kemudian pilih obyek menu yang ingin Anda buat voice tagnya (label suara). Daftar data yang tersedia untuk Anda pilih obyeknya ditampilkan.
3. Tekan **Menu (Menu)** > **Advanced Settings (Pengaturan Lanjutan)**. Pilih tingkat kepekaan.
4. Tekan **OK (OK)** ketika selesai.

## 9.3 Menggunakan Digit Trainer (Pelatih Digit)

Digit Trainer (Pelatih Digit) memfungsikan untuk merekam suatu model adaptasi digit untuk mudah mengenali pengucapan.

### Menggunakan Digit Trainer (Pelatih Digit):

1. Tekan **Start (Mulai)** > **More (Lainnya)** > **Accessories (Aksesoris)** > **Digit Trainer (Pelatih Digit)**.
2. Tekan **Record (Rekam)**, kemudian ucapkan digit-digit yang ditampilkan pada layar.

# Bab 10

## Aplikasi dan Fitur O<sub>2</sub>


- 10.1 O<sub>2</sub> AutoKonfigurasi
- 10.2 O<sub>2</sub> Koneksi
- 10.3 O<sub>2</sub> Menu
- 10.4 O<sub>2</sub> Task Manager (Manajer Tugas)
- 10.5 File Viewer Applications (Aplikasi Penglihat File)
- 10.6 CodeWallet® Pro 5
- 10.7 Jeyo® SMS Backup (Pencadangan SMS)
- 10.8 Spb® GPRS Monitor (Monitor GPRS)
- 10.9 Spb® Zip
- 10.10 SelfDiagnostics (Diagnosa Mandiri)
- 10.11 Download Agent (Agen Download)

## 10.1 O<sub>2</sub> AutoKonfigurasi

O<sub>2</sub> AutoConfig (AutoKonfigurasi) secara otomatis menyesuaikan pengaturan jaringan Smartphone berdasarkan pada operator layanan mobile Anda.

### Untuk mengaktifkan dan menjalankan O<sub>2</sub> AutoConfig (AutoKonfigurasi):

1. Padar layar **Home (Tampilan Awal)**, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > O<sub>2</sub> AutoConfig (O<sub>2</sub> AutoKonfigurasi)**.
2. Pilih **Country (Negara)** dan **Operator (Operator)** dari daftar drop-down (Turun ke Bawah). Tekan **Done (Selesai)**.
3. Sebuah pesan akan menyarankan Anda untuk konfirmasi. Tekan **Yes (Ya)** untuk mengkonfirmasi. Proses mungkin akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan.
4. Tekan **OK (OK)** untuk keluar dari O<sub>2</sub> AutoConfig (AutoKonfigurasi).

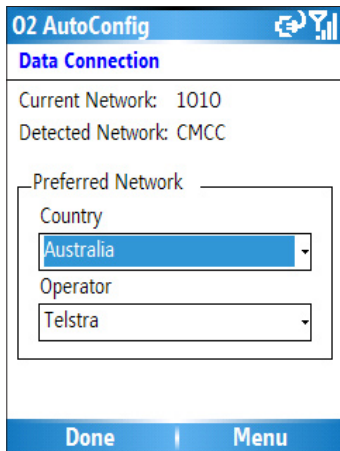

## 10.2 O<sub>2</sub> Connect (Koneksi)

O<sub>2</sub> Connect (Koneksi) memberikan Anda akses yang mudah untuk perangkat lunak yang ada dan bantuan informasi pada peralatan Anda. O<sub>2</sub> Connect (Koneksi) juga memberikan pesan untuk menginformasikan Anda tentang lokasi pusat perbaikan, bantuan nomor telepon, perangkat lunak yang diperbahau, program-program pengguna, peluncuran produk dan tips-tips untuk mengetahui cara cepatnya.

**CATATAN** Daftarkan Smartphone Anda di [http://www.seeO<sub>2</sub>.com/register](http://www.seeO2.com/register) untuk terhubung ke host server O<sub>2</sub> Connect (Koneksi) oleh O<sub>2</sub>.

### Mengatur pilihan O<sub>2</sub> Connect (Koneksi):

1. Padar layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > O<sub>2</sub> Connect (O<sub>2</sub> Koneksi)**
2. Klik **Menu (Menu) > Options (Pilihan)**.
3. Masukkan **User Name (Nama Pengguna)** dan **Password (kata sandi)**.
4. Atur jadwal sesuai keinginan Anda kapan ingin menerima pembaharuan.

**CATATAN** Anda juga dapat menjadwalkan untuk menerima pembaharuan (updates) ketika peralatan memiliki koneksi ActiveSync™ atau di mana ada koneksi yang hidup ke Internet seperti GPRS.



## 10.3 O<sub>2</sub> Menu

O<sub>2</sub> Menu memberikan Anda dengan ikon panel yang mudah dan intuitif untuk mengoperasikan Smartphone Anda. O<sub>2</sub> Menu memperkaya Smartphone Anda dengan sebuah kesenangan dan layar home (tampilan awal) grafikal yang indah dan membuat semua fungsi telepon dapat diakses dengan dua klik.

### Untuk menjalankan O<sub>2</sub> Menu

- Padar layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > O<sub>2</sub> Menu (O<sub>2</sub> Menu)**
- Gunakan 5-ways joystick (kemudi 5 arah Ⓞ) untuk menavigasikan melalui kumpulan menu.  
Tekan Select (Pilih) untuk menjalankan aplikasi.



## 10.4 O<sub>2</sub> Task Manager (Manajer Tugas)

Task Manager (Manajer Tugas) O<sub>2</sub> menampilkan aplikasi-aplikasi yang terinstal, meliputi RAM dan ruang penyimpanan yang tersedia di dalam Smartphone Anda.

Untuk menjalankan Task Manager (Manajer Tugas), **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > O<sub>2</sub>Task Manager (Manajer Tugas O<sub>2</sub>)** .





## 10.5 File Viewer Applications (Aplikasi Penglihat File)

Smartphone Anda dilengkapi dengan aplikasi standar awal yang diinstal untuk melihat file dokumen, spreadsheets (lembar-kerja), presentasi dan pdf.

Aplikasi-aplikasi ini hanya memungkinkan Anda untuk melihat, zoom in/out (memperbesar/memperkecil), dan mencetak dokumen. Aplikasi-aplikasi ini tidak mempunyai fungsi (seperti menambah dan mengedit), yang tergabung pada aplikasi office normal Anda.

Untuk menjalankan file viewer application (aplikasi penglihat file), lakukan salah satu cara berikut ini:

- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > File Explorer (Penjelajah File)**. Pilih file untuk dilihat dan tekan 5-ways joystick (kemudi 5 arah ).
- Pada layar Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya)**. Pilih penglihat yang sesuai untuk digunakan.

ICON (IKON)	PENJELASAN
	Penglihat Word untuk membuka file word.
	Penglihat PDF untuk membuka file pdf.
	Penglihat PPT untuk membuka file presentasi PowerPoint.
	Penglihat Excel untuk membuka file spreadsheet (lembar-kerja) Excel.

## Word Viewer (Melihat Secara Word)

Untuk melihat tampilan dokumen yang dibuat dalam format Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) dan 2003. Dapat juga menampilkan dokumen yang disimpan dalam format Rich Text Format (.rtf).

Memulai aplikasi ini, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Word Viewer (Melihat secara Word)**.

## PDF Viewer (Melihat Secara PDF)

Untuk melihat tampilan file Portable Document Format (Format Dokumen Portable) (.pdf).

Memulai aplikasi ini, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > PDF Viewer (Melihat secara PDF)**.

## PPT Viewer (Melihat Secara PPT)

Untuk melihat tampilan dokumen yang dibuat dalam bentuk Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 (XP) dan 2003.

Memulai aplikasi ini, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > PPT Viewer (Melihat secara PPT)**.

## Excel Viewer (Melihat Secara Excel)

Untuk melihat tampilan dokumen yang dibuat dalam bentuk Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) dan 2003.

Memulai aplikasi ini, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Excel Viewer (Melihat secara Excel)**.

## 10.6 CodeWallet® Pro 5

CodeWallet® Pro 5 memungkinkan untuk mengelola secara efisien informasi pribadi Anda seperti password (kata sandi), informasi perbankan, detail kartu kredit, kode PIN, rencana perjalanan, polis asuransi, kode pendaftaran dan daftar-daftar hadiah.

Untuk menjalankan CodeWallet® Pro 5, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > CodeWallet® Pro 5 (CodeWallet® Pro 5)**.

### Membuat Wallet (Dompet) baru

1. Wallet (Dompet) baru dapat dibuat dari wallet picker window (jendela pemilih dompet). Anda dapat mengakses wallet picker (pemilih dompet) dari dua lokasi:
  - Jika Anda saat ini berada pada tempat yang tepat, pilih **Cancel (Batal)**. ATAU
  - Jika Anda saat ini berada pada sebuah wallet (dompet) yang terbuka, select **Menu (Menu) > Wallets (Dompet)**.
2. Tekan **New (Baru)** dan masukkan nama wallet (dompet) baru dan dimana Anda ingin menyimpannya.
3. Tekan **Done (Selesai)**, dan password window (jendela kata sandi) ditampilkan.
4. Masukkan sebuah tulisan angka untuk password (kata sandi) Anda, konfirmasi, dan masukkan hint (kata petunjuk) secara opsional.

### Membuat kartu baru

1. Akseslah wallet (dompet) tempat Anda ingin menambah kartu baru.
2. Tekan **Menu (Menu) > New Card (Kartu Baru)**. Daftar jenis kartu ditampilkan.
3. Pilih jenis kartu baru, kemudian tekan **Done (Selesai)** ketika selesai. Jika tidak tekan **Cancel (Batal)**.

## 10.7 Jeyo<sup>®</sup> SMS Backup (Pencadangan SMS)

Jeyo<sup>®</sup> SMS Backup (Pencadangan SMS) adalah pencadangan data dan restore (penyimpanan ulang) alat untuk Smartphone Anda.

Untuk menjalankan Jeyo<sup>®</sup> SMS Backup (Pencadangan SMS), **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Jeyo SMS Backup (Pencadangan SMS Jeyo)**.

## 10.8 Spb<sup>®</sup> GPRS Monitor (Monitor GPRS)

Spb<sup>®</sup> GPRS Monitor (Monitor GPRS) mengukur jumlah data transfer (transfer data) melalui koneksi jaringan GPRS, CDMA, GSM.

Untuk menjalankan Spb<sup>®</sup> GPRS Monitor (Monitor GPRS), **Start (Mulai) > More (Lainnya) > More (Lainnya) > Spb GPRS Monitor (Monitor GPRS Spb)**

## 10.9 Spb<sup>®</sup> Zip

Spb<sup>®</sup> Zip adalah compression utility (utilitas kompresi) yang memungkinkan Anda memampatkan file-file Anda untuk mengurangi ukuran file untuk menghemat ruang penyimpanan di dalam Smartphone.

### Untuk menjalankan Spb<sup>®</sup> Zip

1. Pada layer Home (Tampilan Awal), tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Spb Zip (Spb Zip)**. Semua file folder Anda akan ditampilkan.
2. Pilih file/folder untuk dikompres/dimampatkan.
3. Tekan **Add to Zip (Tambah ke Zip)**. Proses kompresi (pemampatan) mulai.

## 10.10 SelfDiagnostics (Diagnosa Mandiri)

Anda dapat melakukan self-diagnostics (diagnosa mandiri), secara selektif atau keseluruhan.

Untuk melakukan test, tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > SelfDiagnostics (Diagnosa Mandiri)**. SelfDiagnostics (Diagnosa Mandiri) akan melakukan tes dasar pada obyek-obyek ini: SD/MMC, SDRAM, NANO Flash, BT Module Test (Tes Modul BT), SIM Test (Tes SIM), dan WiFi test (test WiFi).

## 10.11 Download Agent (Agen Download)

Download Agent (Agen Download) memungkinkan Anda untuk mengelola file-file yang didownload, termasuk instalasi atau penghapusan.

Pilih file yang didownload yang diinginkan dan tekan **Start (Mulai) > More (Lainnya) > Accessories (Aksesoris) > Download Agent (Agen Download)** untuk menginstal instalasi file.

# Lampiran

## Informasi Keselamatan

**A.1 Informasi Keselamatan**

**A.2 Petunjuk Keselamatan Lainnya**

**A.3 Perhatian**

## A.1 Informasi Keselamatan

### Specific Absorption Rate (SAR) (Tingkat Penyerapan Khusus)

O<sub>2</sub> Graphite Anda telah dirancang, diproduksi dan diuji coba untuk tidak melebihi batasan pada penyinaran terhadap bidang elektromagnetik yang disarankan oleh Badan Uni Eropa. Batasan ini merupakan bagian dari petunjuk komprehensif yang dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen.

Standar Eropa memberikan jumlah penyerapan energi elektromagnetik frekuensi radio oleh tubuh ketika menggunakan telepon untuk diukur dengan referensi menurut Specific Absorption Rate (SAR) (Tingkat Penyerapan Khusus). Batasan SAR untuk masyarakat umum saat ini adalah rata-rata 2 watt setiap kilogram melebihi 10 gram jaringan tubuh.

Maksimum nilai SAR untuk O<sub>2</sub> Graphite adalah:

- 0.878 W/kg @10g (CE)
- 0.696 W/kg @1g (FCC) kepala
- 0.704 W/kg @1g (FCC) tubuh

### Perawatan Telepon

**Anda tidak seharusnya** mencoba untuk membuka penutup telepon. Tidak ada bagian-bagian di dalam pengguna yang dapat dilayani dan Anda mungkin merusak sensitifitas kontak elektronik dan komponen-komponennya. Pembongkaran yang tidak resmi akan membatalkan garansi.

**Anda tidak seharusnya** meninggalkan telepon di jendela mobil atau jika tidak membiarkan sinar matahari menyinarinya terlalu kuat atau kelebihan panas untuk jangka waktu yang lama. Ini mungkin merusak telepon tersebut.

**Anda tidak seharusnya** memegang telepon dengan tangan basah atau memberikannya pelembab atau cairan apapun.

Perubahan terus-menerus dari kondisi dingin ke hangat dapat mempengaruhi kondensasi di dalam telepon, yang menyebabkan korosi atau kemungkinan kerusakan.

Jika mengepak telepon Anda di dalam koper selama perjalanan, berhati-hatilah dengan kerusakan. Memasukkan secara paksa ke dalam koper dapat menghancurkan tampilan LCD. Ingatlah untuk menonaktifkan koneksi radio selama perjalanan udara.

Seperti semua peralatan radio lainnya, menyentuh area antena selama berbicara di telepon dapat mengurangi kualitas dan memperpendek standby time (waktu siaga) seiring dengan peningkatan pemakaian daya.

## Baterai

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai Li-Ion kinerja-tinggi. Jenis baterai pilihan lainnya mungkin tersedia; periksalah dengan penjual setempat. Patuhilah petunjuk pemeliharaan dan baterai Anda akan memberikan usia pemakaian yang lama.

- Di awal usia baterai, isi penuh dan hentikan pengisian sebanyak tiga kali (biarkan kosong).
- Jangan melebihi pengisian baterai Li-Ion, karena ini dapat mengakibatkan pengurangan kinerja baterai dan masa pemakaian. Waktu pengisian ulang maksimum yang disarankan adalah tiga jam.
- Hindari mengulangi pengisian jangka pendek. Lebih baik membiarkan baterai kosong dan kemudian diisi ulang dengan sempurna.
- Hindari mengisi pada panas yang kuat atau suhu dingin yang ekstrim. Suhu udara ruangan lebih disarankan. Baterai mempunyai kinerja optimumnya pada suhu udara bekisar  $+5^{\circ}\text{C}$  hingga  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Jangan simpan baterai di dekat sumber api atau panas.
- Gunakan hanya baterai resmi pabrik.
- Jangan pernah mengganti baterai dengan baterai tidak resmi.
- Jangan pernah merendam baterai di dalam air atau cairan lain apapun.
- Jangan pernah mencoba membuka baterai, karena mengandung bahan kimia di dalamnya yang mungkin membahayakan jika tertelan atau membiarkannya tersentuh dengan kulit yang tidak terlindung.
- Jangan pernah membuat hubungan-pendek baterai, karena memungkinkan kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran. Jauhkan dari perhiasan atau obyek logam lainnya.
- Jangan pernah membuang baterai ke dalam api. Itu dapat menyebabkan ledakan dan melepaskan bahaya bahan kimia ke dalam lingkungan hidup sekitarnya.
- Jangan pernah membuang baterai dengan sampah rumah tangga umum. Ambil dan kumpulkan dengan bahan berbahaya lainnya.
- Jangan sentuh terminal baterai.

## Pengisi Baterai

- Gunakan hanya pengisi baterai yang disediakan dengan telepon Anda.

---

**PERINGATAN** Ada resiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang tidak sesuai

---

- Jangan pernah menarik charger cord (kawat pengisi baterai) untuk melepaskannya dari induknya - tariklah pengisi baterai itu sendiri.

## Memory Card (Kartu Memori)

- Jangan lepaskan atau masukkan memory card (kartu memori) atau menonaktifkan handset ketika data pada kartu sedang diedit.
- Jangan menyentuh terminal logam dengan tangan atau obyek logam lainnya.
- Jangan menekukkan memory card (kartu memori) atau menjadikannya subyek kekerasan. Jauhkan dari air dan suhu tinggi.
- Jauhkan semua memory card (kartu memori) di luar jangkauan anak-anak.
- Jangan membuat hubungan-pendek titik kontak atau memberikannya cairan atau pelembab. Ketika tidak digunakan, masukkan ke dalam kotak antistatisnya.
- Jangan menggunakan secara paksa ketika memasukkan atau memegang kartu, dan jangan meletakkannya pada panas yang berlebihan atau bidang magnetik yang kuat.

## Penyimpanan dan pembersihan

- Telepon Anda seharusnya selalu dirawat dengan baik dan dilindungi dari kotoran, debu dan kelembaban. Untuk menghindari goresan, jangan pernah meletakkan telepon Anda menghadap ke bawah.
- Jika membersihkan diperlukan, nonaktifkan telepon dan bersihkan dengan hati-hati dengan kain lembut, lembab (tidak basah). Gunakan kain penyeka kapas untuk membersihkan lensa kamera. Biarkan telepon kering dengan sempurna sebelum mengaktifkannya kembali. Jangan pernah gunakan cairan pelarut untuk membersihkannya.
- Jika Anda tidak menggunakan telepon untuk beberapa waktu, isi penuh baterainya dan simpan telepon di tempat yang kering jauh dari sinar matahari langsung. Telepon Anda harus dinonaktifkan selama penyimpanan. Isi ulang baterainya setiap 6 hingga 12 bulan.
- Jangan pernah meletakkan telepon pada panas atau sinar matahari yang kuat.

- Jangan pernah memberikan telepon Anda pelembab atau cairan apapun
- Jangan menggecat telepon Anda atau jika tidak akan memblokir fungsi keypad (bantalan tombol), microphone (mikrofon), atau earpiece (sisi dengar), misalnya dengan pelekat.

---

**PERINGATAN** Kegagalan dalam mengikuti petunjuk-petunjuk ini dapat menyebabkan cedera personal yang serius dan kemungkinan kerusakan properti.

---

## Keselamatan Mengemudi

- Jangan pernah menggunakan pegangan telepon saat mengemudi. Gunakan peralatan mobil hands-free (bebas-pegang) atau aksesoris hands-free (bebas-pegang) alternatif .
- Untuk keamanan, kami merekomendasikan penggunaan ketika menggunakan bentuk aksesoris handsfree (bebas-pegang) apa pun.
- Ketika mengemudi, kami menyarankan Anda menggunakan voicemail (surat suara) jika mungkin, dan mendengarkan pesan-pesan Anda ketika Anda tidak berada di dalam mobil. Jika Anda harus menggunakan handsfree call (panggilan bebas-pegang) ketika mengemudi, jangan terlalu lama.
- Sebuah kantung udara mengembang dengan tekanan yang kuat. **Jangan** letakkan telepon, termasuk keduanya peralatan yang terpasang atau portable wireless (radio yang dapat dipindahkan), di bagian atas kantung udara atau di dalam area yang penuh. Jika di dalam peralatan wireless (radio) kendaraan tidak dipasang dengan tepat dan kantung udara mengembang, dapat menyebabkan cedera yang serius.

## Peralatan Elektronik

Kebanyakan peralatan elektronik modern dilindungi dari energi RF.

Bagaimanapun juga, peralatan elektronik tertentu mungkin tidak dilindungi terhadap sinyal RF dari telepon Pocket PC Anda.

## Pacemaker (Pemacu Jantung)

Health Industry Manufactures's Association (Asosiasi Manufaktur Industri Kesehatan) menyarankan bahwa jarak minimum pemisahan 6 inci harus dijaga antara telepon dan pacemakers (pemacu jantung) untuk menghindari gangguan pada pacemakers (pemacu jantung).

Saran ini sesuai dengan penelitian independen dan rekomendasi Wireless Technology Research (Penelitian Teknologi Radio).

**Jika Anda mempunyai pacemakers (pemacu jantung):**

- **Jagalah selalu** jarak telepon lebih dari enam inci dari pacemaker (pemacu jantung) Anda ketika diaktifkan.
- Jangan membawa telepon di saku dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan dengan pacemaker (pemacu jantung) untuk meminimasi potensial gangguan.
- Jika Anda mempunyai alasan untuk menduga telah terjadi gangguan, nonaktifkan telepon Anda segera.

**Hearing Aids (Bantuan Pendengaran)**

Beberapa telepon digital mungkin mengganggu beberapa bantuan pendengaran. Pada kejadian gangguan seperti ini, hubungi Customer Service (Layanan Pelanggan) O<sub>2</sub> untuk membicarakan berbagai alternatif.

**Peralatan Medis lainnya.**

Jika Anda menggunakan peralatan medis personal lainnya, konsultasikan peralatan Anda dengan pabriknya untuk menentukan jika peralatan ini dilindungi secara memadai dari energi RF eksternal. Dokter Anda mungkin dapat membantu Anda untuk memperoleh hal ini.

Nonaktifkan telepon jika berada di fasilitas kesehatan ketika beberapa peraturan juga dipasang di area tersebut dan memerintahkan Anda untuk melakukan hal yang sama.

Rumah sakit atau fasilitas kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif dengan energi RF eksternal.

**Kendaraan**

Sinyal RF dapat mempengaruhi pemasangan yang tidak tepat atau tidak cukup melindungi sistem elektronik pada kendaraan bermotor. Periksa ke pabriknya atau perwakilannya berkaitan dengan kendaraan Anda. Anda juga harus mengkonsultasikan ke pabrik mengenai peralatan apapun yang ditambahkan pada kendaraan Anda.

**Tempat-tempat Bertanda**

Nonaktifkan telepon Anda di tempat yang terdapat tanda-tanda larangan.

**Media Magnetis**

Daerah magnetis dihasilkan oleh Telepon Pocket PC, telepon dapat merusak data pada media penyimpanan magnetis, seperti kartu kredit, disk komputer (CD) atau alat perekam. Jangan tempatkan telepon Anda di dekat media-media tersebut.

Anda seharusnya tidak pernah membiarkan telepon Anda berada di daerah dengan daya magnetis yang kuat karena dapat menyebabkan kegagalan pemakaian sementara.

## A.2 Petunjuk Keselamatan Lainnya

### Pesawat udara

Peraturan melarang menggunakan telepon Anda sewaktu pesawat mengudara. Nonaktifkan telepon Anda sebelum menaiki pesawat atau nonaktifkan koneksi radionya.

### Daerah Peledakan

Untuk menghindari gangguan pada operasi peledakan, nonaktifkan telepon Anda ketika berada di 'area peledakan' atau di area yang bertanda 'Nonaktifkan radio dua-arah'. Patuhi semua tanda dan petunjuk-petunjuknya.

### Lingkungan berpotensi meledak

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di area lingkungan berpotensi meledak manapun dan patuhi semua tanda serta petunjuk-petunjuknya.

Percikan api di daerah seperti itu dapat menyebabkan ledakan atau api yang dapat menimbulkan cedera tubuh atau bahkan kematian.

Area dengan lingkungan berpotensi meledak seringkali ditandai dengan jelas, tapi tidak selalu demikian. Antara lain meliputi tempat pengisian bahan bakar seperti pom bensin, geladak bawah pada kapal, fasilitas pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia, kendaraan yang menggunakan bahan bakar liquified petroleum gas (LPG) (seperti propane atau butane), daerah-daerah yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti serbuk, debu atau bubuk logam, dan area lain di mana Anda biasanya disarankan untuk menonaktifkan mesin kendaraan Anda.

### Tersedak

Jauhkan telepon dari anak-anak seperti kartu SIM dan bagian-bagian kecil lainnya yang dapat menimbulkan bahaya tersedak.

### Perhatian

Telepon Pocket PC Anda adalah peralatan berkualitas tinggi. Sebelum mengoperasikannya, baca semua petunjuk dan peringatan bahayanya pada (1) Adaptor AC (2) Baterai dan (3) Produk yang Menggunakan Baterai.

- **Jangan** gunakan peralatan ini pada lingkungan yang ekstrim yang memiliki suhu dan kelembaban yang tinggi.
- **Jangan** menyalahgunakan peralatan ini. Hindari benturan, guncangan atau memberinya kejutan. Ketika tidak menggunakan telepon ini, letakkan mendatar untuk menghindari kemungkinan kerusakan akibat ketidakstabilan
- **Jangan** membuka peralatan ini dekat dengan hujan atau tertumpah minuman
- **Jangan** menggunakan aksesoris yang tidak resmi
- **Jangan** membongkar telepon atau aksesorisnya. Jika perlu layanan atau perbaikan, kembalikan telepon tersebut pada pusat layanan yang resmi. Jika telepon dibongkar, dapat mengakibatkan resiko sengatan listrik atau kebakaran.
- **Jangan** membuat hubungan-pendek pada terminal baterai dengan obyek logam.

## Tentang Petunjuk Ini

Dokumen ini diberikan sebagai petunjuk pengguna pada O<sub>2</sub>Graphite dan hanya pada sistemnya. O<sub>2</sub> Graphite adalah merek dagang dari kelompok perusahaan O<sub>2</sub>.

Versi terbaru petunjuk pengguna dapat ditemukan pada situs web kami: <http://SeeO<sub>2</sub>.com>.

## Pernyataan Undang-undang

Kami dengan ini mengumumkan bahwa O<sub>2</sub>.Xda Graphite telah sesuai dengan semua persyaratan dasar Directive 1999/5/EC

Tahun Pembuatan 2006

## A.3 Perhatian

### Federal Communications Commission Statement(Pernyataan Komis Komunikasi Federal)

Peralatan ini tunduk pada Pasal 15 Standar FCC. Pengoperasian adalah subyek pada dua kondisi berikut ini:

- 1) Peralatan ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan, dan
- 2) Peralatan ini harus menerima gangguan penerimaan apapun, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan telah memenuhi batasan untuk peralatan digital Golongan B, menurut Pasal 15 Standar FCC. Batasan-batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang membahayakan pada sebuah lokasi instalasi. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan petunjuk pabrik, dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap komunikasi radio. Bagaimanapun juga, tidak ada jaminan bahwa gangguan tersebut tidak akan terjadi di dalam instalasi khusus. Jika peralatan ini benar-benar menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menonaktifkan dan mengaktifkan peralatan tersebut, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan tindakan satu atau atau lebih cara berikut ini:

- Menyesuaikan ulang atau menempatkan ulang penerimaan antena.
- Meningkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Menghubungkan peralatan dengan sebuah stop kontak pada sirkuit yang berbeda dengan tempat dimana penerima terhubung.
- Konsultasi dengan penjual atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

**PERINGATAN!** Penggunaan kabel pelindung untuk koneksi monitor ke kartu grafis disyaratkan sebagai jaminan kepatuhan dengan Standar FCC. Perubahan atau modifikasi terhadap unit ini tidak yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab pada kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna tersebut untuk mengoperasikan peralatan ini.

### Canadian Department of Communications Statement(Pernyataan Departemen Komunikasi Kanada)

Perlengkapan digital ini tidak melampaui batas Golongan B untuk emisi bunyi radio dari aktifitas perlengkapan digital di dalam Peraturan Interferensi Radio dari Departemen Komunikasi Kanada

**Perlengkapan Digital Golongan B ini tunduk pada Standar Canadian ICES-003**

## Pemberitahuan Keselamatan UL

Diperlukan bagi UL 1459 yaitu perlindungan peralatan telekomunikasi (telepon) yang diperuntukkan untuk terhubung secara elektrik ke jaringan telekomunikasi yang mempunyai tegangan operasi ke tanah yang tidak melebihi maksimum 200V, maksimum-ke-maksimum 300V dan 105V rms, dan terinstal atau digunakan sesuai dengan National Electrical Code (Kode Elektrik Nasional) (NFPA 70).

Ketika menggunakan Smartphone, dasar tindakan keselamatan harus selalu diikuti untuk mengurangi resiko kebakaran, tegangan kejut, dan melukai seseorang, termasuk hal-hal berikut ini:

- **Jangan menggunakan** Smartphone di dekat air, misalnya di dekat bak mandi, tempat cuci, bak cuci dapur atau tempat cuci pakaian, di dalam lantai basah atau di dekat kolam renang.
- **Jangan menggunakan** Smartphone selama kilatan elektrik. Ada kemungkinan resiko jarak jauh dari tegangan kejut akibat halilintar.
- **Jangan menggunakan** Smartphone di sekitar kebocoran gas.

Diperlukan bagi UL 1642 yaitu perlindungan baterai litium primer (non-rechargeable) (Tidak dapat diisi ulang) dan sekunder (rechargeable) (Dapat diisi ulang) untuk menggunakan sumber daya di dalam produk. Baterai ini mengandung logam Litium atau logam campuran Litium, atau ion Litium, dan mungkin terdiri dari sel elektrokimia tunggal, atau dua atau lebih yang terhubung secara seri, paralel, atau keduanya, yang memindahkan energi kimia ke dalam energi elektrik oleh reaksi kimia yang irreversible (tidak dapat diubah) atau reversible (dapat diubah).

- **Jangan buang** bekas baterai Smartphone ke dalam api, karena dapat menyebabkan ledakan. Periksa dengan kode lokal untuk kemungkinan petunjuk pembuangan khusus untuk mengurangi resiko melukai seseorang berkaitan dengan kebakaran atau ledakan.
- **Jangan gunakan** power adapters (adaptor daya) atau baterai dari peralatan lainnya untuk mengurangi resiko melukai seseorang berkaitan dengan kebakaran atau ledakan. Gunakan hanya power adapters (adaptor daya) yang bersertifikat UL atau baterai yang disediakan oleh pabrik atau penjual resmi.

## Daftar Periksa Pernyataan Pengaturan

### 15.21

Anda diperingatkan bahwa perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui dapat membatalkan kewenangan penggunaan peralatan ini.

**PERHATIAN** Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab pada kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna tersebut untuk mengoperasikan peralatan ini.

### Larangan penempatan bersama-sama

Peralatan ini tidak boleh ditempatkan bersama-sama atau dioperasikan bersama-sama dengan antena atau transmisi apapun.

### 15.105 Federal Communications Commission (FCC) Requirements(Persyaratan Komis Komunikasi Federal), Pasal 15

Peralatan ini telah diuji dan telah memenuhi batasan untuk peralatan digital Golongan B, menurut Pasal 15 Standar FCC. Batasan-batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang membahayakan pada sebuah lokasi instalasi.

Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan petunjuknya, dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap komunikasi radio. Bagaimanapun juga, tidak ada jaminan bahwa gangguan tersebut tidak akan terjadi di dalam instalasi khusus. Jika peralatan ini benar-benar menyebabkan gangguan yang membahayakan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menonaktifkan dan mengaktifkan peralatan tersebut, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan tersebut dengan melakukan tindakan satu atau atau lebih cara berikut ini:

- Menyesuaikan ulang atau menempatkan ulang penerimaan antena.
- Meningkatkan pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Menghubungkan peralatan dengan sebuah stop kontak pada sirkuit yang berbeda dengan tempat dimana penerima terhubung.
- Konsultasi dengan penjual atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

### Informasi Peraturan/Sanggahan

Instalasi dan penggunaan peralatan Wireless LAN (LAN Radio) ini harus benar-benar sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam dokumentasi pengguna yang diberikan bersama dengan produk. Perubahan atau modifikasi apapun (termasuk antena) yang dilakukan terhadap peralatan ini yang tidak disetujui oleh pabrik dapat membatalkan kewenangan pengguna tersebut untuk mengoperasikan peralatan ini.

Pabrik tidak bertanggung jawab terhadap gangguan radio atau televisi apapun yang disebabkan oleh modifikasi yang tidak sah pada peralatan ini, atau penggantian kabel penghubung dan peralatan lainnya selain yang telah ditetapkan oleh pabrik. Ini menjadi tanggung jawab pengguna untuk memperbaiki setiap gangguan yang disebabkan oleh modifikasi yang tidak sah, penggantian atau penambahan. Pabrik dan penjual atau penyalur resminya tidak akan menanggung kewajiban untuk kerusakan atau pelanggaran peraturan pemerintah apapun yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap petunjuk-petunjuk ini.

**PERHATIAN:** Untuk menjaga kepatuhan dengan pedoman pemancaran RF FCC, peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara radiator dan tubuh Anda. Gunakan antena yang disediakan. Antena yang tidak resmi, modifikasi atau pemasangan dapat merusak transmisi dan melanggar peraturan FCC.

### Pernyataan MPE (Informasi Keselamatan)

Peralatan Anda mengandung transmisi daya rendah. Ketika peralatan ditransmisikan, akan mengirimkan sinyal Radio Frequency (RF) (Frekuensi Radio).

### Informasi Keselamatan

Dalam rangka menjaga kepatuhan dengan pedoman pemancaran RF FCC, peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara radiator dan tubuh Anda. Gunakan antena yang disediakan. Antena yang tidak resmi, modifikasi atau pemasangan dapat merusak transmisi dan melanggar peraturan FCC.

### Pernyataan Kehati-hatian Pemancaran Radio Frequency (Frekuensi Radio) FCC.

Peralatan radio Wireless LAN (LAN radio) ini telah dievaluasi menurut Buletin FCC OET 65C dan telah mematuhi persyaratan yang diatur dalam CFR 47, Bagian 2.1091, 2.1093 dan 15.247 (b) (4) yang ditujukan pada pemancaran RF dari peralatan frekuensi radio. Daya keluaran radiasi dari peralatan Wireless LAN (LAN Radio) sejauh ini di bawah batas pemancaran frekuensi radio FCC. Meskipun demikian, peralatan ini dapat digunakan sesuai dengan tata cara yang berpotensi terhadap kontak manusia selama operasi normal – sebagai seluler atau peralatan yang dapat dipindahkan (portable) tetapi menggunakannya dengan cara pakai-bodi sangat dilarang. Ketika menggunakan peralatan ini, jarak pemisahan tertentu antara antena dan orang terdekat harus dijaga untuk memastikan kepatuhan pemancaran RF. Dengan mematuhi batas pemancaran RF yang ditentukan di dalam standar ANSI C95.1, jarak antara antena dengan pengguna tidak boleh kurang dari 20cm.

### **Penggantian baterai**

Apabila suatu peralatan diberikan baterai pengganti dan apabila penggantian dengan jenis yang tidak sesuai, dapat menyebabkan ledakan (Misalnya, dengan beberapa baterai litium), hal-hal berikut ini berlaku:

- Apabila baterai di tempatkan di dalam AREA AKSES OPERATOR, akan ada tanda tutup pada baterai atau pernyataan di keduanya dalam petunjuk operasi atau layanan.
- Apabila baterai ditempatkan dimanapun di dalam peralatan, akan ada tanda tutup pada baterai atau pernyataan dalam petunjuk layanan.

Penandaan atau pernyataan meliputi teks berikut ini atau sama dengan:

#### **PERHATIAN**

**RESIKO LEDAKAN APABILA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG TIDAK SESUAI.  
BUANGLAH BATERAI YANG SUDAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PETUNJUKNYA**

*Compliance is checked by inspection.*

### **Akses Operator dengan sebuah alat.**

Jika sebuah ALAT penting untuk menambah akses ke suatu DAERAH AKSES OPERATOR, juga semua kompartemen lainnya di dalam daerah tersebut yang mengandung bahaya akan sulit mengakses ke OPERATOR dengan menggunakan ALAT yang sama, atau kompartemen-kompartemen akan ditandai untuk mencegah akses OPERATOR.

Penandaan yang dapat diterima untuk bahaya kejutan elektrik adalah (ISO 3864, No. 5036)

### **Peralatan untuk lokasi-lokasi dengan akses terbatas**

Peralatan yang ditujukan hanya untuk instalasi di dalam LOKASI AKSES TERBATAS, petunjuk instalasi akan berisi suatu pernyataan terhadap pengaruh ini.

# Daftar Isi

## A

### ActiveSync

- Menyalin file 54
- Menginstal 33

### Alarm

- Pengaturan 41
- Menerima panggilan suara 28

## B

### Baterai

- Mengisi Ulang 16
- Memasukkan 15

### Pancar

- Bluetooth 66
- Foto 97
- Klip video 97

### Bluetooth

- Pemancaran 66
- Membuat penggabungan 65
- DUN 68
- Headset 65
- Penggabungan 66
- Printer 67
- Menerima informasi 66
- Mengganti nama peralatan 66
- Keamanan 67
- Sinkronisasi 66

## C

### Kalender

- Menjadwalkan pertemuan 91

### Pembatasan Panggilan 51

### Panggilan

- Menjawab 28
- Darurat 26
- Dari Riwayat Panggilan 24
- Dari Kontak 24
- Dari layar Home (Tampilan Awal) 23
- Mengabaikan 28
- Internasional 26
- Menggunakan panggilan cepat 25

### Terhubung

- Smartphone ke komputer 33

### Koneksi

- Dial-up 57
- GPRS 58
- Proxy 58
- VPN 58

### Kontak

- Mengelola 89
- Menampilkan 87

## D

### Tanggal

- Pengaturan 41

### Hapus

- Foto 97
- Klip video 97

### Mengunci peralatan 21

### Koneksi dial-up 57

## E

### Akun email

- Pengaturan 75

### Pesan e-mail

- Menyusun 77

- Mengirim 77
- Sinkronisasi 79
- Panggilan darurat 26
- Exchange Server
  - Sinkronisasi 36

## F

### Fitur

- Belakang 12
- Bawah 13
- Depan 11
- Penjelajah File
  - Memancarkan file 55
  - Membuat folder 55
  - Menghapus file 55
  - Menghapus folder 55
  - Memindahkan file 55
  - Memindahkan folder 55
  - Mengganti nama file 55
  - Mengganti nama folder 55
  - Mengirim file dengan e-mail 55
  - Memulai 55
  - Menggunakan 55
- File
  - Menyalin 54
- Panggilan tetap 50

## H

- Tata Ulang Penuh 20
- Layar Tampilan Awal (Home) 18
  - Personalisasi 41
  - Pengaturan 97
  - Ikon Indikator Status 19

## I

- Indikator
  - Status 19
- Mode masukan
  - Mengubah 71
  - Mode banyak-tekan 72
  - Mode angka 73
  - Mode T9 72
- Memasukkan
  - Baterai 15
- Menginstal
  - ActiveSync 33
  - Baterai 15
  - Java MIDlets
    - Dari Komputer 103
  - Dari Internet 103
    - Kartu SD mini 15
    - Kartu SIM 14
    - Kartu Penyimpanan 15
  - Panggilan Internasional 26
  - Internet Explorer Mobile 60,62
    - Mengubah pilihan 62

## J

- Java MIDlets
  - Menginstal 103
  - Menjalankan 104

## K

- Mengunci tombol 21
- Bantalan tombol (keypad)
  - Mengunci 48
  - Membuka kunci 48

**L**

- Mengunci  
Kartu SIM 49

**M**

- Pesan
  - Mengubah pilihan 76
  - Menghapus akun 76
  - E-mail 77
  - Memasukkan tanda tangan 78
  - Mengatur akun 76
  - Mengatur folder 79
  - MMS 80
  - Berpindah akun 76
  - Teks 77
- MIDIlets
  - Menjalankan 104
- Kartu SD Mini
  - Menginstal 15
- Pesan MMS
  - Mengakses 80
  - Mengedit pengaturan 80
  - Menyembunyikan penerima 82
  - Menyembunyikan pengirim 82
  - Teksku 82
  - Tata ulang teks 82
  - Meminta pemberitahuan pengiriman 82
  - Mengirim
    - Foto 98
    - Klip video 98
    - Menggunakan Pola Acu 82
- MSN Hotmail 85
- MSN Messenger 83
- Pengendali player multimedia
  - Mengunci 48

- Membuka kunci 48
- Mode banyak-tekan 72
- Menulis
  - Tanda baca 73

**N**

- Mode angka 73

**P**

- Penggabungan
  - Membuat 33
- Personalisasi
  - Layar Tampilan Awal (Home) 41
- Telepon
  - Fitur belakang 12
  - Fitur bawah 13
  - Fitur depan 11
  - Mulai Ulang 51
  - Menonaktifkan 17
  - Mengaktifkan 17
- Pengaturan telepon
  - Pembatasan panggilan 51
  - Panggilan tetap 50
- Foto
  - Auto-Koreksi 98
  - Pemancaran 97
  - Memotong 98
  - Lokasi standar 97
  - Menghapus 97
  - Mengemail 98
  - Memutar 98
  - Menyimpan 98
  - Mengirim dengan MMS 98
  - Menampilkan 97
- Video dan Foto

- Mengedit foto 98
- Menampilkan foto 97
- PIN
  - Mengubah 49
- PIN2
  - Mengubah 49
- Printer
  - Mengkonfigurasi 27
- Profil 21
  - Mengubah pengaturan 42
- Program
  - Penjelajah file 55
    - Membuat folder 55
  - Internet Explorer Mobile 60, 62
  - Java 103
  - MSN Hotmail 85
  - MSN Messenger 83
  - Video dan Foto 96
  - Tugas 93
  - Windows Media Player 99

## Q

- Daftar Cepat 21

## R

- Menolak panggilan suara 28
- Sinkronisasi jarak jauh 38
- Mulai ulang
  - Telepon 51

## S

- Menjadwalkan
  - Sinkronisasi 37
- Layar
  - Pengaturan 40

- Keamanan
  - Bluetooth 67
- Pengaturan
  - Alarm 41
  - Tanggal 41
  - Telepon
    - Pembatasan Panggilan 51
    - Panggilan tetap 50
  - Profil 42
  - Waktu 41
- Layar pengaturan 40
- Pengaturan
  - Akun e-mail 75
- Kartu SIM
  - Menginstal 14
  - Mengunci 49
  - Membuka kunci 49
- Manajer SIM 89
- Panggilan cepat 25
  - Membuat 25
- Menu Mulai 20
- Ikon indikator status 19
- Kartu penyimpanan
  - Menginstal 15
- Sinkronisasi
  - Membuat jadwal 37
  - Pesan e-mail 79
  - Pengendali jarak jauh 38
- Menggunakan kabel USB sync 35
  - Dengan Exchange Server 36
  - Dengan komputer 34

## T

- Mode T9 72
  - Masukkan
    - Tanda baca 73

Tugas 93

Manajer Radio 21

Teks

Mengubah huruf 73

Masukkan 71

Baris baru 74

Tanda tambah 73

Tanda baca 73

Spasi 73

Simbol 73

Pesan teks

Menyusun 77

Mengirim 77

Waktu

Pengaturan 41

## U

Pemberitahuan Keselamatan UL 130

Membuka kunci

Bantalan tombol (keypad) 48

Pengendali player Multimedia 48

Kartu SIM 49

Pengecualian URL 59

## V

Klip video

Pemancaran 97

Mengemail 98

Mengirim dengan MMS 98

Perintah Suara

kepekaan suara 111

Surat Suara

Mengembalikan 27

## W

Windows Media Player 99