

# Selamat

atas pembelian O<sub>2</sub> Xda Atom Exec.

Dalam tur cepat berikut, Anda akan mempelajari tentang fitur dasar dan fitur utama pada Xda Atom Exec.



# dalam kemasan

- **Xda Atom Exec**—Windows Anda merupakan Telefon Pocket PC berbasis bergerak



- **Stylus**—untuk mengoperasikan layar sentuh



- **Baterai**—untuk memberi daya pada Xda Atom Exec Anda



- **Adaptor AC universal**—dengan 4 colokan untuk negara berbeda



- **Headset Kabel Kualitas Tinggi**—Anda dapat menjawab, menghentikan, atau mengangkat panggilan tunggu melalui tombol push to talk (PTT) pada headset



- **Panduan Pengguna**



- **Kabel USB**—untuk mengkoneksikan Xda Atom Exec ke PC Anda




- **Panduan Persiapan Cepat**—Panduan ini



- **CD Pelengkap**—berisi semua program penting untuk Xda Atom, termasuk ActiveSync 4.1



- **Kartu Jaminan Terbatas**—Baca secara menyeluruh. Kartu ini berisi seluruh informasi tentang jaminan terbatas untuk Xda Atom Exec.

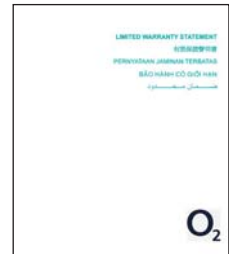

\*O<sub>2</sub> dapat mengubah isi kemasan Xda Atom Exec Anda di masa mendatang. Gambar yang terdapat dalam panduan pengguna benar-benar sebagai ilustrasi apa yang ada dalam kemasan; isi sebenarnya mungkin terlihat berbeda.

# grand tour I

Sebelum memulai,



## 1. LED pemberitahuan

Selama pengisian daya, LED menyala oranye. Jika koneksi GPRS terbentuk, lampu LED berkedip hijau. Jika Bluetooth/Wi-Fi sedang bekerja, lampu LED menyala biru/hijau. Untuk semua jenis pemberitahuan, LED menyala oranye.

## 2. Layar sentuh

Gunakan stylus atau tunjuk obyek untuk memilih item pada layar.

## 3. Tombol navigasi

Tekan untuk pindah ke atas/bawah dan kanan/kiri menelusuri menu drop-down atau petunjuk program; konfirmasi pilihan dengan menekan tombol tengah.

## 4. Tombol putus

Tekan untuk mengakhiri panggilan.

## 5. Tombol Pesan

Akses cepat ke Layanan pesan untuk mengirim SMS, MMS dan Email.

kenali telepon Anda.



## 6. Pengeras suara stereo

Daripada menggunakan lubang suara, Anda dapat memutar suara atau musik melalui pengeras suara stereo internal.

## 7. Menu Start (Mulai) Windows

Tekan untuk menampilkan menu Start (Mulai).

## 8. Tombol Bicara/Kirim

Tekan untuk membuat atau menerima panggilan atau ke layar Phone Dialer.

## 9. Lensa kamera

Kamera CMOS mendukung foto berwarna 2-mega-piksel.

## 10. Cermin potret diri

Cermin pratayang untuk potret diri.

## 11. Lampu kilat

LED berkedip putih.

## 12. Penutup baterai

Tekan dan geser ke luar penutup baterai untuk memasang kembali baterai Li-ion.

# grand tour I



## 1. Tombol volume

Tekan ke atas/bawah untuk menambah/mengurangi volume.

## 2. Port inframerah

Port ini berfungsi untuk mempertukarkan file atau data dengan perangkat lainnya secara nirkabel.

## 3. Tombol Rekam

Tekan terus untuk merekam catatan suara. Tekan dan lepaskan untuk segera mengakses **Notes (Catatan)**.

## 4. Tombol Kamera & Video


Tekan untuk membuka fungsi kamera

## 5. Stylus & Tempat stylus

Slot stylus tempat menyimpan stylus saat tidak digunakan.

## 6. Tombol daya

Tekan untuk mengaktifkan/menonaktifkan Xda Atom Exec.

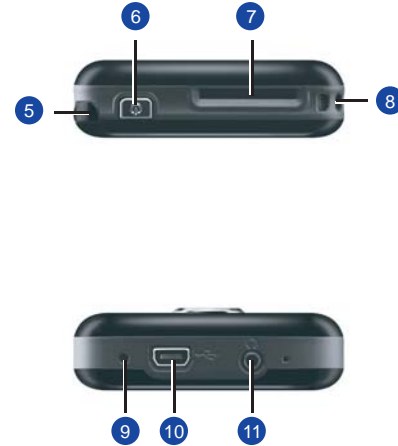

## 7. Slot kartu SD Mini

Masukkan kartu SD Mini di sini. Kartu ini merupakan aksesori opsional.

## 8. Lubang tali

Anda dapat mengaitkan tali.

## 9. Pengaturan ulang lunak

Tekan di sini dengan stylus untuk mengatur ulang telepon Anda secara normal.

## 10. Konektor USB mini


Gunakan konektor ini untuk mensinkronisasi informasi melalui PC desktop Anda, mentransfer data atau mengisi ulang baterai.

## 11. Soket lubang suara

Pasang headset stereo, sehingga memungkinkan Anda untuk mendengarkan file audio atau menggunakan perangkat hands-free telepon.

# grand tour II

## Windows standar

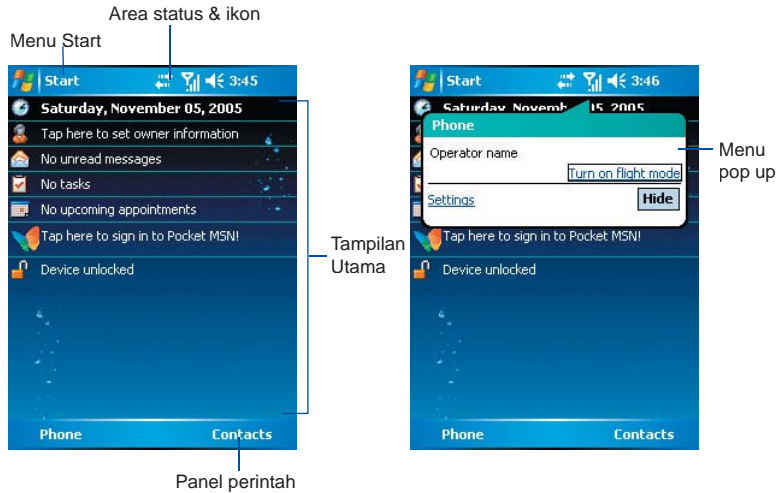

Panel perintah

### ● Menu Start (Mulai) Windows

Tekan untuk membuka menu.

### ● Area status & ikon

Mengindikasikan mode aktif dan menampilkan ikon pemberitahuan.

### ● Tampilan Utama

Tergantung pada mode aktif atau program, area ini akan menampilkan fitur utama mode. Pada layar Today (Hari ini), area ini akan berisi cara pintas ke program tertentu.

### ● Panel perintah

Tergantung pada mode, area ini sebagai input panel dan perintah untuk membuat atau mengedit file.

### ● Menu pop up

Menu ini berguna untuk mengakses cepat item. Tekan ikon ini, kemudian tekan sekali lagi untuk menjalankan langkah. Untuk membatalkannya, tekan tempat lain pada layar ini.

## Layar Today akan menampilkan informasi berikut:

Jenis	Ikon	Keterangan
Baterai		Baterai penuh Baterai rendah Peringatan baterai Pengisian daya baterai
Panggilan		Penerusan panggilan Penanganan panggilan Panggilan data Panggilan tak terjawab Panggilan melalui suara Jaringan Wi-Fi dalam jangkauan
Koneksi		GPRS/EDGE dalam jangkauan GPRS/EDGE terkoneksi Wi-Fi aktif Radio terkoneksi / Radio nonaktif
Kekuatan Sinyal		Sinyal kuat Tidak ada sinyal Roaming
Pesan		Pesan SMS baru Pesan suara baru Pesan instan baru
Volume		Volume sistem Volume telepon Dering aktif Dering nonaktif Getar aktif

# persiapan

Sekarang, Anda harus bertindak lebih daripada

sekadar membaca. Gunakan tangan Anda, dan siapkan penggunaan telepon Anda.

## Memasukkan kartu SIM dan baterai.

1. Lihat bagian belakang Xda Atom Exec Anda. Tekan perlahan ke bawah dan geser penutup belakang sesuai arah yang ditunjukkan di bawah ini.
2. Genggam dan angkat baterai ke atas seperti ditunjukkan di bawah untuk mengeluarkannya.




3. Buka tempat pengunci kartu SIM dengan menekannya ke kanan sambil mengangkatnya. Masukkan kartu SIM dengan bagian metalik menghadap ke bawah dan bagian sudut terpotong di arah kanan.
4. Tekan perlahan ke bawah tempat kartu SIM, kemudian kunci kartu tersebut dengan menekan ke atas seperti ditunjukkan di bawah ini. Pastikan tempat kartu SIM ini tidak tertolak ke belakang. Lakukan sebaliknya dari Langkah 1 dan 2 untuk memasukkan kembali baterai dan penutup belakang.



## Mengisi daya baterai

Baterai ini tidak terisi penuh saat diberikan.

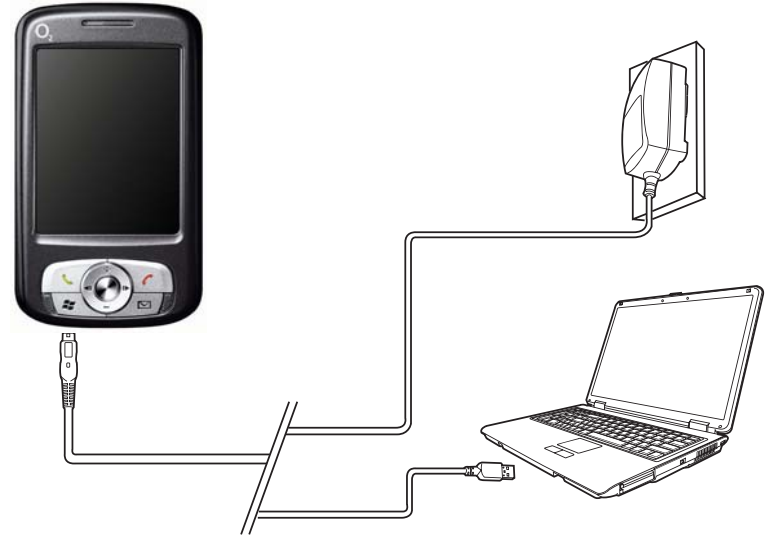

- **Adaptor AC:** Hubungkan pengisi daya baterai ke soket daya utama yang sesuai dan hubungkan colokan pengisi daya ke konektor Xda Atom Exec Anda. Perhatikan arah pemasangan.
- **Kabel USB:** Hubungkan Xda Atom Exec Anda ke port USB PC dengan kabel USB (disertakan dalam kemasan) seperti pada gambar di atas.

# pengaktifan

Hidupkan Xda Atom Exec Anda dengan menekan tombol daya di bagian atas telepon.

Layar selamat datang akan muncul dan meminta Anda untuk mengoperasikan pendahuluan layar sentuh dan mengetes kalibrasi.

Masukkan nomor PIN untuk kartu SIM jika diminta. Anda dapat mengaktifkan/ menonaktifkan atau mengubah PIN kartu SIM Xda Atom Exec Anda.

## Perhatian

Jika Anda memasukkan PIN yang salah sebanyak tiga kali, kartu SIM ini akan diblokir secara otomatis. Untuk membuka blokir SIM, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menyalin kontak SIM ke telepon Anda, tekan **Start > Programs > SIM contacts > Copy now**.

# sinkronisasi

Xda Atom Exec Anda dirancang untuk melengkapi PC Anda seperti PDA, sehingga Anda dapat mensinkronisasi informasi antara PC atau Microsoft® Exchange Server™ dan Xda Atom Exec.

- Pertama-tama, instal ActiveSync 4.1 atau selanjutnya PC
- Pilih jenis koneksi antara Xda Atom Exec dan PC: kabel USB, Bluetooth, atau koneksi inframerah
- Pilih jenis informasi (Contacts, Calendar, Task, Note Outlook Email) Anda yang akan disinkronisasikan
- Mulai mensinkronisasi konektivitas

# konektivitas


Xda Atom Exec Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi jaringan canggih yang berguna untuk mengkoneksikan ke Internet atau Intranet dengan

menggunakan sejumlah metode yang berbeda: GPRS, Bluetooth, LAN Nirkabel, Kartu jaringan, dan Terminal Server Client.

# putar & nikmati

Jika Anda hendak melihat perangkat canggih yang baru, perangkat ini mungkin akan bertanya: "Apa yang istimewa dari telepon Anda?", inilah jawabannya.

## ● Panggilan dasar

Tekan  untuk membuka layar Phone Dialer, kemudian Xda Atom Exec dapat membuat/menerima panggilan.

## ● Messaging

Xda Atom Exec Anda mendukung semua jenis layanan utama: SMS, MMS, Chat, Voice Mail, E-mail, dan MSN Services, berguna untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan komunikasi.

## ● Pictures & Videos

Kamera digital internal berguna untuk mengambil foto dan klip video dengan audio yang melengkapinya. Anda dapat menyimpannya dalam Album telepon dan mengirimnya

melalui MMS atau E-mail.

## ● O<sub>2</sub> MediaPlus

Antarmuka praktis ini berguna untuk mempermudah pengelolaan dan pengaksesan file media ke pemutar yang berlainan misalnya FM Radio dan Windows Media Player.

## ● Menjelajah

Anda dapat mengakses Internet menggunakan Internet Explorer. Selain itu, program O<sub>2</sub> Connect akan menghubungkan Anda ke halaman utama O<sub>2</sub> ([seeo2.com](http://seeo2.com)) dan memberi Anda pembaruan perangkat lunak terkini.

# bantuan online

## Perlu bantuan teknis untuk Xda Atom Exec?

Kunjungi portal dukungan kami di <http://SeeO2.com> untuk Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ), Dokumentasi, Peningkatan Kemampuan Perangkat Lunak

Pendaftaran online untuk menerima informasi tentang pembaruan dan promosi.

Jika Anda masih tidak dapat menemukan yang dicari, gunakan formulir [contact us](#) dari [SeeO2.com](#) atau hubungi layanan pelanggan kami. Lihat kartu jaminan untuk memperoleh nomor telepon layanan pelanggan.

# hubungi kami

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang Xda Atom Exec, penyedia layanan dapat membantu Anda. Anda dapat menemukan rincian kontak layanan pelanggan yang tercetak pada tagihan bulanan Anda. Jika Anda seorang pelanggan perusahaan, sebaiknya hubungi layanan pelanggan internal Anda.

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang cara menggunakan Xda Atom Exec selain informasi yang diberikan dalam kotak kemasan, maka tim dukungan teknis akan siap membantu Anda. Hubungi penyedia layanan tempat Anda membeli Xda Atom Exec atau tim dukungan teknis untuk membantu setiap pertanyaan Anda tentang cara menggunakan Xda Atom Exec.

# FAQ

## Mengapa telepon saya tidak mau hidup jika saya menekan tombol daya?

Jika Anda tidak cukup lama menekan tombol, atau telepon ini telah mati karena level baterai tidak cukup untuk membuat panggilan, isi kembali daya baterai sampai penuh.

## Bagaimana saya menanggukhan tampilan layar atau membangunkan telepon?

Tekan tombol daya untuk menonaktifkan telepon. Jika tampilan layar nonaktif, tekan tombol daya untuk membangunkan telepon.

## Telepon saya menampilkan 'Insert SIM', apakah artinya?

Anda harus memasukkan kartu SIM sebelum menggunakan telepon. Jika kartu tersebut telah terpasang, keluarkan dan bersihkan area kosong dengan kain kering, kemudian masukkan kembali.

## Telepon saya menampilkan 'INVALID or missing SIM card', apakah artinya?

Telepon ini dikunci dengan SIM dan tidak akan menerima kartu SIM yang dimasukkan. Masukkan kartu SIM yang benar atau hubungi operator jaringan Anda.

## Telepon saya akan menampilkan 'EMERGENCY ONLY', apakah artinya?

Kartu SIM Anda tidak terpasang atau dikonfigurasi dengan benar, atau Anda di luar jangkauan jaringan.

## Telepon saya akan menampilkan 'NO NETWORK', apakah artinya?

Anda berada di luar jangkauan jaringan atau jalur yang bersih tidak tersedia untuk penerima. Jika Anda sedang berada dalam bangunan, coba dekati jendela.

## Beberapa panggilan tidak dapat dilakukan. Apa yang terjadi?

Panel panggilan telah diatur untuk membatasi penggunaan telepon. Periksa status pembatasan panggilan dan batalkan jika perlu.

## Seseorang lainnya sedang menerima panggilan dari saya. Apa yang terjadi?

Telepon ini telah diatur untuk meneruskan panggilan Anda ke nomor lainnya. Batalkan penerusan panggilan jika perlu.

## Dapatkan saya mengirim dan menerima email dan menjelajahi Internet Bergerak melalui telepon saya?

Ya. Telepon Anda memiliki kemampuan WEB yang berguna untuk mengakses Internet melalui telepon Anda. Untuk pengiriman dan penerimaan e-mail, lihat panduan pengguna atau hubungi Layanan Pelanggan O2.

## Di mana saya dapat memeriksakan telepon saya yang bermasalah?

Tekan **Start** > **Programs** > **Self Diagnostic** untuk menjalankan pengetestan diagnosis pada sistem Anda.

Atau, siapkan kartu jaminan dan telepon Anda, kemudian hubungi penjual setempat.