

Contents

Bab 1 Persiapan Penggunaan O2 Xda Stealth	6
1.1 Apa yang ada dalam kemasan?	6
1.2 Kenali O2 Xda Stealth Anda	7
1.3 Penjelasan tentang tombol	10
1.4 Fitur	10
1.5 Memasukkan baterai & kartu SIM	11
1.6 SIM	12
1.7 Baterai	12
1.8 Mengunci/Membuka kunci	13
1.9 Menambah memori	14
1.10 Membuat cadangan data	14
1.11 Pengaturan daya	14
Bab 2 Persiapan	16
2.1 Informasi pada layar	16
2.2 Orientasi layar	25
2.3 Menetapkan waktu & tanggal	26
2.4 Menggunakan stylus	26
2.5 Penyelarasan layar	26
2.6 Cara penulisan	27
2.7 Menggambar pada layar	29
2.8 Merekam pesan	30
2.9 Mengedit info pribadi	31
2.10 Pembuatan sandi	31
Bab 3 Fungsi-fungsi Ponsel	34
3.1 Pengenalan layar ponsel beserta tombolnya	34
3.2 Malakukan panggilan	35
3.3 Menerima/ Membiarkan panggilan	35
3.4 Panggilan internasional	35
3.5 Panggilan darurat	36

3.6 Pengaturan suara	36
3.7 Contacts (Kontak)	36
3.8 Memasukkan kontak baru	37
3.9 Daftar panggilan lalu	37
3.10 Pengaturan nada dering dan kunci pengaman	37

Bab 4 Pengaturan **40**

4.1 Pengaturan pribadi	40
4.2 Pengaturan sistem	47

Bab 5 Alat ActiveSync Synchronization **50**

5.1 Tentang sinkronisasi	50
5.2 Menginstal ActiveSync	51
5.3 Memilih jenis sinkronisasi	52
5.4 Menggunakan alat ActiveSync	53
5.5 Kesalahan pada ActiveSync	55

Bab 6 Persiapan Membuat Koneksi **58**

6.1 Wireless Manager (Manajer Nirkabel)	58
6.2 GPRS	59
6.3 Bluetooth	60
6.4 Wi-Fi	66
6.5 Pembaca kartu USB	67
6.6 Internet Sharing	68
6.7 Terminal Services Client	68
6.8 Cell Broadcast Setting	69
6.9 VPN	69
6.10 Kabel USB	69
6.11 Membuat koneksi ke Internet	69

Bab 7 Messaging (Olahpesan) **72**

7.1 Pesan singkat (SMS)	73
7.2 Pesan Multimedia (MMS)	76
7.3 Pesan suara	84
7.4 E-mail	85
7.5 Push E-mail	87
7.6 Pocket MSN	88

Bab 8 Multimedia **92**

8.1 Camera (Kamera)	92
8.2 Perekam video	95
8.3 JAVA	97
8.4 Photo Editor (Editor Foto)	97
8.5 Pictures & Videos (Gambar & Video)	99
8.6 Recorder	100

Bab 9 Applications (Aplikasi) **102**

9.1 Calendar (Kalender)	102
9.2 Tasks (Tugas)	103
9.3 File Explorer	104
9.4 Internet explorer	104
9.5 Windows Media	105
9.6 Games (Permainan)	106
9.7 Download Agent	106
9.8 Calculator (Kalkulator)	106
9.9 Backup	107
9.10 Lampu sorot	107
9.11 ZIP	107
9.12 O2 Auto Config (Konfigurator Otomatis)	108
9.13 ClearVue	109
9.14 Excel Mobile	110
9.15 Notes (Catatan)	111
9.16 PowerPoint Mobile	112

9.17 Mencari	113
9.18 Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)	114
9.19 Word Mobile	114
9.20 Answer Machine (Mesin Penjawab)	115
Bab 10 Mengelola O₂ Xda Stealth	118
10.1 O ₂ Auto Install (Penginstal Otomatis O ₂)	118
10.2 O ₂ Connect	118
10.3 Mengelola Memori	118
10.4 Mengelola Program berjalan	119
10.5 Menambahkan atau menghapus program	120
Bab 11 Spesifikasi	124
Bab 12 Pertanyaan Umum	128
Bab 13 Bit yang Aman	132
13.1 Informasi tentang keselamatan	132
13.2 Perawatan ponsel	132
13.3 Keselamatan mengemudi	134
13.4 Perangkat elektronik	135
13.5 Panduan keselamatan lainnya	136
13.6 Perhatian	137
13.7 Tentang panduan ini	137
Indeks	138

Bab 1

Persiapan Penggunaan O₂ Xda Stealth

- 1.1 Apa yang ada dalam kemasan?
- 1.2 Kenali O₂ Xda Stealth Anda
- 1.3 Penjelasan tentang tombol
- 1.4 Fitur
- 1.5 Memasukkan baterai & kartu SIM
- 1.6 SIM
- 1.7 Baterai
- 1.8 Mengunci/Membuka kunci
- 1.9 Menambah memori
- 1.10 Membuat cadangan data
- 1.11 Pengaturan daya

Bab 1 Persiapan Penggunaan O2 Xda Stealth

1.1 Apa yang ada dalam kemasan?


Terima kasih telah memilih O2 Xda Stealth. Periksa kelengkapan item berikut dalam kemasan Anda. Jika salah satu diantaranya tidak tersedia, hubungi peritel Anda.

- O2 Xda Stealth, ponsel Pocket PC berbasis Windows Mobile
- Stylus
- Baterai Standar
- Adaptor AC Universal dengan empat soket untuk negara yang berbeda
- Headset Stereo Berkabel Kualitas Tinggi
- Kabel USB
- CD Persiapan
- Panduan Pengguna
- Panduan Ringkas
- Kartu Jaminan




1.2 Kenali O2 Xda Stealth Anda

Bagian ini membahas tentang perangkat keras yang terdapat pada perangkat Anda beserta fungsi tombol-tombolnya.




No.	Item	Fungsi
1	Perangkat speaker	Anda dapat mendengarkan suara pemanggil melalui speaker.
2	Layar Sentuh	Layar tampilan. Untuk memilih item pada layar, gunakan stylus.
3	Tombol panggil	Anda dapat membuat atau menjawab panggilan dengan menekan tombol Call (Panggil) atau menekannya untuk menampilkan layar Phone (Ponsel) .
4	Tombol  Windows.	Untuk membuka pilihan menu Start (Mulai) .
5	Tombol putus	Untuk mengakhiri panggilan atau kembali ke layar Today (Hari ini) dari tampilan apa saja.
6	Tombol OK	Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi atau aplikasi pilihan.
7	Tombol navigasi 5 arah	Untuk menavigasi, gunakan tombol atas, bawah, kiri, dan kanan. Untuk mengaktifkan fungsi atau aplikasi pilihan, tekan tombol tengah.
8	Tombol angka	Untuk menghubungi nomor telepon.

1.3 Penjelasan tentang tombol

Tombol	Fungsi
Tombol navigasi 5 arah - Atas	Untuk memindahkan kursor ke atas.
Tombol navigasi 5 arah - Bawah	Untuk memindahkan kursor ke bawah.
Tombol navigasi 5 arah - Kiri	Untuk memindahkan kursor ke kiri.
Tombol navigasi 5 arah – Kanan	Untuk memindahkan kursor ke kanan.
Tombol navigasi 5 arah - Tengah	Untuk mengaktifkan pilihan Anda.
Panggil	Untuk menjawab dan membuat panggilan baru.
Putus	Tekan: kembali ke layar Today (Hari ini). Tekan terus: menyalakan lampu senter.
Tombol hidup/mati	Tekan: membuka mode yang tertunda. Tekan terus: mematikan ponsel.
Tombol  Windows	Tekan: menampilkan atau menyembunyikan menu Start (Mulai) .
Tombol OK	Tekan: mengaktifkan fungsi di layar kanan paling atas ( atau ). Tekan terus: mengalihkan tampilan layar ke potret atau lanskap.
Tombol kamera	Tekan: membuka mode kamera.
Tombol volume	Geser ke atas: memperbesar volume suara. Geser ke bawah: memperkecil volume suara. Tekan: mengaktifkan perintah suara. Tekan terus: mengaktifkan catatan suara.
Tombol atur ulang layar	Untuk mengatur ulang O ₂ Xda Stealth Anda melalui layar.

1.4 Fitur

Sama seperti ponsel biasa, O₂ Xda Stealth Anda mendukung fitur-fitur panggilan dasar, namun juga memadukan kemampuan PDA (Personal Digital Assistant). Berikut adalah bagian yang akan memberikan informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur ponsel ini:

- Layar sentuh: Layar LCD TFT 2,4" dengan 65.536 warna efektif.
- Tombol navigasi 5 arah.
- Tombol  Windows.
- Speaker & mikrofon monofonik
- Mode Geser untuk menjawab
- Soket Mini-USB untuk koneksi dan pengisian daya baterai.
- Kamera: 2,0 mega piksel.
- Koneksi: Bluetooth dan LAN Nirkabel.
- Microsoft Windows Mobile 5.0: Pocket MSN, Pocket Outlook, Pocket Explorer, dan perangkat Office (Word, Excel, dan PowerPoint). Juga dilengkapi Windows Media Player 10, Terminal Services Client, Pictures & Videos (Gambar & Video), Calculator (Kalkulator), Games(Permainan), ActiveSync, dan File Explorer.
- Program O₂: O₂ Connect, O₂ Auto Install

- Program lainnya: Mesin Penjawab, Perekaman Ponsel, Perekam, Monitor GPRS, Konfigurator Otomatis, Dukungan Java, Senter, penampil ClearVue, dsb.

1.5 Memasukkan baterai & kartu SIM

Sebelum memasukkan/mengeluarkan kartu SIM, pastikan O₂ Xda Stealth sudah dimatikan dan tidak tersambung ke stopkontak manapun melalui kabel USB atau pengisi daya.


- Lihat bagian belakang ponsel. Untuk mengeluarkan baterai, tarik ke bawah pengunci baterai, kemudian angkat baterai ke atas seperti ditunjukkan di bawah ini.



- Cari slot kartu SIM, kemudian masukkan kartu SIM dengan bagian logam menghadap ke bawah dan sudut miring di sisi kiri.



- Masukkan kembali baterai ke dalam slotnya.

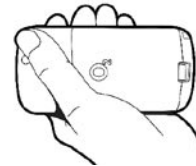

1.9 Menambah memori

Untuk menambah memori O2 Xda Stealth, Anda dapat memasukkan kartu Mini SD ke dalam slot kartu di sisi kanan ponsel. Pastikan kartu dimasukkan dengan benar.

1.10 Membuat cadangan data

O2 Xda Stealth Anda mendukung RAM dengan kapasitas 64 MB, namun Anda mungkin harus membuat cadangan data dan program baru apapun yang diinstal di RAM untuk melindungi terhapusnya data. Untuk mencadangkan **Contact (Kontak)**, **Calendar (Kalender)**, dsb., konfigurasi pemasangan sinkronisasi dengan PC, kemudian hubungkan ponsel ini dengan PC Anda. **ActiveSync** akan aktif secara otomatis.

Catatan:

Foto cadangan hanya dapat dikembalikan bila versi OS yang digunakan tetap sama. Jika Anda telah mengupgrade foto OS setelah membuat cadangan foto, JANGAN kembalikan foto cadangan tersebut.

1.11 Pengaturan daya

Menghidupkan O2 Xda Stealth

Sewaktu ponsel mati, tekan tombol **Power (Daya)** di bagian atas ponsel untuk menghidupkannya.

Mematikan O2 Xda Stealth Anda

Sewaktu ponsel hidup, tekan terus tombol **Power (Daya)** di bagian atas ponsel sekitar 3 detik untuk mematikan perangkat.

Untuk mengurangi pemakaian daya ponsel,

Anda dapat mengubah durasi lampu latar dan tingkat kecerahan. Anda juga dapat menghemat daya lebih banyak dengan mengatur ponsel untuk nonaktif secara otomatis jika tidak digunakan selama jangka waktu tertentu.

Memeriksa tingkat daya baterai

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > tab **Power (Daya)** > tab **Battery (Baterai)**. Baris akan menunjukkan tingkat daya baterai yang tersisa.

Menonaktifkan perangkat secara otomatis

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > tab **Advanced (Lanjutan)**, lalu pilih durasi sebelum perangkat Anda nonaktif dengan sendirinya. Fitur ini akan mengontrol waktu siaga layar.

Mengurangi tingkat kecerahan

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Backlight (Lampu Latar)** > tab **Extended (Lama)**, kemudian sesuaikan tingkat kecerahan tab **Battery Power (Daya Baterai)** atau tab **External Power (Daya Eksternal)**, dari gelap ke terang.

Mengatur durasi lampu latar

Untuk memilih durasi lampu latar dan kondisi aktif/nonaktif lampu latar pada daya baterai atau catu daya eksternal, sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Backlight (Lampu Latar)** > tab **Battery Power (Daya Baterai)** atau tab **External Power (Daya Eksternal)**.

Bab 2 Persiapan

2.1 Informasi pada layar

2.2 Orientasi layar

2.3 Menetapkan waktu & tanggal

2.4 Menggunakan stylus

2.5 Penyelarasan layar

2.6 Cara penulisan

2.7 Menggambar pada layar

2.8 Merekam pesan


2.9 Mengedit info pribadi

2.10 Pembuatan sandi

Bab 2 Persiapan

2.1 Informasi pada layar


Berikut adalah informasi yang ditampilkan pada layar utama:

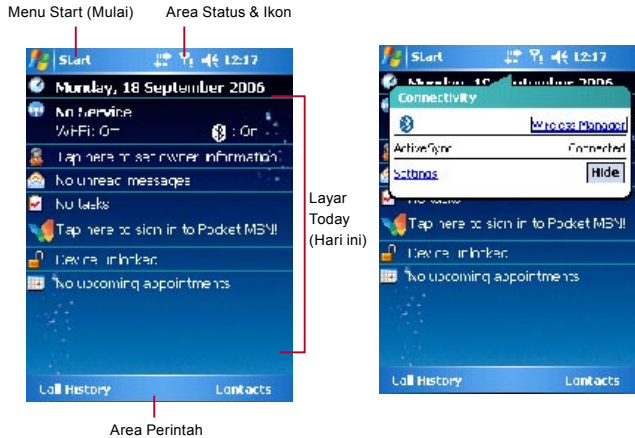

- **Menu Start:** Sentuh di sini untuk membuka menu **Start** Windows yang terdapat di sisi kiri atas layar. Untuk kembali ke layar **Today (Hari ini)** setiap waktu, sentuh **Start (Mulai)** > **Today (Hari ini)**.
- **Status & Area ikon:** Menampilkan ikon pemberitahuan dan status sistem, misalnya status baterai, status koneksi, status kartu SIM, waktu, sinyal, volume suara, pesan masuk, dsb. Untuk melihat rincian atau pengaturan fungsi, Anda dapat menyentuh ikon ini.
- **Layar Today (Hari ini):** Area layar **Today (Hari ini)** berisi cara pintas ke program tertentu dan informasi penting tentang **Today (Hari ini)**. Untuk mengubah pengaturan layar **Today**, sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Today (Hari ini)**.
- **Area perintah:** Berisi beragam fitur seperti panel masukan dan perintah untuk membuat atau mengedit file, tergantung pada modus yang aktif. Layar **Today (Hari ini)** akan menampilkan **Call History (Daftar panggilan lalu)** di sisi kiri dan **Contacts (Kontak)** di sisi kanan.

Menu Start

Untuk menampilkan daftar menu, sentuh **Start (Mulai)**:

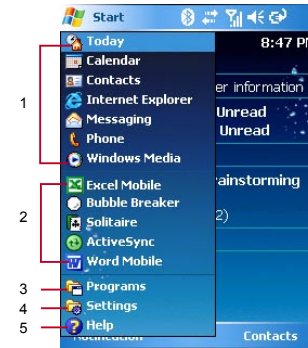

No	Keterangan
1	Akses cepat ke berbagai program Microsoft tetap tertentu.
2	5 program yang terakhir Anda gunakan.
3	Untuk membuka layar program, sentuh Programs .
4	Untuk membuka layar pengaturan, sentuh Settings (Pengaturan) .
5	Untuk melihat informasi rinci tentang O2 Xda Stealth Anda, sentuh Help (Bantuan) .

Programs

Anda akan melihat berbagai ikon aplikasi pada layar **Programs**. Pada layar **Programs** terdapat berbagai ikon aplikasi yang dapat disentuh untuk mengaktifkan aplikasi tersebut.




Berikut adalah beberapa program yang tersedia pada O2 Xda Stealth Anda:

Ikon	Program	Keterangan
	Games	Berisi permainan seperti Bubble Breaker dan Solitaire .
	ActiveSync	Untuk mengirim data antara komputer dan O2 Xda Stealth.
	Answer Machine	Untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Answer Machine (Mesin Penjawab) .
	O2 Auto Config	Untuk mengkonfigurasi pengaturan operator jaringan.
	Backup	Untuk membuat cadangan pengaturan dan data O2 Xda Stealth.
	Calculator	Untuk menjalankan penghitungan dasar.
	Camera	Untuk mengambil dan merekam klip video.
	ClearVue	Untuk mendukung tampilan file PDF.
	Download Agent	Untuk mengelola aplikasi yang didownload.

Ikon	Program	Keterangan
	Excel Mobile	Untuk membuat, mengedit, dan menampilkan file Excel.
	File Explorer	Untuk menampilkan semua file yang tersedia pada O2 Xda Stealth Anda.
	Spb GPRS Monitor	Untuk memonitor lalu lintas dan biaya GPRS.
	Internet Sharing	Untuk menghubungkan PC/Notebook melalui O2 Xda Stealth yang berfungsi sebagai modem.
	JAVA	Untuk mengelola aplikasi Java.
	Notes	Untuk menulis catatan, memo, atau gambar.
	O2 Auto Install	Untuk memberikan panduan penginstalan aplikasi O2 tambahan.
	O2 Connect	Untuk tersambung ke situs Web O2 dan mendownload update perangkat lunak terbaru.
	Photo Editor	Untuk mengedit foto pada O2 Xda Stealth Anda.
	Pictures & Videos	Berisi foto dan video.
	Pocket MSN	Untuk mengakses layanan MSN.
	PowerPoint Mobile	Untuk menampilkan file PowerPoint di O2 Xda Stealth Anda
	Recorder	Untuk merekam memo suara.
	Search	Untuk mencari semua data, program, dan file.
	Tasks	Untuk menyimpan janji dan membuat permintaan rapat.
	Terminal Services Client	Untuk membuat koneksi ke server terminal yang ditetapkan.
	Torch	Untuk menggunakan lampu LED pada ponsel sebagai senter.
	Voice Speed Dial	Untuk merekam tag suara dan mengaktifkan pengaturan perintah suara.
	Word Mobile	Untuk membuat, mengedit, dan menampilkan file Word.
	Zip	Untuk menghemat ruang memori dengan mengompresi file dalam ponsel.

Pengaturan

O₂ Xda Stealth Anda berisi item pengaturan **Personal (Pribadi)**, **System (Sistem)**, dan **Connections (Koneksi)**.

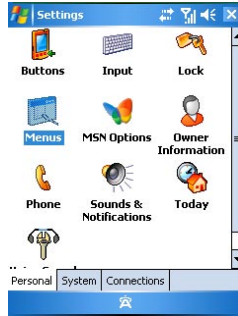









Sentuh Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi):

Ikun	Pengaturan	Keterangan
	Buttons	Untuk menetapkan program aplikasi ke tombol perangkat keras.
	Input	Untuk menetapkan cara penulisan pilihan.
	Lock	Untuk menetapkan sandi pribadi pada O ₂ Xda Stealth Anda.
	Menus	Untuk memilih program yang akan ditampilkan dalam menu Start (Mulai) .
	MSN Options	Untuk menetapkan sandi, account, dan rincian lainnya pada MSN.
	Owner Information	Untuk memasukkan informasi pribadi.
	Phone	Untuk mengatur fungsi ponsel.
	Sounds & Notifications	Untuk mengatur suara alarm dan pemberitahuan.
	Today	Untuk mengatur tampilan layar dan item yang ditampilkan pada layar Today.
	Voice Speed Dial	Untuk merekam tag suara pada kontak atau aplikasi.

Sentuh Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem):
























Icon	Settings	Description
	About	Berisi informasi tentang O ₂ Xda Stealth
	Backlight	Untuk mengkonfigurasi pengaturan lampu latar dan mengatur tingkat kecerahan agar dapat menghemat daya.
	Certificates	Berisi informasi tentang penerbit sertifikat dan tanggal kedaluwarsa.
	Clock & Alarms	Untuk mengatur waktu dan alarm.
	GPS	Untuk mengatur penggunaan fungsi GPS.
	Headset Volume Limiter	Untuk memodifikasi volume suara agar kualitas yang dihasilkan lebih aman dan lebih baik.
	Memory	Untuk menampilkan status memori dan program yang sedang dijalankan.
	Power	Untuk menampilkan pengaturan dan status baterai.
	Regional Settings	Untuk mengatur wilayah, angka, mata uang, waktu, dan tanggal.
	Remove Programs	Untuk menghapus program dari O ₂ Xda Stealth.
	Screen	Untuk mengatur orientasi dan penyesuaian layar, serta ukuran teks.
	Slide Setting	Untuk menjawab dan mengakhiri panggilan dengan menggeser buka dan tutup.
	System Info	Untuk menampilkan informasi tentang sistem.

Sentuh Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Connections (Koneksi)

Ikun	Pengaturan	Keterangan
	Beam	Untuk memilih menerima semua kiriman (beaming).
	Bluetooth	Untuk mengatur koneksi Bluetooth.
	Cell Broadcast Setting	Menerima informasi dan berita saluran siaran dari penyedia layanan Anda (silakan tanyakan kepada penyedia layanan untuk memperoleh informasi ini).
	Connections	Untuk mengatur dan mengelola koneksi modem.
	USB	Untuk memakai perlengkapan ini sebagai perlengkapan penyimpanan masal atau pembaca kartu mini SD.
	Wi-Fi	Untuk mengatur dan mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi.
	Wi-fi Utility	Berisi informasi rinci tentang koneksi Wi-Fi.
	Wireless Manager	Untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode Bluetooth atau penerbangan.

Area Status & Ikon

Area ini akan menampilkan ikon status atau pemberitahuan tentang sistem dasar. Anda dapat menyentuh ikon untuk mendapatkan keterangan atau membuka pengaturan.

Jenis Status	Ikun	Keterangan
Baterai		Daya baterai utama penuh; angka yang muncul menunjukkan persentase sisa daya baterai.
		Daya baterai hampir habis, isi ulang daya.
		Baterai sedang diisi daya.
Panggilan		Panggilan diteruskan.
		Panggilan ditahan.
		Data panggilan.
		Anda memiliki panggilan tidak terjawab.
		Panggilan suara.
Koneksi		GPRS tersedia.
		Membuat koneksi ke GPRS.
		GPRS tersambung.
		Bluetooth aktif.
		Wi-Fi aktif / Jaringan Wi-Fi dalam jangkauan / Wi-Fi tersambung.
Sinyal		Sinyal kuat.
		Tidak ada sinyal.
		Roaming.
Pesan		Anda memiliki satu atau beberapa pesan baru.
		Anda memiliki satu atau beberapa pesan suara baru.
		Anda memiliki satu atau beberapa pesan cepat.
Volume suara		Volume suara sistem.
		Volume suara ponsel.
		Dering aktif.
		Dering tidak aktif.

Catatan: Untuk memilih jenis dan suara pengingat pada O: Xda Stealth Anda, sentuh Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Sounds & Notifications (Suara & Pemberitahuan).

Layar Today (Hari ini)

Berikut adalah beberapa item yang terdapat pada layar untuk akses cepat dan tampilan yang nyaman.



No.	Item	Keterangan
1	Time and Date	Untuk menampilkan informasi tentang waktu dan tanggal atau sentuh untuk mengedit alarm.
2	Wireless Manager	Untuk menunjukkan semua status koneksi yang aktif.
3	Owner Information	Untuk mengedit informasi tentang kontak.
4	Message Notification	Untuk mengingatkan Anda tentang pesan dan email masuk.
5	Tasks	Untuk mengingatkan Anda tentang tugas yang belum selesai.
6	Appointments Reminder	Untuk mengingatkan Anda tentang janji.
7	Device Lock	Untuk menampilkan status penguncian O2 Xda Stealth. Fitur ini akan mencegah layar dan tombol agar tidak tersentuh atau tertekan tanpa disengaja.
8	Pocket MSN Services	Untuk akses cepat ke layanan MSN.


2.2 Orientasi layar

Anda juga dapat memilih tampilan layar dalam Portrait atau Landscape. Mode Portrait digunakan untuk mendapatkan tampilan atau pengoperasian yang lebih baik pada program Stealth tertentu, sedangkan Landscape dapat mengoptimalkan tampilan file teks yang lebih panjang.

Untuk mengalihkan tampilan layar antara Portrait dan Landscape, tekan terus OK setiap kali O2 Xda Stealth Anda hidup.

Berikut adalah langkah-langkah yang juga dapat Anda lakukan untuk mengubah tampilan layar default:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Screen (Layar)** > **General (Umum)**.
2. Pada layar tab **General**, pilih orientasi yang dikehendaki, **Portrait (Potret)**, **Landscape (right-handed) (Lansekap (tangan kanan))**, atau **Landscape (left-handed) (Lansekap (tangan kiri))**.
3. Sentuh **OK**, kemudian layar akan berubah sesuai pilihan Anda.

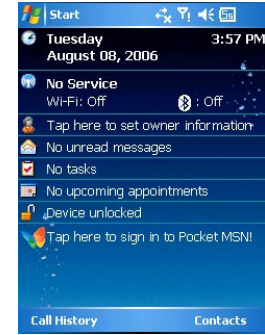

Portrait



Landscape

2.3 Menetapkan waktu & tanggal

Bila O₂ Xda Stealth akan digunakan untuk pertama kalinya, Anda diminta menetapkan zona waktu, waktu, dan tanggal. Anda juga dapat menyentuh ikon jam pada layar Today (Hari ini) untuk mengkonfigurasi waktu dan tanggal.

1. Sentuh Start (Mulai) > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Clock & Alarms (Jam & Alarm)** > **Time (Waktu)**.
2. Pilih **Home (Rumah)** atau **Visiting (Kunjungan)**.
3. Pilih zona waktu Anda.
4. Pilih **AM/PM**.
5. Untuk mengatur satuan waktu yang disorot, gunakan tanda panah atas dan bawah yang terdapat di samping jam.
6. Untuk membuka kalender, sentuh tanda panah bawah yang terdapat di samping tanggal, lalu pilih bulan, tanggal, dan tahun yang dikehendaki.
7. Sentuh **OK**, jendela pop-up akan muncul di layar untuk mengkonfirmasi **Save Changes to the clock settings (Simpan Perubahan untuk pengaturan jam)**.
8. Untuk menyimpan perubahan dan keluar dari layar, sentuh **Yes (Ya)**.

2.4 Menggunakan stylus

Untuk menyentuh atau menulis pada layar, gunakan stylus. Penggunaan stylus dapat menghindari layar dari kerusakan. Berikut adalah 2 cara untuk menggunakan stylus:

- **Sentuh**: sentuh perlahan item yang dikehendaki menggunakan stylus, kemudian angkat pena dari layar.
- **Tekan**: tekan terus stylus pada item yang dikehendaki selama beberapa detik hingga bulatan biru muncul. Ini menunjukkan menu pop-up akan diaktifkan.

2.5 Penyelarasan layar

Bila O₂ Xda Stealth akan digunakan untuk pertama kalinya, Anda harus menyelaraskan layar. Jika ternyata ponsel tidak merespon sentuhan stylus secara akurat atau sistem telah diatur ulang, Anda harus menyelaraskan layar.

1. Sentuh Start (Mulai) > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Screen (Layar)** > **General (Umum)**.
2. Sentuh **Align Screen (Selaraskan Layar)** pada layar.
3. Untuk menyentuh tanda silang pada layar secara akurat, gunakan stylus pada layar penyelarasan.
4. Untuk keluar, sentuh **OK**.

2.6 Cara penulisan

Berikut adalah cara penulisan untuk mengedit teks yang tersedia pada O₂ Xda Stealth Anda. Anda dapat memilih di antara cara penulisan dengan menyentuh tanda panah di sebelah tombol panel masukan.

Block Recognizer

Dengan **Block Recognizer (Pengenal Garis)**, Anda dapat memasukkan goresan karakter (menggunakan stylus) seperti yang digunakan pada perangkat lain.


1. Untuk cara penulisan lainnya, sentuh ikon tanda panah yang terdapat di sebelah ikon keyboard pada keyboard layar. Dalam daftar pop-up, sentuh **Block Recognizer**.
2. Tulis huruf dan angka pada kolom yang sesuai, sistem akan menampilkan huruf/angka yang diidentifikasi dari tulisan tangan Anda.
3. Untuk mencegah kesalahan pengenalan, jangan tulis huruf/angka secara terus-menerus.
4. Jangan tulis di luar kolom masukan.

Keyboard

Anda dapat memasukkan data menggunakan keyboard layar. Untuk membuka keyboard layar, sentuh ikon Keyboard pada layar. Lakukan langkah-langkah berikut untuk memasukkan data Anda:

1. Pada keyboard layar Anda, sentuh tombol **Shift** atau **CAP** untuk memasukkan beberapa Huruf besar dan simbol.
2. Untuk menghapus, sentuh tombol pada keyboard layar.
3. Untuk menutup keyboard layar, sentuh kembali ikon Keyboard pada layar agar keyboard layar tersembunyi.

Catatan: Untuk mengubah ukuran keyboard yang ditampilkan pada layar, sentuh tanda panah di sebelah ikon **Keyboard**, kemudian sentuh **Options (Pilihan)**. Pada layar **Input (Masukan)**, Anda dapat memilih **Large keys (Tombol besar)** atau **Small keys (Tombol kecil)** dengan menyentuh tombol radionya.

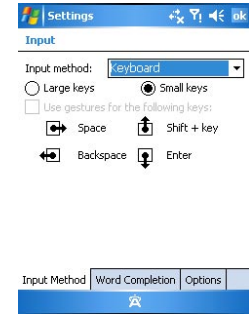




Letter Recognizer

1. Untuk cara penulisan lainnya, sentuh ikon tanda panah yang terdapat di sebelah ikon **Keyboard** pada keyboard layar. Dalam daftar pop-up, sentuh **Letter Recognizer (Pengenal Huruf)**.
2. Tulis huruf dan angka pada kolom yang sesuai di layar **Letter Recognizer (Pengenal Huruf)**. Oz Xda Stealth Anda akan menampilkan huruf/angka yang baru saja dimasukkan pada kolom **Letter Recognizer (Pengenal Huruf)**.
3. Untuk menghapus masukan, sentuh tombol.

eZiText


Cara penulisan ini dapat digunakan untuk mengedit teks Bahasa Inggris dengan menyentuh panel layar atau menekan papan tombol ponsel 12 tombol. Dengan menggunakan cara ini, jumlah tombol yang harus ditekan akan berkurang secara drastis.


1. Untuk cara penulisan lainnya, sentuh . Dalam daftar pop-up, sentuh **eZiText** untuk **Smart Keypad (Tombol Pintar)**.
2. Untuk beralih di antara tombol Angka dan tombol Huruf, sentuh . Misalnya, untuk menulis "Stealth," cukup sentuh kombinasi huruf yang ditetapkan ke string angka berikut: "7832584." Pilih eja hingga kata tersebut muncul dalam daftar yang terdapat di kiri atas layar. Untuk memasukkan simbol, sentuh "1" agar daftar simbol cepat terbuka atau sentuh  agar mendapatkan simbol lainnya.
3. Untuk menggunakan papan tombol ponsel 12 angka, Anda dapat memulainya dengan menekan tombol, kemudian panel layar akan tertutup. Misalnya, untuk menulis "Stealth," cukup tekan kombinasi huruf yang ditetapkan ke string angka berikut: "7832584." Konfirmasikan pengejaan yang dikehendaki dengan menekan ikon **5-way Key-Center (tombol 5 arah-Tengah)**.


Untuk memasukkan simbol, tekan "1" agar simbol cepat terbuka. Anda juga dapat menghapus huruf dengan menekan "#" atau menambahkan spasi dengan menekan "0".

Transcriber

Transcriber digunakan untuk menulis pada layar penuh menggunakan stylus sama seperti ketika Anda menulis pada kertas. Tidak seperti **Letter Recognizer** dan **Block Recognizer**, dengan **Transcriber** Anda dapat menulis satu atau beberapa kalimat. Berhenti sebentar, kemudian biarkan **Transcriber** mengubah karakter tulisan ke karakter yang diketik.

1. Untuk cara penulisan lainnya, sentuh . Dalam daftar pop-up, sentuh **Transcriber**.
2. Letakkan kursor di tempat yang Anda inginkan teks tersebut muncul.
3. Untuk menulis pada layar, gunakan stylus. Tulisan tangan akan dikonversi ke teks setelah Anda mengangkat stylus dari layar.

- **Cara menulis menggunakan Transcriber:**
 1. Sentuh  pada panel alat.
 2. Layar **Letter Shapes Selector (Pemilih Bentuk Huruf)** akan muncul. Pilih karakter yang akan ditampilkan, tekan gambar karakter ini, Karakter tersebut secara perlahan akan digambar kembali, menunjukkan rangkaian penulisan. Pilih seberapa sering Anda menulis karakter menggunakan metode tersebut.
 3. Jika Anda selesai memilih semua huruf, Anda dapat menyimpan huruf tersebut sebagai profil dengan menekan **File > Save**, kemudian memasukkan nama untuk profil tersebut.

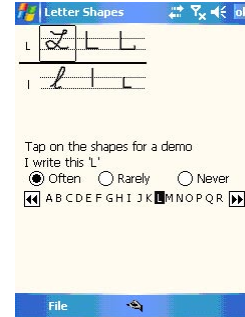


2.7 Menggambar pada layar

Anda dapat menggambar pada layar dengan cara yang sama seperti menulis pada layar. Perbedaan antara menulis dan menggambar pada layar adalah cara Anda memilih item dan cara mengeditnya. Misalnya, ukuran gambar pilihan dapat diubah, sedangkan pada tulisan tidak.

Membuat gambar:

Untuk goresan pertama, lakukan pada tiga baris bergaris. Kotak menggambar akan muncul di layar. Goresan atau sentuhan berikutnya pada kotak menggambar akan menjadi bagian dari gambar tersebut. Gambar yang tidak melewati tiga baris bergaris akan dianggap sebagai tulisan.

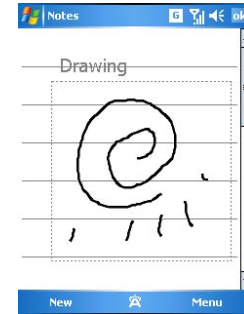

Memilih gambar

- Pertama-tama, pilih gambar yang akan diedit.
- Sentuh terus stylus pada gambar hingga kontrol pilihan muncul di layar. Untuk memilih beberapa gambar, batalakan pilihan tombol pena, kemudian tarik untuk memilih gambar yang dikehendaki.
- Anda dapat memotong, menyalin, dan menempel gambar pilihan dengan menyentuh terus gambar pilihan tersebut, kemudian menyentuh perintah edit dalam menu pop-up, atau dengan menyentuh perintah dalam menu **Edit**. Untuk mengubah ukuran gambar, pastikan tombol **Pen (Pena)** tidak dipilih, kemudian tarik kontrol pilihan. Untuk mengubah tingkat pembesaran gambar agar mudah dikerjakan atau melihat gambar Anda, sentuh **Tools (Alat)**, lalu pilih tingkat pembesaran gambar.


2.8 Merekam pesan



Dalam semua program yang dapat digunakan untuk menulis atau menggambar pada layar, Anda juga dapat memasukkan pendapat, pengingat, dan nomor telepon merekam pesan. Dalam **Calendar (Kalender)**, **Tasks (Tugas)**, dan **Contacts (Kontak)**, Anda dapat menyertakan rekaman pada tab **Notes (Catatan)**.

Pada **Notes (Catatan)**, Anda dapat membuat rekaman saja atau memasukkan rekaman dalam catatan tertulis. Jika Anda ingin memasukkan rekaman dalam catatan, buka catatan terlebih dahulu. Pada program Messaging, Anda juga dapat menambahkan rekaman ke pesan E-mail.

Membuat rekaman

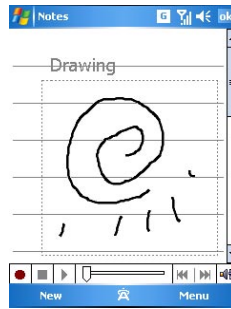- Untuk menambahkan rekaman ke catatan, buka catatan sebelum merekam. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Notes (Catatan)**.
- Jika tidak ada panel alat **Record/Playback (Rekam/Pemutaran)**, sentuh **Menu > View Recording Toolbar (Lihat Alat Rekam)**.
- Pegang mikrofon ponsel di dekat mulut Anda atau sumber suara lainnya.



- Untuk memulai perekaman, sentuh  (Rekam).
- Untuk menghentikan perekaman, sentuh  (Jeda). Rekaman baru akan muncul dalam daftar.
- Untuk memutar rekaman, sentuh catatan yang terbuka atau sentuh rekaman yang terdapat dalam daftar catatan.

Anda juga dapat mengakses panel alat **Record/Playback (Rekam/Pemutaran)** dengan menekan tombol **Volume** ke bawah selama beberapa saat.

Untuk membuat rekaman dengan cepat, tekan terus tombol **Volume**. Bunyi 'bip' yang terdengar

menandakan perekaman telah dimulai. Lepaskan tombol bila Anda sudah selesai. Rekaman baru akan tersimpan dalam catatan yang terbuka, atau sebagai rekaman saja, jika tidak ada catatan yang terbuka.

2.9 Mengedit info pribadi

Anda dapat memasukkan informasi pribadi ke O2 Xda Stealth dalam Owner Information.

- Sentuh **Start (Mulai) > tab Personal (Pribadi) > Owner Information (Informasi Pemilik) > tab Identification (Identifikasi)**.
- Sentuh kolom **Name (Nama)**, kemudian masukkan nama Anda.
- Sentuh kolom masukan yang dikehendaki, kemudian masukkan informasi Anda.
- Sentuh tab **Notes (Catatan)** untuk memasukkan informasi lain yang akan ditampilkan pada O2 Xda Stealth.
- Jika Anda ingin agar informasi tersebut ditampilkan di layar pengaktifan, sentuh tab **Options (Pilihan)**.

2.10 Pembuatan sandi

Anda dapat menetapkan sandi pribadi untuk mencegah penggunaan O2 Xda Stealth yang tidak sah.

- Sentuh tab **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Lock (Kunci) > Password (Sandi)**.
- Pada layar tab **Password**, centang **Prompt if device unused for (Minta jika perangkat tidak digunakan untuk)**.
- Pilih waktu yang tepat.
- Pilih jenis sandi pada kolom **Password type (Jenis sandi)**.
- Masukkan sandi Anda pada kolom **Password (Sandi)**, kemudian konfirmasi ulang sandi tersebut pada kolom **Confirm (Konfirmasikan)**.

- Sentuh **OK**, jendela pop-up akan muncul di layar untuk mengkonfirmasi "Do you want to save password settings changes?" (**Apakah Anda ingin menyimpan perubahan pengaturan sandi**).
- Untuk menyelesaikan pengaturan dan menyimpan perubahan, sentuh **Yes (Ya)**; untuk membatalkan, sentuh **No (Tidak)**.
- Anda juga dapat memasukkan pesan petunjuk sandi pada layar tab **Hint (Petunjuk)**.
- Untuk menyimpan masukan Anda, sentuh **OK**.

Catatan: Jika lupa sandi, Anda harus mengembalikan sistem ke default yang akan menghapus semua data dan pengaturan Anda.

Bab 3

Fungsi-fungsi Ponsel

- 3.1 Pengenalan layar ponsel beserta tombolnya**
- 3.2 Malakukan panggilan**
- 3.3 Menerima/ Membiarkan panggilan**
- 3.4 Panggilan internasional**
- 3.5 Panggilan darurat**
- 3.6 Pengaturan suara**
- 3.7 Contacts (Kontak)**
- 3.8 Memasukkan kontak baru**
- 3.9 Daftar panggilan lalu**
- 3.10 Pengaturan nada dering dan kunci pengaman**

Bab 3 Fungsi-fungsi Ponsel

3.1 Pengenalan layar ponsel beserta tombolnya

Untuk membuka fungsi-fungsi ponsel, tekan tombol panggil. Masukkan kartu SIM sebelum menggunakan fungsi-fungsi tersebut.

Layar ponsel

Dari layar **Phone (Ponsel)**, Anda dapat mengakses **Contacts (Kontak)**, **Speed Dial (Panggilan Cepat)**, **Call History (Daftar panggilan lalu)**, dan berbagai pilihan lain dalam **Menu**. Berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki layar ini:

1. Nama operator jaringan
2. Angka yang Anda masukkan
3. Tombol layar sentuh
4. Daftar kontak
5. Kekuatan sinyal
6. Hapus angka
7. Riwayat panggilan masuk, keluar, dan tidak terjawab
8. Panggil cepat nomor
9. Buat/Putus panggilan
10. Akses pilihan lain



Bila panggilan tersambung, berikut adalah tampilan pada layar:

1. Status panggilan
2. Nama dan nomor kontak yang Anda hubungi
3. Speaker Aktif/Nonaktif
4. Membuat catatan panggilan
5. Kembali ke layar Phone (Ponsel)
6. Daftar kontak
7. Menonaktifkan suara panggilan
8. Menahan panggilan
9. Mengakhiri panggilan
10. Mengakses pilihan lain



3.2 Melakukan panggilan

Dengan O2 Xda Stealth, Anda dapat membuat panggilan dengan memasukkan nomor telepon atau memilih nomor dari **Contacts (Kontak)**, **Speed Dial (Panggilan Cepat)**, dan **Call History (Daftar panggilan lalu)**.

1. Setelah memasukkan fungsi ponsel, Anda dapat menghubungi nomor tersebut menggunakan tombol angka atau tombol pada layar.
2. Untuk menghapus masukan yang salah, gunakan tombol pada layar.
3. Untuk membuat panggilan, tekan tombol panggil.
4. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus

Speed dial

Anda dapat menetapkan 10 nomor telepon dalam daftar panggilan cepat.

1. Setelah memasukkan fungsi ponsel, tekan tombol **Speed Dial (Panggilan Cepat)** pada layar untuk membuka **Speed Dial List (Daftar Panggilan Cepat)**.
2. Pada layar Speed Dial List (Daftar Panggilan Cepat), Anda dapat memilih kontak dalam daftar untuk melihat informasi tentang rincian kontak.
3. Pada layar **Speed Dial List (Daftar Panggilan Cepat)**, sentuh **Menu** di sudut kanan bawah layar. Anda dapat membuat kontak baru melalui **New (Baru)**, mengeditnya melalui **Edit**, atau menghapusnya melalui **Delete (Hapus)** dalam **Speed Dial List (Daftar Panggilan Cepat)**.
4. Untuk membuat panggilan, tekan angka yang sesuai pada tombol untuk menghubungkan kontak dalam daftar panggilan cepat.
5. Anda juga dapat menggunakan tombol navigasi untuk memilih kontak yang akan dihubungi pada layar panggilan cepat, kemudian tekan tombol panggil agar dapat menghubungkannya.

6. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus

3.3 Menerima/membiarkan panggilan

Bila Anda menerima panggilan telepon, pesan pemberitahuan akan muncul di layar. Untuk menjawab panggilan masuk, sentuh **Answer** atau tekan tombol panggil.

Untuk mengabaikan atau menolak panggilan, sentuh **Ignore (Abaikan)** agar suara ponsel nonaktif atau tekan tombol putus agar panggilan ditolak.

Tindakan ini mungkin akan mengalihkan panggilan ke pesan suara Anda, tergantung pada operator jaringan Anda.

3.4 Panggilan internasional

Bila akan membuat panggilan internasional dari negara manapun, Anda harus memasukkan kode akses internasional khusus. Jika Anda memasukkan simbol "+" sebagai awalan nomor yang dihubungi, maka Anda tidak perlu memasukkan kode akses negara yang akan dihubungi.

Membuat panggilan internasional

1. Sentuh terus tombol **0** hingga simbol **+** muncul di layar. Simbol **+** akan menggantikan awalan internasional untuk negara yang akan Anda hubungi.
2. Masukkan nomor telepon lengkap yang akan Anda hubungi. Nomor telepon tersebut harus mencakup kode negara, kode area (tanpa awalan angka nol), dan nomor telepon.
3. Sentuh **Talk (Bicara)** atau tekan tombol panggil.




3.5 Panggilan darurat









Masukkan nomor darurat internasional **112**, kemudian sentuh **Talk (Bicara)** atau tekan tombol panggil. Nomor darurat tambahan mungkin tersedia di kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Jika O₂ Xda Stealth telah mengaktifkan mode **Device Lock (Pengunci Perangkat)**, Anda harus membuka penguncian ponsel terlebih dahulu sebelum membuat panggilan darurat.

1. Tekan **Unlock (Buka Penguncian)** pada tombol layar kiri.
2. Tekan kembali "Unlock" yang muncul di bagian tengah layar.

3.6 Pengaturan suara

Sentuh ikon  pada layar, kemudian jendela pengaturan volume suara akan ditampilkan. Atur volume suara nada tanda untuk semua program dengan menyentuh , kemudian atur volume dering dengan menyentuh .


1. Tekan tombol pengaturan volume suara di bagian samping secara manual atau sentuh  >  untuk pengaturan panggilan masuk.
2. Jika tombol pengaturan volume suara di bagian samping O₂ Xda Stealth ditekan atau ikon  >  disentuh saat panggilan berlangsung, Anda dapat pengaturan ponsel sewaktu panggilan masuk. Anda hanya dapat pengaturan suara saat panggilan berlangsung.
3. Bila Anda memilih **Vibrate (Getar)**, ikon  akan berubah menjadi ikon .
4. Bila Anda memilih **Off (Tidak aktif)**, ikon  akan berubah menjadi ikon .

3.7 Contacts (Kontak)

Untuk membuka **Contacts (Kontak)**, Anda dapat menyentuh **Contacts (Kontak)** yang terdapat di kanan bawah layar **Today (Hari ini)**. Untuk membuka **Contacts (Kontak)**, sentuh **Contacts (Kontak)** yang terdapat di kiri bawah layar **Phone (Ponsel)**.

1. Masukkan kontak atau nomor telepon yang akan dicari pada kolom pencarian, kemudian ponsel akan mencari kontak yang sesuai dengan kondisi ini.
2. Tekan terus **5 Way Navigation Key (Tombol Navigasi 5 Arah)** ke atas atau bawah untuk mencari kontak menurut huruf awal yang tersimpan dalam **Contacts (Kontak)**. (Fungsi ini hanya tersedia untuk kontak yang disinkronisasi dari **Outlook**.)
3. Untuk melihat informasi tentang kontak, sentuh kontak apa saja.
4. Untuk membuat panggilan ke orang tersebut, sentuh **Call (Panggil)** yang terdapat di kiri bawah layar atau tekan tombol fungsi kiri pada layar **Contacts (Kontak)**.
5. Untuk pilihan lain, sentuh **Menu** di kanan bawah layar **Contacts (Kontak)**.

Jika Anda akan membuat panggilan menggunakan ponsel, buka **Contacts (Kontak)**, kemudian sorot nama orang yang akan dihubungi. Sentuh **Menu > Sounds DTMF (Suara DTMF)**; kemudian arahkan O₂ Xda Stealth ke unit penerima telepon. Ponsel Anda akan menghubungkan kontak yang dikehendaki setelah menerima suara DTMF dari ponsel.

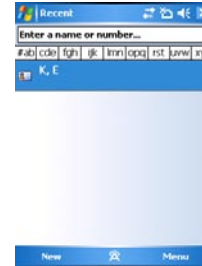

3.8 Memasukkan kontak baru

Pada layar **Contacts (Kontak)**, sentuh **New (Baru)** di kiri bawah layar. Rekaman kosong akan muncul di layar.

1. Anda dapat menetapkan foto pada kolom **Picture (Gambar)** untuk kontak tersebut yang akan ditampilkan sebagai ID foto panggilan masuk.
2. Untuk menetapkan nada dering panggilan masuk yang berbeda pada kontak tersebut, Anda juga dapat menyentuh kolom **Ring tone (Nada dering)**.
3. Untuk menyimpan kontak baru dan keluar dari tampilan tersebut, sentuh **OK** di kanan atas layar.

3.9 Daftar panggilan lalu

Call History (Daftar panggilan lalu) berisi semua

data tentang panggilan keluar, panggilan masuk, dan panggilan tidak terjawab. Anda dapat memilih untuk menampilkan semua atau hanya item yang disorot.

1. Pada layar **Today (Hari ini)**, sentuh **Call History (Daftar panggilan lalu)** di kiri bawah layar.
2. Sentuh Menu di kanan bawah layar.
3. Pilih fungsi yang akan diaktifkan. Anda dapat mengubah cara tampilan riwayat panggilan dengan memilih **Filter (Penyaring)**; atau pilih **Call Timers (Timer Panggilan)** untuk memeriksa nomor panggilan masuk, waktu panggilan, dan mengatur riwayat panggilan masuk.
4. Pada layar **Call History (Daftar panggilan lalu)**, pilih ikon di sisi kiri atas layar utama untuk membuat panggilan ulang ke nomor ini dengan cepat.
5. Untuk pilihan lain, sentuh terus nomor telepon agar menu drop-down terbuka pada layar **Call History (Daftar panggilan lalu)**.

3.10 Pengaturan nada dering dan kunci pengaman

Pada layar **Phone (Ponsel)**, sentuh **Menu** di kanan bawah layar. Sentuh tab **Options (Pilihan)** > tab **Phone (Ponsel)**.

1. Anda dapat memilih jenis nada dering pilihan.
2. Jika Anda ingin mendownload nada dering, gunakan program **ActiveSync** di komputer, kemudian salin file nada dering ke folder **Application Data/Sounds (Aplikasi Data/Suara)** di O₂ Xda Stealth. File nada dering akan ditambahkan sebagai pilihan.
3. Anda dapat menetapkan nada tombol untuk panggilan.
4. Untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh orang lain, Anda dapat menetapkan sandi pribadi.

Bab 4 Pengaturan

4.1 Pengaturan pribadi

4.2 Pengaturan sistem

Bab 4 Pengaturan

4.1 Pengaturan pribadi

Anda dapat menetapkan pengaturan pribadi menurut preferensi.


Buttons

Anda dapat menetapkan tombol tertentu sebagai tombol aktivasi untuk sebagian besar program yang sering digunakan.


1. Sentuh Start (**Mulai**) > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Buttons (Tombol)** > tab **Program Buttons (Program Tombol)**.
 - Pada **Select a button (Pilih tombol)**, sentuh tombol yang akan ditetapkan ke program, lalu pilih program dari **Assign a program (Tetapkan program)**.
2. Pada tab **Up/Down Control, Delay before first repeat (Kontrol Atas/Bawah, Tunda sebelum mengulangi pertama)** akan mengubah waktu yang telah berlalu sebelum pengulangan dimulai. **Repeat rate (Tingkat pengulangan)** akan mengubah waktu yang diperlukan untuk menggulir dari satu item ke item lainnya.
 - Untuk menggulir ke item dalam daftar agar dapat melakukan pengaturan, tekan terus kontrol atas/bawah.

Input

1. Sentuh Start (**Mulai**) > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Input (Masukan)**.
2. Pada tab **Input Method (Cara Penulisan)**, pilih cara penulisan yang dikehendaki. Pada tab **Word Completion (Penyelesaian Kata)**, pilih pengaturan yang dikehendaki untuk menyelesaikan kata. Pada tab **Options (Pilihan)**, pilih pilihan yang dikehendaki untuk menulis dan merekam. Pilihan tersebut

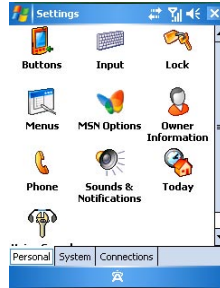

berlaku untuk semua program pada O2 Xda Stealth yang dapat digunakan untuk merekam atau menulis.

Anda juga dapat mengubah pilihan penulisan dengan menyentuh tanda panah  dan **Options (Pilihan)**.

Lock

Sandi yang unik harus terdiri dari minimal 7 karakter yang merupakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, dan tanda baca.

1. Sentuh Start (**Mulai**) > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Lock (Kunci)**.
2. Untuk mengaktifkan fungsi ini, pilih jangka waktu yang diperlukan O2 Xda Stealth untuk nonaktif sebelum sandi harus dimasukkan agar O2 Xda Stealth dapat digunakan kembali dengan menyentuh **Prompt if device unused for (Perintah jika perangkat tidak digunakan untuk)**.
3. Pilih jenis sandi yang akan Anda gunakan: **Strong alphanumeric (Alfanumerik unik)** atau **Simple PIN (PIN sederhana)**.
4. Masukkan sandi, kemudian
 - Jika O2 Xda Stealth dikonfigurasi untuk tersambung ke jaringan, gunakan sandi yang sulit untuk membantu melindungi keamanan jaringan.
 - Jika lupa sandi, Anda harus mengatur ulang perangkat melalui tombol reset agar dapat mengakses kembali O2 Xda Stealth. Pengaturan ulang melalui tombol reset akan menghapus semua file dan data yang telah dibuat dan program yang telah diinstal.
 - Jika Anda menggunakan ActiveSync untuk membuat file cadangan, maka semua data program Anda dapat dikembalikan.



Menu (Menu)

Hanya 7 program yang dapat disimpan ke menu **Start (Mulai)**. Untuk menambahkan program yang paling sering digunakan ke **Start (Mulai)**:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Menu**.
2. Pilih program yang dikehendaki, kemudian sentuh **OK**.

MSN options (Pilihan pada MSN)

Pada MSN Options (Pilihan pada MSN), Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan untuk aplikasi MSN.

Option	Description
General	To increase phone security, you can select to Clear Saved Password .
Hotmail	Select the E-mail delivery options, filtering level of junk mails, and choose whether to activate Download new E-mail automatically .
Messenger	Enter your display name when you sign in to MSN Messenger.
SMS	Select to activate SMS for receiving MSN messenger message when data connection is temporarily unavailable.
Switch User	Press Switch User button to sign in with a new login name.

Owner information (Informasi tentang Pengguna)

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Owner Information (Informasi tentang Pengguna)**.
2. Pada tab **Identification (Identifikasi)**, masukkan informasi pribadi Anda.
3. Pada tab **Notes (Catatan)**, masukkan teks tambahan yang akan ditampilkan bila O₂ Xda Stealth dihidupkan, misalnya: "Welcome (Selamat Datang)!"
4. Pada tab **Options (Pilihan)**, pilih pesan yang akan ditampilkan bila O₂ Xda Stealth dihidupkan.

Phone (Ponsel)

Anda dapat dengan mudah menampilkan dan mengubah pengaturan, seperti jenis dering dan nada dering yang akan digunakan untuk panggilan masuk, serta nada tombol yang akan digunakan bila memasukkan nomor telepon. Anda juga dapat melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Berikut adalah 2 cara untuk mengubah pengaturan ponsel:

- Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Phone (Ponsel)**.
- Untuk mengubah pengaturan ponsel dari layar **Phone (Ponsel)**, sentuh **Menu > Options (Pilihan)**.

Tab Phone (Ponsel)

Berikut adalah beberapa item yang dapat Anda konfigurasi pada tab Phone (Ponsel):

Ring type (Jenis Dering)

Anda dapat mengubah cara pemberitahuan untuk panggilan masuk. Misalnya, Anda dapat memilih untuk diberitahukan melalui dering, getar, atau gabungan keduanya. Sentuh daftar **Ring type (Jenis dering)**, lalu pilih pilihan yang dikehendaki.

Ring tone (Nada dering)

Sentuh daftar Ring tone, lalu pilih suara yang akan digunakan.

1. Untuk menetapkan file .wav atau .mid sebagai nada dering, gunakan ActiveSync pada PC Anda agar dapat menyalin file ke folder **Windows\Rings** pada O₂ Xda Stealth. Pilih suara dari daftar **Ring tone (Nada dering)**.
2. Untuk mendownload nada dering, Anda dapat membuat koneksi ke Internet, lalu mendownload nada dering yang kompatibel dengan format .wav atau .mid.

Keypad (Tombol)

Anda dapat mengubah nada yang akan terdengar bila memasukkan nomor telepon melalui tombol. Jika diatur ke **Long tones**, maka nada akan terdengar terus-menerus selama angka pada tombol ditekan. Jika diatur ke **Short tones**, nada hanya akan terdengar selama 1 atau 2 detik.

1. Sentuh daftar **Keypad (Tombol)**, lalu pilih pilihan yang dikehendaki.
2. Untuk mengatur agar nada tidak terdengar bila memasukkan nomor telepon, pilih **Off (Tidak aktif)**.

Security (Keamanan)

Untuk meningkatkan keamanan ponsel, Anda dapat mencentang pilihan **Require PIN when phone is used (Minta PIN bila ponsel digunakan)**. Untuk mengubah nomor PIN SIM Anda, sentuh ikon **Change PIN (Ubah PIN)**.

Tab Services (Layanan)

Pengaturan ini mencakup **Call Barring (Pemblokiran Panggilan)**, **Caller ID (ID Pemanggil)**, **Call Forwarding (Penerusan Panggilan)**, **Call Waiting (Panggilan Tunggu)**, **Voice Mail and Text Messages (Pesan Suara dan Pesan Teks)**.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Phone (Ponsel) > Services (Layanan)**.
2. Centang item yang akan Anda pilih, kemudian sentuh tab **Get Settings...**
3. Untuk menyimpan pengaturan dan kembali ke layar tab **Personal (Pribadi)**, sentuh **OK**.

Pilihan	Keterangan
Call Barring	Untuk memblokir panggilan masuk dan/atau keluar.
Caller ID	Untuk menampilkan nama dan/atau nomor telepon Anda pada panggilan keluar.
Call Forwarding	Untuk meneruskan semua panggilan masuk atau yang dipilih ke nomor lain.
Call Waiting	Untuk memberitahukan Anda tentang panggilan masuk sewaktu ada panggilan lain.
Voice Mail and Text Messages.	Untuk mengkonfigurasi surat suara dan pusat layanan SMS.

Tab: Semua layanan dalam **Services (Layanan)** diberikan oleh operator. Untuk pertanyaan tentang layanan tersebut, hubungi **operator** Anda.

Tab Network (Jaringan)

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Phone (Ponsel)** > tab **Network (Jaringan)**.

- Untuk mencari jaringan yang digunakan secara otomatis, sentuh **Find Network (Cari Jaringan)** pada **Current network (Jaringan aktif)**.
- Untuk memilih jaringan secara otomatis atau manual, pilih **Automatic (Otomatis)** atau Manual pada **Network Selection (Pilihan Jaringan)**.
- Untuk menetapkan urutan jaringan preferensi Anda, sentuh **Set Networks (Tetapkan Jaringan)** pada tab **Preferred networks (Jaringan pilihan)**.

Tab Information (Informasi)

Tab ini memberikan informasi perangkat yang terkait dengan ponsel.

Sounds & Notifications (Suara & Pemberitahuan)

Menonaktifkan suara dan pemberitahuan akan membantu menghemat daya baterai. Mengubah jenis dan volume dering:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Sounds & Notifications (Suara & Pemberitahuan)**.
2. Pada tab **Sounds (Suara)**, Anda dapat memilih tindakan yang dikehendaki.
3. Pada tab **Notifications (Pemberitahuan)**, Anda dapat mengubah cara pemberitahuan tentang aktivitas yang berbeda. Pilih nama aktivitas, lalu pilih jenis pengingat. Anda dapat memilih suara khusus, pesan, atau lampu berkedip.

Today (Hari ini)

Mengubah tema pada layar **Today (Hari ini)**:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Today (Hari ini)**.
2. Pada tab **Appearance (Tampilan)**, pilih tema yang dikehendaki. Untuk menggunakan latar belakang, pilih **Use this picture as the background (Gunakan gambar ini sebagai latar belakang)**, kemudian sentuh **Browse (Cari)** untuk mencari file yang dikehendaki.
3. Pilih folder, sentuh file yang dikehendaki, kemudian sentuh **OK**.

Catatan: Ukuran gambar yang dianjurkan untuk latar belakang adalah 240x320 piksel dalam format file jpeg. Untuk mengirim tema favorit ke teman, pilih tema yang dikehendaki, kemudian sentuh **Beam** pada tab **Appearance (Tampilan)**.


Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)

Anda dapat merekam tag suara untuk menghubungi nomor telepon atau mengaktifkan program dengan berbicara ke perangkat.

Tersedia 3 cara untuk membuat tag suara. Membuat tag suara untuk nomor telepon.

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Contacts (Kontak)**, lalu pilih kontak dengan memilih dan menekan terus untuk menambahkan tag suara.
- Cara lainnya adalah dengan memilih kontak, kemudian menekan **Menu** > **Add Voice Tag (Tambahkan Tag Suara)**.
- Tekan kontak, lalu pilih nomor telepon. Pada sisi kanan, tekan Menu untuk memilih **Add Voice Tag (Tambahkan Tag Suara)**.

2. Anda juga dapat menyentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)**, lalu membuka halaman **Contacts (Kontak)**.

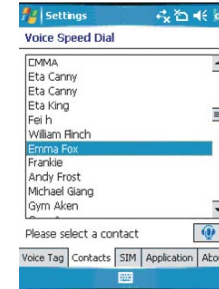

3. Pilih salah satu kontak, kemudian tekan untuk membuat tag suara.
4. Jika kontak memiliki beberapa nomor telepon, pilih salah satu untuk membuat tag suara.
5. Sentuh . Setelah bunyi 'bip', suara Anda akan mulai direkam. Sistem sekarang akan membuat tag suara rekaman.
6. Bila diminta, setelah tag suara berhasil dibuat, ikon tag suara akan ditampilkan di sebelah kanan item.
7. Anda dapat membuat ulang tag suara dengan menyentuh kembali .
8. Untuk menghapus tag suara, pilih item; lalu sentuh ; sistem kemudian akan menghapus tag suara pada item tersebut..

Catatan

Untuk meningkatkan keakuratan, rekam tag di tempat yang hening.


Untuk membuat tag suara pada program:


1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)** > tab **Application (Aplikasi)**.
2. Pengaturan halaman ini akan menampilkan semua aplikasi terinstal pada menu Start Pocket PC dan folder **Programs**.

Catatan

Jika entri memiliki ikon tag suara di sisi kanan, berarti Anda telah membuat tag suara untuk item ini

3. Contoh: Membuat tag suara untuk "Internet Explorer".
4. Aktifkan **Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)**, sentuh halaman pengaturan tab **Application (Aplikasi)**.
5. Buka **Internet Explorer**.
6. Sentuh .

7. Setelah bunyi 'bip', sebutkan "IE".
8. Sistem sekarang akan membuat tag suara rekaman.
9. Jika tag suara berhasil dibuat, ikon tag suara akan ditampilkan di sebelah kanan item.
10. Anda dapat mengaktifkan **Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)**; setelah bunyi 'bip', sebutkan "IE" secara langsung untuk membuka "Internet Explorer".
11. Anda dapat membuat ulang tag suara dengan menyentuh kembali 

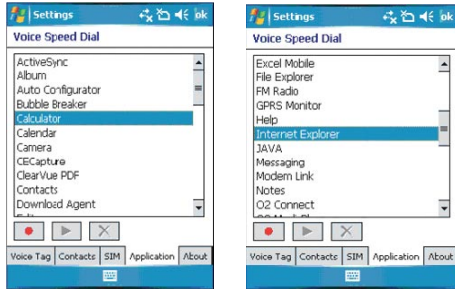

Untuk menghapus tag suara, pilih item kemudian sentuh; sistem akan menghapus tag suara pada item tersebut.

Untuk membuat panggilan atau mengaktifkan program menggunakan tag suara:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs (Program) > Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)** atau tekan terus tombol **Down volume (Perkalian volume)** di sisi kiri O2 Xda Stealth.
2. Setelah bunyi 'bip', sebutkan kata yang telah ditetapkan ke nomor telepon yang akan dihubungi atau program yang akan diaktifkan. Pocket PC akan memutar rekaman tag suara dan menghubungkan atau mengaktifkan program secara otomatis.
3. Jika sistem gagal mengenali suara, coba kembali; bicara lebih jelas dan kurangi suara di sekitar, jika mungkin.

Untuk menampilkan dan memutar tag suara:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara) > tab Voice Tag (Tag suara)**.
2. Sistem akan menampilkan semua tag suara di sini.
3. Pilih item.
4. Di bawah ini adalah tombol yang dapat Anda sentuh:
 - ▶ : Sistem akan memutar tag suara yang dibuat.
 - : Anda dapat merekam ulang tag suara.
 - ✕ : Sistem akan menghapus tag suara pada item

4.2 Pengaturan sistem

About (Tentang)

Tab **Version** akan menampilkan informasi penting tentang perangkat, termasuk jumlah memori terpasang. Pada tab **Device ID (ID Perangkat)**, nama O2 Xda Stealth dapat diubah jika Anda tidak dapat tersambung ke jaringan karena perangkat lain yang memiliki nama sama telah tersambung lebih dulu.

Backlight (Lampu latar)

Menggunakan lampu latar pada daya baterai akan sangat mengurangi masa pakai baterai. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Backlight (Lampu latar)**.

- Untuk mengatur lampu latar ke ON/OFF (Aktif/Tidak Aktif) bila menggunakan daya baterai, sentuh tab **Battery power (Daya baterai)**.
- Untuk mengatur lampu latar ke ON/OFF (Aktif/Tidak Aktif) bila menggunakan daya eksternal, sentuh tab **External power (Daya eksternal)**.
- Untuk mengatur tingkat kecerahan, sentuh tab **Extended (Lama)**.

Certificates (Sertifikat)

Item ini akan menampilkan nama penerbit sertifikat dan tanggal kedaluwarsa.

Clock & Alarms (Jam & Alarm)

Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Clock & Alarms (Jam & Alarm)**.

- Jika Anda sering mengunjungi zona waktu tertentu, pilih zona waktu tersebut sebagai Visiting time zone Anda pada tab **Time (Waktu)** agar dapat melihat tanggal dan waktu yang tepat dengan cepat.

- Anda dapat menggunakan O2 Xda Stealth sebagai jam alarm perjalanan dengan mengatur alarm bangun pada tab **Alarms**. Untuk memilih jenis alarm yang dikehendaki, sentuh ikon alarm.
- Untuk mengubah tampilan tanggal atau waktu pada O2 Xda Stealth Anda, buka **Regional Settings** dengan menyentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Regional Settings (Pengaturan Wilayah)**.

GPS

- Pada tab **Programs**, Anda dapat memilih port yang akan digunakan ponsel untuk mendapatkan data GPS.
- Pada tab **Hardware (Perangkat keras)**, Anda dapat menetapkan port perangkat keras ke perangkat GPS yang tersambung. Pengaturan ini mencakup **GPS hardware port (Port perangkat keras GPS)** dan **Baud rate (Nilai perubahan)**.
- Pada tab **Access (Akses)**, Anda dapat mengaktifkan **Manage GPS automatically (Atur GPS secara otomatis)**. Anda sangat dianjurkan untuk mengaktifkan fitur ini; tindakan tersebut akan mengaktifkan Windows Mobile agar dapat mengatur akses ke perangkat GPS Anda, dan memungkinkan beberapa program memperoleh data GPS secara bersamaan.

Headset Volume Limiter (Pembatas Volume Suara Headset)

Aplikasi ini akan meningkatkan kenikmatan mendengarkan musik dengan memberikan akses mudah untuk menyeimbangkan suara sistem saat pemutaran musik berlangsung.

Memory (Memori)

Anda mungkin harus menghentikan pengaktifan program jika mengakibatkan ketidakstabilan

atau memori program rendah. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Memory (Memori)**.

- Tab **Main (Utama)** akan menampilkan jumlah memori sistem yang telah dialokasikan ke file dan penyimpanan data terhadap kapasitas penyimpanan program. Tab ini juga akan menampilkan jumlah memori yang digunakan terhadap kapasitas memori yang tersedia.
- Tab **Storage Card (Kartu Penyimpanan)** akan menampilkan jumlah memori yang tersedia pada kartu penyimpanan yang tersedia dimasukkan ke dalam O₂ Xda Stealth.
- Tab **Running Programs (Program Berjalan)** akan menampilkan daftar program yang saat itu aktif. Anda dapat menghentikan program dengan memilihnya dalam daftar, kemudian menyentuh **Stop (Berhenti)**, atau cukup menyentuh **Stop All (Hentikan Semua)** untuk menghentikan semua program yang dioperasikan.

Power (Daya)

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Power (Daya)**.

- Tab **Battery** akan menampilkan jumlah daya baterai yang tersisa. Daya baterai akan tergantung pada jenis baterai dan cara menggunakan O₂ Xda Stealth.
- Pada tab **Advanced (Lanjutan)**, Anda dapat memilih pilihan untuk menonaktifkan O₂ Xda Stealth agar menghemat daya baterai.
- Pada tab **Extended (Lama)**, Anda dapat memeriksa penguncian O₂ Xda Stealth bila mengaktifkan siaga. Bila akan mengaktifkan mode siaga, O₂ Xda Stealth Anda akan mengaktifkan penguncian secara otomatis.

Regional settings (Pengaturan wilayah)

Fitur ini digunakan untuk mengubah satuan dan

format wilayah di tempat Anda berada. Untuk mengakses fitur ini, sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Regional Settings (Pengaturan Wilayah)**.

Remove programs (Hapus Program)

Remove Programs (Hapus Program) digunakan untuk menghapus penginstalan program yang tersimpan dalam memori penyimpanan ponsel Anda. Fitur ini juga akan menampilkan memori penyimpanan total yang tersedia. Pilih program yang akan Anda hapus dari kotak program, kemudian sentuh **Remove (Hapus)**.

Screen (Layar)

- Pada tab **General (Umum)**, Anda dapat mengubah orientasi layar dan menyelaraskannya.
- Pada tab **Clear Type (Hapus Jenis)**, Anda dapat memilih **Enable Clear Type (Aktifkan Hapus Jenis)** untuk menghaluskan bagian tepi font layar untuk berbagai program.
- Pada tab **Text Size (Ukuran Teks)**, Anda dapat mengubah ukuran teks untuk melihat konten lain atau meningkatkan kesiapan di berbagai program.

Pengaturan Slide

Untuk menjawab dan mengakhiri panggilan dengan menggeser buka dan tutup, centang **Use Slider to answer phone call** (Gunakan Penutup Geser untuk menjawab panggilan telepon). Fungsi ini memungkinkan O₂ Xda Stealth mudah digunakan dalam kegelapan karena tidak perlu lagi melihat tombol kanan untuk ditekan

System Info (Info Sistem)

Fitur ini akan menampilkan informasi tentang sistem.

Untuk mengatur band pada panel agar mendapatkan profil volume suara terbaik, Anda dapat menarik parameter menggunakan stylus.

Bab 5 Alat ActiveSync Synchronization

5.1 Tentang Sinkronisasi

5.2 Menginstal ActiveSync


5.3 Memilih jenis sinkronisasi

5.4 Menggunakan alat ActiveSync

5.5 Kesalahan pada ActiveSync

Bab 5 Alat ActiveSync Synchronization

5.1 Tentang Sinkronisasi

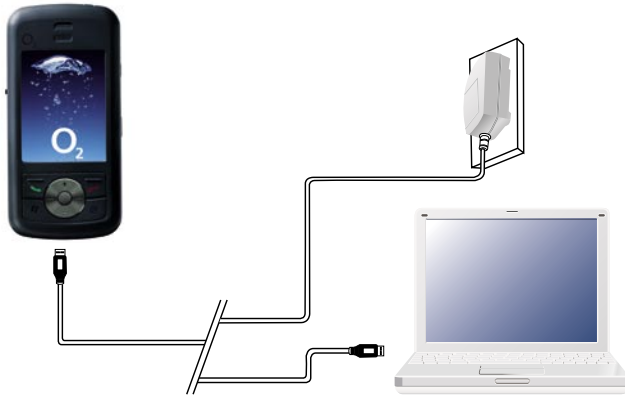


Anda dapat mensinkronisasikan informasi antara PC atau Microsoft® Exchange Server dengan O2 Xda Stealth menggunakan **ActiveSync** pada O2 Xda Stealth dan PC. Sebelum mensinkronisasikan informasi, instal **ActiveSync 4.2** pada PC. Selanjutnya Anda dapat:

- Mensinkronisasikan informasi untuk mendapatkan informasi terbaru di semua lokasi.
- Menambahkan atau menghapus program pada perangkat.
- Mentransfer file antara perangkat dan PC.
- Mengubah pengaturan sinkronisasi dan jadwal sinkronisasi.

Setelah **ActiveSync** diinstal pada PC, Anda akan diminta untuk menghubungkan perangkat dan membuat hubungan sinkronisasi dengan perangkat menggunakan koneksi kabel USB atau Bluetooth. Saat hubungan ini dikonfigurasi, Anda dapat memilih informasi yang akan disinkronisasi dengan PC atau Microsoft® Exchange Server.

5.2 Menginstal ActiveSync

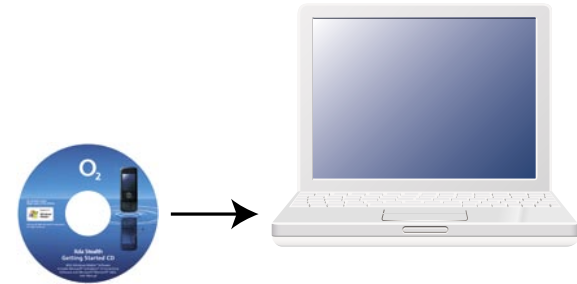

Jangan hubungkan perangkat Anda ke PC sebelum menginstal **ActiveSync 4.2** di PC dari CD Persiapan yang disertakan dalam kemasan. Anda hanya dapat menghubungkan perangkat ke PC menggunakan kabel USB atau Bluetooth **SETELAH** ActiveSync diinstal.

Catatan: O2 Xda Stealth Anda telah dilengkapi **ActiveSync** internal. Untuk menginstal **ActiveSync 4.2** di PC, ikuti petunjuk yang diberikan bila Anda menjalankan CD Persiapan. Setelah penginstalan ActiveSync di PC selesai, Anda akan diminta untuk membuat hubungan dengan perangkat menggunakan salah satu dari metode koneksi berikut:

- Kabel USB
- Bluetooth

5.3 Memilih jenis sinkronisasi

Kabel USB

1. Anda dapat menghubungkan perangkat ini dengan perangkat lain melalui soket mini-USB. Anda dapat mengubah pengaturan koneksi secara manual sebagai berikut. Pengaturan baru tersebut akan digunakan bila Anda menghubungkan perangkat ini ke PC di waktu berikutnya.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > ActiveSync**.
2. Sentuh tab **Menu > tab Connections (Koneksi)**.
3. Pilih **USB** dalam menu drop-down, kemudian centang **Synchronize all PCs using this connection (Sinkronisasikan semua PC menggunakan koneksi ini)**.

Koneksi Bluetooth

Anda juga dapat mensinkronisasikan informasi menggunakan teknologi konektivitas nirkabel Bluetooth untuk menghubungkan perangkat ini ke perangkat yang kompatibel dengan Bluetooth dalam jarak 10 meter. Agar memperoleh hasil koneksi terbaik, sebaiknya hubungkan perangkat ini ke PC menggunakan USB untuk melakukan sinkronisasi sebelum koneksi melalui Bluetooth berjalan.

Untuk sinkronisasi melalui koneksi Bluetooth:

1. Jalankan **ActiveSync Help** pada PC, kemudian ikuti petunjuk konfigurasi Bluetooth pada PC yang akan mendukung ActiveSync.
2. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > ActiveSync**.
3. Sentuh **Menu > Connect via Bluetooth (Sambung via Bluetooth)**. Pastikan perangkat dan PC berada dalam jarak maksimal 10 meter.
4. Sentuh **Sync**.
5. Setelah sinkronisasi selesai, sentuh **Menu > Disconnect Bluetooth (Putus Bluetooth)**.
6. Untuk menghemat daya baterai, nonaktifkan Bluetooth jika tidak digunakan.

Catatan: Sebelum terhubung ke PC melalui Bluetooth, pastikan Anda telah mengkonfigurasi hubungan Bluetooth dengan PC: Sentuh **Start (Mulai) > Settings(Pengaturan) > tab Connections (Koneksi) > Bluetooth**.


Untuk informasi lebih rinci, lihat **Bab 6 Persiapan Membuat Koneksi**.

5.4 Menggunakan alat ActiveSync

Setelah koneksi dibuat antara perangkat ini dan perangkat selular lainnya, Anda dapat memulai proses sinkronisasi. Informasi yang dapat disinkronisasi mencakup **Contacts (Kontak)**, **Calendar (Kalender)**, **Outlook E-mail, Tasks (Tugas), dan Notes (Catatan)**.

Memilih sumber data tertentu:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > ActiveSync**.
2. Sentuh **Menu > Options (Pilihan)**.
3. Aktifkan **ActiveSync** pada PC, kemudian aktifkan atau nonaktifkan proses sinkronisasi untuk jenis informasi tertentu, bila perlu.

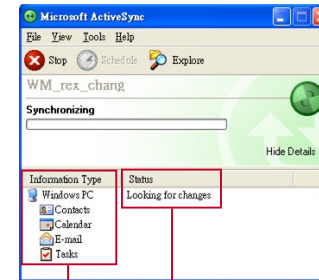

Information for synchronization Status of synchronization

Contacts (Kontak)

Contacts (Kontak) yang tersimpan dalam perangkat Anda dapat disinkronisasikan dengan kontak **Outlook** yang tersimpan pada PC atau dengan Microsoft® Outlook® 2002 atau versi yang lebih baru.

Item baru yang dimasukkan ke salah satu lokasi akan disalin ke lokasi lain saat proses sinkronisasi berlangsung. Catatan tulisan tangan dan gambar akan tersimpan sebagai gambar bila disinkronisasikan dengan PC Anda, namun akan terhapus bila disinkronisasikan dengan server. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi, lihat **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Calendar (Kalender)

Anda dapat mensinkronisasikan item kalender pada perangkat ini dengan item kalender pada PC atau Microsoft® Exchange Server. Anda hanya dapat mensinkronisasikan informasi secara langsung dengan Microsoft® Exchange Server jika Anda mengoperasikan Microsoft® Outlook® 2002 atau versi yang lebih baru. Sinkronisasi kalender akan dipilih secara otomatis dalam **ActiveSync**.

Item **Calendarr (Kalender)** yang dimasukkan ke salah satu komputer akan disalin ke komputer lain saat proses sinkronisasi berlangsung. Catatan tulisan tangan dan gambar akan tersimpan sebagai file meta (gambar).

Outlook E-mail

Setelah Anda memilih Inbox (Kotak masuk) untuk melakukan sinkronisasi dalam ActiveSync, pesan Microsoft®Outlook E-mail akan disinkronisasikan sebagai bagian dari proses sinkronisasi umum. Saat proses sinkronisasi berlangsung:

- Pesan akan diupdate dari folder **Inbox (Kotak masuk)** pada PC atau server Microsoft®Ganti server ke folder Inbox (Kotak masuk) pada account Outlook E-mail pada perangkat ini. Anda hanya dapat mensinkronisasikan informasi secara langsung dengan Microsoft® Exchange Server jika mengoperasikan Microsoft® Outlook® 2002 atau versi yang lebih baru. Sesuai standar, Anda akan menerima pesan hanya dari 3 hari terakhir, 100 baris pertama pada pesan baru, dan lampiran file yang ukurannya kurang dari 100 KB.
- Pesan dalam folder **Outbox (Kotak keluar)** pada perangkat Anda akan ditransfer ke Exchange atau **Outlook**, kemudian akan dikirim dari program tersebut.
- Pesan pada dua komputer akan terhubung. Bila Anda menghapus pesan yang terdapat dalam perangkat, maka pada waktu berikutnya pesan tersebut juga akan terhapus dari PC bila Anda melakukan sinkronisasi.
- Pesan yang terdapat pada subfolder dalam folder E-mail di Outlook hanya akan disinkronisasikan jika telah dipilih untuk disinkronisasi pada ActiveSync. Untuk informasi tentang cara memulai sinkronisasi Outlook E-mail atau mengubah pengaturan sinkronisasi, lihat ActiveSync Help atau Connections Help pada PC.

Catatan: Pesan teks (SMS) dan pesan Multimedia (MMS) tidak akan diterima melalui sinkronisasi. Namun pesan tersebut akan dikirim ke perangkat Anda melalui operator selular jaringan.

Tasks (Tugas)

Tasks (Tugas) yang tersimpan dalam perangkat Anda dapat disinkronisasikan dengan **Outlook** pada PC. Sinkronisasi tugas akan dipilih secara otomatis dalam **ActiveSync**.

Item baru yang dimasukkan ke salah satu komputer akan disalin ke komputer lain saat proses sinkronisasi berlangsung. Catatan tulisan tangan dan gambar akan tersimpan sebagai file meta (gambar). Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi, lihat **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Notes (Catatan)

Notes (Catatan) dapat disinkronisasikan antara PC dan ponsel Anda melalui sinkronisasi catatan atau sinkronisasi file. Sinkronisasi **Notes (Catatan)** akan mensinkronisasikan catatan pada perangkat Anda dengan **Outlook Notes** pada PC. Sinkronisasi file akan mensinkronisasikan semua catatan pada perangkat Anda dengan folder **O2_Xda_Stealth My Documents** pada PC.

Untuk mensinkronisasikan catatan Anda melalui sinkronisasi catatan, pertama-tama pilih jenis informasi **Notes (Catatan)** yang akan disinkronisasikan dalam **ActiveSync**. Bila Anda melakukan

sinkronisasi di lain waktu, semua catatan dalam **My Documents** dan subfoldernya pada perangkat ini akan ditampilkan dalam **Outlook Notes** pada PC. **Notes (Catatan)** yang hanya berisi teks akan ditampilkan sebagai catatan biasa dalam **Outlook** pada PC, sedangkan catatan yang berisi teks tertulis atau gambar akan ditampilkan dalam format perangkat. Selain itu, semua catatan dalam grup **Notes (Catatan)** pada **Outlook** di PC akan ditampilkan pada **Notes (Catatan)** di perangkat.

Untuk mensinkronisasikan catatan Anda sebagai file, dalam **ActiveSync**, pilih jenis informasi **Files** yang akan disinkronisasikan, kemudian hapus jenis informasi **Notes (Catatan)**. Bila Anda memilih folder **Files, O2_Xda_Stealth My Documents** akan dibuat pada desktop PC. Semua file .pwi yang tersimpan dalam folder **My Documents** pada perangkat dan semua file .doc yang tersimpan dalam folder **O2_Xda_Stealth My Documents** pada PC akan disinkronisasikan. File yang dilindungi sandi tidak dapat disinkronisasikan. **ActiveSync** akan mengkonversi dokumen saat proses sinkronisasi berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Catatan: Bila Anda menghapus atau mengubah item pada PC atau perangkat, maka item akan berubah atau terhapus pada lokasi lain tersebut saat sinkronisasi berlangsung di waktu berikutnya. Jika Anda mensinkronisasikan catatan menggunakan sinkronisasi file, kemudian memutuskan untuk menggunakan sinkronisasi catatan, maka semua catatan Anda tersebut akan disinkronisasikan dengan **Outlook** pada PC dan tidak akan tersimpan lagi dalam folder **My Documents**.

5.5 Kesalahan pada ActiveSync

Setiap kali **ActiveSync** tidak berhasil mensinkronisasikan informasi Anda, layar akan menampilkan kesalahan pada perangkat dan PC.

Menampilkan informasi tentang kesalahan

Tekan tombol **Informasi (Tindakan)** bila teks kesalahan muncul di layar. Setelah itu **ActiveSync** akan menampilkan informasi lain tentang kesalahan yang terjadi. Beberapa jenis kesalahan dapat mengganggu sinkronisasi otomatis. Jika Anda merasa sinkronisasi otomatis yang telah dijadwalkan tidak berhasil dijalankan, maka Anda harus mencoba mensinkronisasikan informasi tersebut secara manual. Sinkronisasi manual yang berhasil diselesaikan akan mengatur ulang sinkronisasi otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Synchronizing Information section** dalam **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Catatan: Sebagian besar aplikasi firewall ditujukan untuk memblokir lalu lintas jaringan dan mengamankan PC dari koneksi jaringan yang masuk. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini, Anda harus membolehkan lalu lintas ini agar tidak terblokir oleh aplikasi Firewall pada Device melalui **ActiveSync**, karena **ActiveSync** menggunakan port TCP bila mentransfer data dengan Devices. Anda harus menambahkan proses aplikasi ActiveSync ke **Firewall Programs Exception List**.

Bab 6

Persiapan Membuat Koneksi

6.1 Wireless Manager (Manajer Nirkabel)

6.2 GPRS

6.3 Bluetooth

6.4 Wi-Fi

6.5 Pembaca kartu USB

6.6 Internet Sharing

6.7 Terminal Services Client

6.8 Cell Broadcast Setting

6.9 VPN

6.10 Kabel USB

6.11 Membuat koneksi ke Internet

Bab 6 Persiapan Membuat Koneksi


O₂ Xda Stealth dilengkapi fungsi jaringan canggih yang digunakan untuk tersambung ke Internet atau perangkat lain. Anda dapat menggunakan sejumlah cara lain, misalnya jaringan GPRS atau Wi-Fi untuk tersambung ke Internet.

Anda dapat mengkonfigurasi koneksi ke Internet dan ke jaringan perusahaan di kantor untuk browsing Internet, mengirim dan menerima E-mail, menggunakan pesan cepat, dan melakukan sinkronisasi dengan **ActiveSync**. Melalui fungsionalitas Bluetooth atau USB Card Reader, Anda juga dapat mentransfer file antara O₂ Xda Stealth dan perangkat lainnya.

Berikut adalah 2 jenis pengaturan koneksi yang tersedia: My ISP dan My Work Network. Pengaturan My ISP digunakan untuk tersambung ke Internet, sedangkan pengaturan My Work Network dapat digunakan untuk tersambung ke semua jaringan pribadi, seperti jaringan perusahaan. Setelah pengaturan dilengkapi, Anda siap tersambung ke Internet.

6.1 Wireless Manager (Manajer Nirkabel)

Wireless Manager merupakan interface terpadu yang menggabungkan **Bluetooth**, **Wi-Fi**, dan **Phone (Ponsel)** dalam satu halaman fungsi. Untuk mengelola koneksi nirkabel tersebut, sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > **tab Connections (Koneksi)** > **Wireless Manager (Manajer Nirkabel)**. Anda juga dapat mengakses **Wireless Manager (Manajer Nirkabel)** dari layar **Today (Hari ini)**. Sentuh **All (Semua)** untuk mengaktifkan/menonaktifkan koneksi nirkabel. Jika misalnya Anda hanya

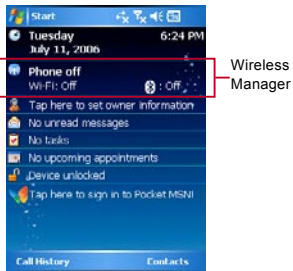

akan menonaktifkan Bluetooth, sentuh **Bluetooth**, kemudian tombol akan menjadi tidak berwarna. Untuk mengkonfigurasi koneksi nirkabel, sentuh **Menu**.

6.2 GPRS



Sebelum menggunakan GPRS agar dapat tersambung ke Internet, hubungi operator jaringan Anda untuk mengkonfirmasi bahwa layanan tersebut sudah diaktifkan dan didukung oleh kartu SIM Anda. Menggunakan GPRS sangat nyaman bagi Anda sewaktu bepergian atau bekerja di rumah. Anda dapat menggunakan perangkat ini untuk browsing halaman Web; membaca atau mengirim E-mail, pesan teks, atau MMS; dan mengaktifkan Pocket MSN melalui jaringan nirkabel.

Pengaturan koneksi GPRS



1. Pilih **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > **tab Connections (Koneksi)** > **tab Connections (Koneksi)** > **Advanced (Lanjutan)**.
2. Untuk membuka layar **Network Management (Manajemen Jaringan)**, sentuh **Select Networks (Pilih Jaringan)**.
3. Untuk menambahkan jaringan yang tersedia ke dalam daftar, pilih nama jaringan yang dikehendaki dari daftar atau sentuh **New (Baru)**. Untuk mengubah konten konfigurasi jaringan yang ada, sentuh **Edit**.
4. Untuk menyimpan dan keluar, sentuh **OK**.

Catatan: Cara termudah untuk menghubungkan O₂ Xda Stealth ke jaringan adalah dengan mengaktifkan **O₂ Auto Config (O₂ Konfigurator Otomatis)** (lihat Bagian 9.12 O₂ Auto Config).

Mengaktifkan koneksi GPRS

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Internet Explorer**.
2. Masukkan alamat URL yang akan Anda cari pada kolom alamat, kemudian sentuh ikon tanda panah untuk membuka URL.
3. Setelah koneksi selesai dibuat, ikon  akan berubah menjadi ikon .
4. Atau Anda dapat memilih **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > **tab Connections (Koneksi)** > **tab Connections (Koneksi)** > **Tasks (Tugas)** > **Manage Existing Connection (Atur Koneksi yang Ada)** > sentuh terus koneksi untuk membuka **Menu pop-up** > **Connect (Sambung)**.

Setelah koneksi selesai, Anda dapat memulai surfing Internet atau mengirim dan menerima email.


Catatan: Jika perangkat ini berada dalam mode penerbangan, nonaktifkan terlebih dahulu mode penerbangan tersebut. Sentuh ikon  pada layar Today (Hari ini), kemudian sentuh "Wireless Manager" pada jendela pop-up. Untuk mengaktifkan fungsi ponsel, sentuh "Phone" (Ponsel). Ikon  akan muncul di layar Today (Hari ini) bila GPRS aktif.

Bila menggunakan GPRS atau tersambung ke Internet, Anda tidak dapat menjawab panggilan. Jika Anda membuat panggilan, perangkat Anda akan memutuskan koneksi ke Internet secara otomatis, kemudian membuat koneksi ulang ke Internet setelah percakapan berakhir.

GPRS Monitor

Program ini digunakan untuk memonitor lalu lintas GPRS dan biaya dalam tampilan jam, harian, bulanan, atau tahunan. Untuk memonitor lalu lintas GPRS:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Spb GPRS Monitor > tab Chart (Tabel)**.
2. Untuk menampilkan rinciannya, pilih ikon:

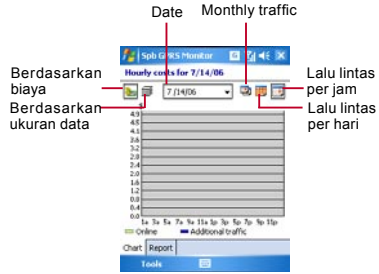

Untuk menampilkan laporan GPRS:

Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Spb GPRS Monitor (Monitor GPRS) > tab Report (Laporan)**.

Membuat koneksi ke PC

Jika Anda ingin menghubungkan ponsel ini ke PC, lihat **Bab 5 Alat ActiveSync Synchronization**.

6.3 Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda tidak perlu menjejajarkan perangkat untuk mengirim informasi. Kedua perangkat hanya perlu berada dalam jarak sekitar 10 meter. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan Bluetooth:

1. Bertukar informasi, misalnya file, janji, tugas, dan kartu kontak, antara perangkat yang memiliki kemampuan Bluetooth. Misalnya, jika Anda dan rekan kerja memiliki perangkat yang dilengkapi Bluetooth, maka Anda dapat mengirim item di antara kedua perangkat; item tersebut mencakup file, kartu kontak, janji, tugas, dsb.
2. Buat koneksi modem dial-up antara perangkat Anda dan ponsel Bluetooth. Setelah itu Anda dapat menggunakan ponsel Bluetooth sebagai modem.

Pengaturan Bluetooth

Untuk mengakses pengaturan layar Bluetooth, sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Connections (Koneksi) > Bluetooth**.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, centang pilihan **Turn on Bluetooth (Aktifkan Bluetooth)**; hapus centang pada pilihan untuk nonaktif. Jika Bluetooth dinonaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim atau menerima informasi. Untuk menghemat daya baterai atau bila penggunaan radio dilarang, Anda mungkin ingin menonaktifkan Bluetooth.

Sesuai default, Bluetooth tidak aktif. Jika Anda mengaktifkannya, kemudian mematikan ponsel, maka radio Bluetooth juga akan nonaktif. Bila perangkat Anda dihidupkan kembali, maka radio Bluetooth akan mengaktifkan radio secara otomatis. Jika Anda ingin mengaktifkan radio, nonaktifkan Bluetooth terlebih dahulu, kemudian aktifkan radio. Untuk mengatur tampilan ponsel Anda agar terlihat oleh perangkat Bluetooth lain, centang pilihan **Make this device visible to other devices (Atur perangkat ini agar terlihat oleh perangkat lain)**.

Jika radio Bluetooth diaktifkan, maka semua perangkat Bluetooth lain yang berada dalam jangkauan (sekitar 10 meter) dapat mendeteksi perangkat Anda dan mencoba mengirim informasi, membuat hubungan, atau menggunakan layanan Bluetooth. Dalam mode ini, perangkat lain dapat mendeteksi perangkat Anda untuk memeriksa apakah telah memiliki hubungan; namun, untuk menerima kiriman dari perangkat lain, Anda harus menerima perangkat lain tersebut dalam perangkat Anda.

Sekarang perangkat Bluetooth lain dapat mendeteksi perangkat Anda dan mencoba untuk mengirim informasi, membuat hubungan, atau menggunakan layanan Bluetooth. Perlu diperhatikan bahwa untuk menerima informasi yang dikirimkan, Anda harus menerimanya di ponsel Anda dengan memilih **Make this device visible to other devices (Atur perangkat ini agar terlihat oleh perangkat lain)**; tindakan ini juga akan mengaktifkan radio Bluetooth Anda. Jika Anda tidak ingin tampilan ponsel terlihat lagi, hapus tanda centang pada pilihan **Turn on Bluetooth (Aktifkan Bluetooth)** atau pilihan **Make this device visible to other devices (Atur perangkat ini agar terlihat oleh perangkat lain)** untuk membiarkan radio tetap hidup, namun tidak dapat terdeteksi oleh perangkat lain.

Bonds (Pasangan)

Untuk bertukar informasi melalui cara yang aman, gunakan pasangan agar dapat membuat hubungan antara O₂ Xda Stealth Anda dan perangkat Bluetooth lain. Untuk membuat pasangan, Anda harus memasukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat yang akan dipasangkan. Anda hanya perlu membuat pasangan sekali di antara kedua perangkat. Setelah pasangan dibuat, perangkat akan mengenali pasangannya dan dapat bertukar informasi tanpa harus memasukkan **PIN** lagi.

Membuat pasangan:

Anda dapat membuat pasangan antara perangkat ini dan perangkat lain yang dilengkapi Bluetooth. Setelah itu, Bluetooth tidak perlu berada dalam mode terlihat agar Anda dapat bertukar informasi melalui pengiriman di antara kedua perangkat; Anda hanya harus mengaktifkan radio Bluetooth.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Connections (Koneksi)**.

2. Sentuh tab **Bluetooth** > tab **Devices (Perangkat)** > **New Partnership (Pasangan Baru)**. Perangkat Anda akan mencari perangkat Bluetooth lain dan menampilkannya dalam daftar.
3. Sentuh nama perangkat lain yang terdapat dalam daftar, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
4. Masukkan kode akses yang terdiri dari 1 hingga 16 karakter, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
5. Masukkan kode akses yang sama pada perangkat lain.
6. Jika Anda menginginkan, edit nama perangkat lain tersebut pada **Display Name (Nama Tampilan)**.
7. Sentuh **Finish (Selesai)**.

Catatan: Pastikan kedua perangkat berada dalam jarak 10 meter dan Bluetooth dalam mode terlihat.

Menerima pasangan:

1. Pastikan Bluetooth sudah aktif dan terlihat oleh perangkat lain.
2. Bila diminta untuk membuat pasangan dengan perangkat lain, sentuh **Yes (Ya)**.
3. Masukkan kode akses yang terdiri dari 1 hingga 16 karakter, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**. Anda harus memasukkan kode akses yang sama yang telah dimasukkan ke perangkat yang meminta dipasangkan.
4. Jika Anda menginginkan, edit nama perangkat yang meminta dipasangkan pada **Display Name (Nama Tampilan)**.
5. Sentuh **Finish (Selesai)**.

Proses pembuatan pasangan selesai. Sekarang Anda dapat bertukar informasi dengan perangkat lain tersebut.

Mengubah nama pasangan:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)**.
2. Sentuh tab **Bluetooth** > tab **Devices (Perangkat)**.
3. Untuk mengubah nama, sentuh pasangan.
4. Pada **Display Name (Nama Tampilan)**, masukkan nama baru untuk pasangan, kemudian sentuh **Save (Simpan)**.

Menghapus pasangan:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)**.
2. Sentuh tab **Bluetooth** > tab **Devices (Perangkat)**.
3. Sentuh terus pasangan, kemudian sentuh **Delete (Hapus)**.

Mengirim informasi menggunakan Bluetooth

1. Sentuh terus item yang akan dikirim, misalnya janji dalam **Calendar (Kalender)**, tugas dalam **Tasks (Tugas)**, kartu kontak dalam **Contacts (Kontak)**, atau file dalam **File Explorer**.
2. Sentuh jenis Beam pada item.
3. Sentuh perangkat yang akan menerima pengiriman. Item akan dikirim ke perangkat yang Anda pilih. Jika perangkat yang akan Anda kirim tidak muncul dalam daftar, pastikan perangkat tersebut sudah dihidupkan, dalam mode terlihat, dan berada dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Pastikan juga Bluetooth Anda aktif.

Menerima kiriman Bluetooth:

1. Pastikan perangkat Anda sudah dikonfigurasi untuk menerima kiriman dan Bluetooth dalam mode terlihat.
2. Pastikan perangkat Anda berada dalam jarak 10 meter dari perangkat yang mengirimkan informasi.
4. Bila diminta untuk menerima kiriman masuk, sentuh **Yes (Ya)**. Sekarang informasi tersimpan pada perangkat Anda.

Menggunakan ponsel Bluetooth sebagai modem

Anda dapat menggunakan ponsel yang dilengkapi kemampuan Bluetooth sebagai modem untuk perangkat Anda.

Untuk melakukannya, buat koneksi modem Bluetooth pada perangkat Anda, kemudian kirim informasi ke ponsel menggunakan Bluetooth. Ponsel akan mengirim informasi melalui saluran telepon, kemudian mengirimkan kembali informasi tersebut ke perangkat Anda yang telah diminta melalui koneksi.

Setelah koneksi modem ke ponsel Bluetooth dibuat, Anda dapat menggunakannya kembali setiap kali ponsel digunakan sebagai modem.

1. Pastikan ponsel Bluetooth dihidupkan, radio Bluetooth pada perangkat dan ponsel dihidupkan, serta perangkat dan posel berada dalam jarak 10 meter.
2. Jika Anda belum melakukannya, buat koneksi ponsel Bluetooth dengan cara sebagai berikut:
3. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Add a new modem connection (Tambah koneksi modem baru)**.
4. Masukkan nama untuk koneksi.
5. Dalam daftar **Select a modem (Pilih modem)**, sentuh **Bluetooth** > **Next (Lanjut)**.
6. Pastikan perangkat dalam mode terlihat. Beberapa perangkat juga dapat dipasangkan untuk menerima permintaan pasangan.
7. Jika perangkat muncul dalam daftar **My Connections (Koneksi Saya)**, lompat ke langkah 14. Jika tidak, sentuh **Add new device (Tambah perangkat baru)**, kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya.
8. Dalam daftar, sentuh perangkat, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
9. Masukkan kode akses yang terdiri dari 1 hingga 16 karakter, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
10. Masukkan kode akses yang sama pada ponsel.
11. Jika Anda menginginkan, edit nama ponsel pada **Display Name (Nama tampilan)**.
12. Sentuh **Finish (Selesai)**.
13. Dalam daftar **My Connections (Koneksi Saya)**, sentuh perangkat, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
14. Masukkan nomor telepon yang akan dihubungi untuk koneksi ini, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
15. Pada **User name (Nama pengguna)**, **Password (Sandi)**, dan **Domain**; masukkan informasi logon untuk koneksi ini, kemudian sentuh **Finish (Selesai)**.
16. Mulai gunakan program yang memerlukan koneksi ponsel Bluetooth; misalnya, **Inbox (Kotak masuk)** untuk menerima dan mengirim e-mail, atau **Internet Explorer** untuk browsing Web.

Headset Bluetooth

Untuk mengkonfigurasi ponsel dengan headset Bluetooth, Anda mungkin harus melihat buku petunjuk yang diberikan bersama headset Bluetooth dan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Bluetooth** > tab **Mode**, kemudian centang **Turn on Bluetooth (Aktifkan Bluetooth)** dan **Make this device visible to other devices (Atur perangkat ini agar terlihat oleh perangkat lain)**.
2. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Bluetooth** > tab **Devices (Perangkat)**, kemudian sentuh **Add new device (Tambah perangkat baru)** untuk memindai perangkat Bluetooth lain.
3. Perangkat Anda akan mulai memindai perangkat Bluetooth.



4. Masukkan kode akses untuk Bluetooth Device yang ditemukan. Untuk informasi tentang **Passcode (Kode akses)**, lihat dokumen yang diberikan bersama headset Bluetooth Anda.



5. Tentukan nama layar dan jenis layanan yang diberikan perangkat Bluetooth Anda.

6. Bila konfigurasi selesai, Anda akan melihat perangkat Bluetooth yang ditampilkan dalam menu.

7. Ikon headset Bluetooth juga akan muncul di layar untuk menunjukkan status koneksi aktif.



Port COM

Misalnya, bila Anda membeli perangkat lunak GPS Bluetooth yang mendukung perangkat lunak navigasi; maka Anda dapat mendaftarkan perangkat ini sebagai port serial yang efektif dengan mengikuti petunjuk pada panduan produk tersebut dan langkah-langkah sebagai berikut:

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Bluetooth** > tab **COM ports (Port COM)**. Untuk mendaftarkan port serial baru:

1. Sentuh **New Incoming Port (Port Masuk Baru)** agar layar konfigurasi terbuka.
2. Pilih port yang akan ditetapkan
3. Pilih Finish (Selesai)

6.4 Wi-Fi

Wi-Fi adalah jaringan area lokal nirkabel yang berkomunikasi antara dua perangkat melalui gelombang radio frekuensi tinggi. O2 Xda Stealth Anda mendukung LAN Nirkabel yang kompatibel dengan IEEE 802.11b/g. Perangkat ini memungkinkan perangkat Anda tersambung ke Internet dengan jaringan nirkabel yang terdeteksi.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wireless Manager (Manajer Nirkabel)**.
2. Sentuh **Wi-Fi** untuk mengaktifkan jaringan nirkabel.
3. Sentuh **Done (Selesai)** untuk keluar.

Memeriksa status Wi-Fi

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wi-Fi Utility (Utilitas Wi-Fi)** > tab **Wi-Fi Status (Status Wi-Fi)**, kemudian Anda dapat melihat rincian koneksi LAN nirkabel ponsel, termasuk **Status**, **ESSID**, **BSSID**, **BSS Mode (Mode BSS)**, **Channel (Saluran)**, **Data Rate (Kecepatan Data)**, **IP Address (Alamat IP)**, dan **Signal Strength (Kekuatan Sinyal)**.

Mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wi-Fi Utility (Utilitas Wi-Fi)** > tab **Setting (Pengaturan)**, kemudian gulir untuk menetapkan nilai/mode yang dikehendaki pada item pengaturan berikut: **Adhoc Channel (Saluran Adhoc)**, **Preamble**, **Data Rate (Kecepatan Data)**, **Power Save (Hemat Daya)**, **kekuatan Power (Daya)**, dan

Auto Power off (Daya mati otomatis). Untuk mengkonfirmasi pengaturan Anda, sentuh tombol **Set (Atur)**

Memperbarui info IP

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wi-Fi Utility (Utilitas Wi-Fi)** > tab **IP Info (Info IP)** > **Renew (Perbarui)** atau tombol **Ping** untuk memperbarui informasi IP atau mencari alamat IP perangkat lain.

Mencari alamat IP

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wi-Fi Utility (Utilitas Wi-Fi)** > tab **Site Survey (Survey Situs)** > tombol **Re-scan (Pindai ulang)** untuk mencari **ESSID**, **Channel**, **RSSI**, dan **BSSID LAN Nirkabel**.

Mengubah alamat IP

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **Wi-Fi** > tab **Network Adapters (Adaptor Jaringan)**.
2. Dalam daftar drop-down **My network card connects to (Kartu jaringan saya tersambung ke)**, sentuh **The Internet (Internet)** atau **Work (Kerja)**. Jika tersambung ke ISP Anda saat berada di rumah, sentuh **The Internet (Internet)**. Jika Anda tersambung ke jaringan pribadi seperti jaringan perusahaan di kantor, sentuh **Work (Kerja)**.
3. Sentuh adaptor yang sesuai dalam kotak **Tap an adapter to modify settings (Sentuh adaptor untuk mengubah pengaturan)**. Sekarang alamat IP akan muncul dalam kotak **IP Address (Alamat IP)** pada tab **IP Address (Alamat IP)**.
4. Untuk mengubah pengaturan TCP/IP jika ISP Anda atau jaringan pribadi tidak menggunakan alamat IP yang ditetapkan

secara dinamis, sentuh **Use specific IP address (Gunakan alamat khusus)**, kemudian masukkan informasi yang diminta. Untuk mendapatkan **IP address (Alamat IP)**, **Subnet mask**, dan/atau **Default gateway (Gateway default)**, hubungi ISP atau administrator jaringan Anda (jika diperlukan).

5. Untuk mengubah pengaturan DNS dan WINS jika ISP Anda atau jaringan pribadi tidak menggunakan alamat IP yang ditetapkan secara dinamis, sentuh tab **Name Servers (Nama Server)**, kemudian masukkan informasi yang diminta. Server yang memerlukan alamat IP yang ditetapkan juga mungkin memerlukan cara untuk memetakan nama komputer ke alamat IP. DNS dan WINS merupakan pilihan resolusi yang didukung oleh O2 Xda Stealth Anda.

Catatan: Setelah mengaktifkan Wi-Fi, jendela baru, yakni **New Network Detected (Ditemukan Jaringan Baru)**, akan muncul jika salah satu diantaranya terdeteksi. Pilih **Connect (Sambung)**, kemudian masukkan sandi Anda ke jaringan lokal. Untuk menghubungkan perangkat ini dengan jaringan lokal, sentuh **Connect (Sambung)**. Anda dapat menggunakan Wi-Fi hingga 2 jam. Waktu penggunaan yang sebenarnya akan tergantung pada status daya baterai Anda. Untuk menghemat daya, nonaktifkan fitur ini bila tidak digunakan.

6.5 Pembaca kartu USB

Anda dapat menggunakan perangkat ini sebagai perangkat penyimpanan massal atau pembaca kartu mini SD.

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Connections (Koneksi)** > **USB**.
2. Pada layar **USB Connection Mode (Mode Koneksi USB)**, sentuh **SD-Card Reader**

(**Pembaca Kartu SD**), kemudian sentuh **Change (Ubah)**.

3. Hubungkan ponsel ini ke komputer menggunakan kabel USB.
4. PC Anda akan secara otomatis mendeteksi perangkat keras baru. Sekarang Anda dapat melihat atau mentransfer file ke dan dari kartu mini SD.

6.6 Internet Sharing

Dengan menggunakan utilitas ini, Anda dapat menetapkan O2 Xda Stealth sebagai modem nirkabel. **Internet Sharing (Berbagi Internet)** dapat digunakan untuk tersambung ke jaringan nirkabel melalui PC/Notebook. Sebelum membuat modem baru melalui jenis koneksi pilihan, Anda masih harus menginstal driver pada PC/Notebook. Driver terdapat dalam CD Persiapan.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Internet Sharing (Berbagi Internet)**.
2. Pilih **USB** atau **Bluetooth PAN (PAN Bluetooth)** sebagai jenis **PC Connection (Koneksi PC)**.
3. Hubungkan ponsel Anda melalui kabel USB atau Bluetooth ke PC/Notebook, kemudian sentuh **Connect (Sambung)**.

Catatan: Sebelum Anda menyentuh **Connect (Sambung)**, pastikan kartu SIM GPRS telah terpasang, ponsel telah dihubungkan ke PC/Notebook menggunakan kabel USB atau Bluetooth, dan **ActiveSync** telah dinonaktifkan.

6.7 Terminal Services Client

Dengan menggunakan **Terminal Services Client**, Anda dapat log on ke PC yang mengoperasikan Terminal Services atau Remote Desktop dan menggunakan semua program yang tersedia pada PC tersebut dari perangkat selular Anda.

Misalnya, Anda dapat mengoperasikan versi PC Word dan mengakses semua file .doc pada PC tersebut dari perangkat Anda (bukan mengoperasikan **Word Mobile**.)

Membuat koneksi ke server terminal akan memulai koneksi remote ke server melalui koneksi GPRS atau LAN Nirkabel:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Terminal Services Client**.
2. Untuk tersambung ke server yang telah tersambung sebelumnya, tetapkan server dalam **Recent servers**. Untuk tersambung ke server baru, masukkan nama server dalam kotak **Server**. Centang kotak **Limit size of server desktop to fit on this screen (Batasi ukuran desktop server agar sesuai dengan layar ini)** hanya bila menggunakan aplikasi yang ukurannya dibuat khusus untuk digunakan dengan perangkat ini.
3. Sentuh **Connect (Sambung)**.

Catatan: Jika administrator jaringan telah mengkonfigurasi **Terminal Services Client** untuk tersambung ulang ke sesi yang terputus dan sebelumnya Anda telah terputus dari Terminal Server tanpa mengakhiri sesi, maka Terminal Services Client akan tersambung ulang ke sesi tersebut.

Menavigasi dalam Terminal Services Client

Setelah tersambung ke server, layar PC mungkin akan lebih dari sekadar mengisi layar ponsel Anda. Jika baris gulir ditampilkan pada layar server, Anda akan melihat lebih dari seperangkat baris gulir pada perangkat: satu untuk menggulir informasi pada PC dan satu lagi untuk menggulir layar PC melalui jendela **Terminal Services** dalam **Terminal Services Client**.

Untuk memastikan Anda menggulir layar PC melalui **Terminal Services Client**, gunakan

tombol 5 arah di bawah layar **Terminal Services Client**.

Agar tampilan informasi sesuai dengan layar perangkat selular Anda, pilih **Limit size of server desktop to fit on this screen (Batasi ukuran desktop server agar sesuai dengan layar ini)**. Untuk efek yang sempurna, program pada komputer desktop harus dimaksimalkan.

Memutuskan koneksi tanpa mengakhiri sesi

Berikut adalah perintah yang harus diaksesi dari menu **Start (Mulai)** pada jendela Terminal Services yang digunakan untuk mengakses perintah PC. Jangan gunakan menu **Start (Mulai)** pada ponsel Anda.

1. Pada jendela **Terminal Services** di PC Anda, tekan **Start (Mulai) > Shutdown (Mati)**.
2. Tekan **Disconnect (Putus)**.

Jika administrator Anda telah mengkonfigurasi **Terminal Services Client** agar tersambung ulang ke sesi yang terputus, maka Anda akan tersambung ulang ke sesi ini pada waktu membuat koneksi ke server berikutnya.

Memutuskan koneksi dan mengakhiri sesi

1. Pada jendela **Terminal Services Client**, tekan **Start (Mulai) > Shutdown (Mati)**.
2. Sentuh **Log Off**.

6.8 Cell Broadcast Setting

Anda dapat menerima informasi saluran siaran dan berita dari operator selular (untuk ketersediaan layanan ini, hubungi operator selular Anda). Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Connections (Koneksi) > Cell Broadcast Setting (Pengaturan Cell Broadcast)**.

6.9 VPN

VPN adalah jaringan yang memungkinkan pengguna sah mengakses dan mengirim data. Untuk membuat koneksi VPN:

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Connections (Koneksi) > tab Connections (Koneksi) > Add a new VPN server connection (Tambah koneksi server VPN baru)**.
2. Masukkan **IP** server VPN, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
3. Pilih cara untuk mengotentikasi koneksi **IPSec/L2TP**, kemudian sentuh **Next (Lanjut)**.
4. Masukkan rincian **My VPN**, kemudian sentuh **tab Advanced (Lanjutan)** untuk melanjutkan konfigurasi atau sentuh **Finish (Selesai)** untuk keluar.

6.10 Kabel USB

Untuk mengakses Internet, Anda dapat menghubungkan perangkat ini ke PC melalui kabel USB. Pastikan PC yang terhubung ke perangkat ini dapat mengakses Internet.


6.11 Membuat koneksi ke Internet

Setelah tersambung, Anda dapat menggunakan Internet Explorer untuk surfing Internet. Sewaktu surfing, Anda juga dapat mendownload file dan program yang akan diinstal di perangkat Anda dari Internet atau intranet. Saat proses sinkronisasi dengan PC berlangsung, download link dan mobile favorit Anda yang tersimpan dalam folder **Favorites** pada Internet Explorer di PC. Untuk mensinkronisasi dan mendownload link favorit Anda dari PC, pada **ActiveSync PC**, pilih **Favorites (Favorit)** dalam menu **Tools (Alat) > Options (Pilihan) > Sync options (Pilihan sinkronisasi)**.

Browsing Internet

Buka layar **Internet Explorer** dengan menyentuh **Start (Mulai) > Internet Explorer**.

1. Dalam kolom alamat yang muncul di bagian atas layar, masukkan alamat Web yang akan Anda kunjungi. Untuk memilih dari alamat yang pernah dikunjungi sebelumnya, sentuh

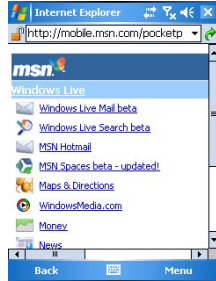

2. Sentuh **Back** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

3. Sentuh **Menu > Refresh (Aktifkan)** untuk mengaktifkan ulang halaman Web pada layar.

4. Sentuh **Menu > Home (Halaman utama)** untuk kembali ke Halaman utama.



5. Sentuh **Favorites (Favorit)** dan alamat favorit yang akan Anda lihat. Untuk menambahkan link favorit sewaktu menggunakan perangkat, buka halaman yang akan ditambahkan, sentuh terus halaman tersebut, kemudian sentuh **Add to Favorites (Tambah ke Favorit)** dalam menu pop-up.

Bab 7 Messaging (Olahpesan)

7.1 Pesan Singkat (SMS)

7.2 Pesan Multimedia (MMS)

7.3 Pesan Suara

7.4 E-mail

7.5 Push E-mail

7.6 Pocket MSN

Bab 7 Messaging (Olahpesan)

Anda dapat menerima E-mail dan pesan teks dalam Messaging (Olahpesan). Pesan teks dikirim dan diterima melalui operator jaringan menggunakan nomor telepon sebagai alamat pesan. Sebelum menerima dan mengirim e-mail atau pesan Anda, pastikan O2 Xda Stealth telah tersambung ke jaringan.

Berikut adalah layanan messaging yang didukung O2 Xda Stealth Anda:

SMS (Layanan Pesan Singkat)

SMS digunakan untuk mengirim pesan singkat. Untuk menerima dan mengirim pesan teks (SMS), Anda hanya perlu memastikan fungsi ponsel telah aktif dengan melihat ikon satelit di bagian atas baris outline. Anda tidak perlu mengaktifkan koneksi GPRS atau membuat account email dan koneksi baru.

Untuk informasi tentang SMS (Layanan Pesan Singkat), baca **Bagian 7.1 Pesan Singkat**.

MMS (Layanan Pesan Multimedia)

MMS digunakan untuk mengirim pesan multimedia. Anda dapat memasukkan teks, gambar, foto, file suara, atau suara rekaman dalam pesan MMS. Untuk mengirim pesan MMS, Anda harus terdaftar dan mengkonfigurasi layanan MMS dengan operator jaringan Anda.

Untuk informasi tentang MMS (Layanan Pesan Multimedia), baca **Bagian 7.2 Pesan Multimedia**.

Pesan Suara

Anda dapat meneruskan panggilan ke kotak pesan suara bila panggilan tidak dapat diterima. Pusat pesan suara akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda.

Untuk informasi tentang Pesan suara, baca **Bagian 7.3 Pesan Suara**.

E-mail

Anda dapat menggunakan O2 Xda Stealth untuk mengirim/menerima langsung E-mail dari server email atau dengan mengupdate sinkronisasi email Microsoft Outlook/Microsoft Exchange Server pada O2 Xda Stealth dan PC.

Untuk informasi tentang E-mail, baca **Bagian 7.4 Email**.

Catatan: Jika email proses akan disinkronisasikan, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fungsi sinkronisasi Inbox (Kotak masuk) dalam **ActiveSync**. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi Inbox (Kotak masuk), lihat Help online dalam ActiveSync di komputer Anda.

Push E-mail

Teknologi Direct Push digunakan untuk mengakses e-mail masuk dalam real time.

Untuk informasi tentang Push E-mail, baca **Bagian 7.5 Push Email**.

Pocket MSN


O2 Xda Stealth Anda dilengkapi dengan aplikasi Pocket MSN. Untuk mengirim pesan cepat, Anda harus tersambung ke Internet.

Untuk informasi tentang Pocket MSN, baca **Bagian 7.6 Pocket MSN**.

7.1 Pesan Singkat (SMS)


Menulis pesan singkat

1. Sentuh **Start** (Mulai) > **Messaging** (Olahpesan) > folder **Inbox** (Kotak masuk).
2. Tap New.»Sentuh **New (Baru)**.
3. Sentuh **To** (Ke) untuk memasukkan nomor penerima, kemudian sentuh area konten kosong agar dapat mengedit pesan.
4. Sentuh **Menu** untuk mengakses pilihan edit lainnya. Pilihan di dalamnya dapat digunakan untuk:
 - Menambahkan penerima melalui **Add Recipient** (Tambah Penerima).
 - Menggunakan kalimat standar dalam **My Text** (Teks Saya).
 - Mengaktifkan fitur periksa eja teks melalui **Spell Check** (Periksa Eja).
 - Memeriksa nama penerima melalui **Check Names** (Periksa Nama).
 - Memilih penerimaan **Request message delivery notification** (Permintaan laporan pengiriman pesan) dalam (Pilihan pada Pesan).
5. Sentuh **Menu** > **Save to Drafts** (Simpan ke Konsep) untuk menyimpan pesan ke kotak konsep.
6. Sentuh **Send** (Kirim) untuk mengirim pesan.

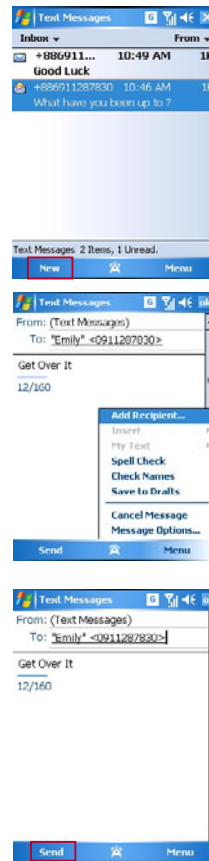

Membaca pesan SMS

1. Sentuh **Start (Mulai) > Messaging (Olahpesan)**.
2. Sentuh **Inbox (Kotak masuk)**, pilih **Text Messages (Pesan Teks)** untuk melihat subfolder seperti **Inbox (Kotak masuk)**, **Outbox (Kotak keluar)**, **Drafts (Konsep)**, **Sent Items (Berita Terkirim)**, atau **Deleted Items (Item Terhapus)**.
3. Sentuh Menu agar dapat mengakses pilihan lain yang dapat digunakan untuk:
 - Menghapus pesan pilihan melalui **Delete (Hapus)**.
 - Membalas ke pengirim melalui **Reply (Balas)** atau memasukkan semua penerima **Reply All (Balas Semua)**.
 - Meneruskan pesan pilihan melalui **Forward (Teruskan)**.
 - Memindahkan pesan ke folder lain melalui **Move (Pindah)**.
 - Menandai pesan sebagai **Read (Sudah dibaca)** atau **Unread (Belum dibaca)**.
 - Membuka account lain melalui **Go To (Ke)**, misalnya **Outlook E-mail** atau **MMS**.
 - Menggunakan **Tools (Alat)** untuk mengatur folder melalui **Manage Folders (Atur Folder)**, mengosongkan item yang dihapus melalui **Empty Deleted Items (Kosongkan Item Terhapus)**, menghapus pesan teks melalui **Clear "Text Messages" (Hapus Pesan Teks)**, membuat account baru melalui **New Account (Account Baru)**, dan pilihan lainnya.

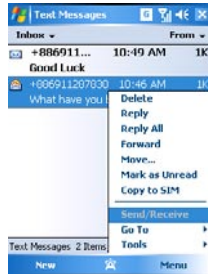

Pengaturan SMS

Pengaturan Text Message digunakan untuk mengubah **Accounts**, **Message (Pesan)**, **Address (Alamat)**, dan **Storage (Penyimpanan)**.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Messaging (Olahpesan)**, lalu pilih **Text Messages (Pesan Teks)**, kemudian **Inbox (Kotak masuk)**.
2. Sentuh **Menu > Tools (Alat) > Options (Pilihan)**.

Dalam **Options (Pilihan)**, Anda dapat menyentuh tab berikut untuk mengubah pengaturan:

- **Tab Accounts:** Sentuh account untuk mengubah pengaturan. Misalnya, sentuh **Text Messages (Pesan Teks)** untuk mengubah **Request delivery notifications (Minta laporan pengiriman)** dan **Use Unicode when necessary (Gunakan Unicode bila diperlukan)**. Sentuh **New Account (Account Baru)** untuk mengkonfigurasi account baru. Atau sentuh **Signatures (Tanda tangan)** untuk menggunakan tanda tangan ke account tujuan.
- **Tab Message (Pesan):** Konfigurasikan fitur-fitur olahpesan berikut - **When replying to e-mail (Bila membalas e-mail)**, **include body (jangan masukkan penerima)**, **Keep copies of sent items in Sent folder (Simpan salinan item terkirim dalam folder Terkirim)**, kemudian fitur **After deleting or moving a message (Setelah menghapus atau memindahkan pesan)**.
- **Tab Address (Alamat):** Pilih apakah akan menerima E-mail dari semua kontak dengan alamat E-mail; atau Anda dapat memverifikasikan nama dengan menetapkan alamat E-mail mereka.
- **Tab Storage (Penyimpanan):** Periksa ruang memori ponsel, kartu penyimpanan, dan lampiran, **Store attachments on storage card (Simpan lampiran dalam kartu penyimpanan)**, kemudian tetapkan cara mengosongkan item yang dihapus.




7.2 Pesan Multimedia (MMS)

O: Xda Stealth Anda dapat digunakan untuk membuat dan berbagi pesan MMS (berisi foto, video, teks, dan audio) dengan kontak Anda. Sewaktu mengedit konten MMS, Anda dapat menggunakan kamera ponsel Stealth untuk mengambil foto yang akan dimasukkan langsung ke dalam konten pesan.

Membuat pesan MMS

O: Xda Stealth memberikan beberapa cara untuk membuat MMS. Anda dapat mengakses layar pembuatan MMS dari:


- **Pictures & Photos (Gambar & Foto):** Pilih gambar yang terdapat dalam folder **My Pictures (Gambar Saya)**, sentuh **Menu > Send (Kirim)**, lalu pilih account - MMS.
- **Camera or Camcorder (Kamera atau Camcorder):** Setelah mengambil gambar atau merekam klip video. Sentuh  pada tampilan lihat dulu, lalu pilih account - **MMS**.
- Sentuh **Start (Mulai) > Messaging (Olahpesan)**, pilih folder **MMS**, lalu pilih **New (Baru)**.

Sebelum menggunakan MMS, buka **Messaging (Olahpesan) > pilih Inbox (Kotak masuk)**, sentuh **Menu > MMS Settings (Pengaturan MMS)** untuk mengkonfigurasi MMS.


Menulis pesan MMS

Pesan MMS dibuat dengan menggabungkan beberapa slide. Setiap slide dapat mencakup foto, klip audio atau video, ditambah teks.


1. Sentuh kolom **Bcc, Cc, atau To (Ke)** untuk memasukkan nomor telepon atau alamat penerima.

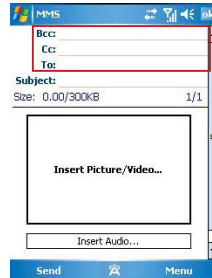

2. Sentuh kolom **Subject** untuk memasukkan judul pesan baru Anda.

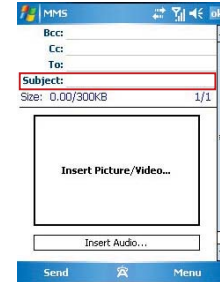

3. Sentuh **Insert Picture/Video (Masukkan Gambar/Video)** untuk memilih gambar/video sebagai lampiran.

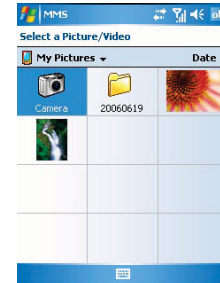


4. Anda juga dapat menyentuh **Insert Audio (Masukkan Audio)** untuk melampirkan file audio.



5. Untuk memasukkan konten teks, sentuh area kosong, **Insert Text (Masukkan Teks)** di paruh bawah layar, kemudian mulai pengeditan.
6. Jika pesan berisi lebih dari 1 halaman, Anda dapat beralih di antara halaman dengan menyentuh tanda panah biru di sebelah konten pesan.




7. Sentuh **Preview (Lihat dulu)** dalam **Menu** untuk melihat dulu pesan yang diedit.

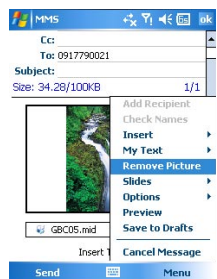


8. Sentuh **Send (Kirim)** untuk mulai mengirim pesan Anda.



Pilihan dalam menu MMS


Bila menulis pesan MMS, Anda dapat memilih **Menu** untuk mengakses pilihan edit lainnya:

Item	Keterangan
Add Recipient	Untuk menambahkan kontak baru dari daftar Contacts (Kontak) Anda bila kursor berada di kolom Bcc, Cc, or To (Bcc, Cc, atau Ke).
Check Names	Membantu Anda mencari nama yang diawali dengan huruf alfabet yang dimasukkan dalam kolom Bcc, Cc, or To (Bcc, Cc, atau Ke).
Insert	<p>Anda dapat memilih jenis file yang akan dimasukkan: Picture (Gambar), Video, Audio, Sound Recorder (Perekam Suara), vCalendar, vCard atau File. Jika slide sudah berisi file audio atau gambar, maka Anda tidak dapat memasukkan file video.</p> <p>Jika Anda memilih Sound Recorder (Perekam Suara), layar perekam akan ditampilkan, sehingga Anda dapat langsung merekam file audio. Sentuh Menu > Select (Pilih) untuk menyimpannya, kemudian file audio tersebut akan dimasukkan ke dalam pesan.</p> 
My Text	Untuk memberikan beberapa kalimat standar yang sering digunakan dalam pesan.

Item	Description
Remove Recipient/ Subject, Picture/ Video/Audio/ Text)	Judul pilihan yang ditampilkan di sini akan berbeda, tergantung pada posisi kursor. Jika kursor berada di objek audio yang dimasukkan, maka judul akan menampilkan Remove Audio (Hapus Audio) . 
Slides	Anda dapat membuka slide berikutnya melalui Next (Lanjut) atau slide sebelumnya melalui Previous (Sebelumnya) , memasukkan atau menghapus slide melalui Insert/Delete (Masukkan/Hapus) atau menetapkan durasi tampilan setiap slide melalui Duration (Durasi) .
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Background Color (Warna Latar Belakang): Anda dapat memilih warna latar belakang dari palet warna untuk pesan. • Message options (Pilihan pada Pesan): Anda dapat mengubah pengaturan untuk Priority (Prioritas), Validity period (Periode Validitas) (maksimal, 12 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 jam), penerimaan laporan pengiriman melalui Delivery report (Laporan pengiriman) atau laporan baca melalui Read report (Laporan baca) atau menyembunyikan pengirim melalui Hide Sender (Sembunyi pengirim).
Preview	Untuk memutar pesan MMS yang telah ditulis sebelum mengirimnya.
Save to Drafts	Untuk menyimpan pesan ke folder Drafts (Konsep) tanpa mengirimnya.
Cancel Message	Untuk membatalkan menulis pesan dan kembali ke Inbox (Kotak masuk) tanpa menyimpannya.


Pilihan dalam Inbox (Kotak masuk) MMS

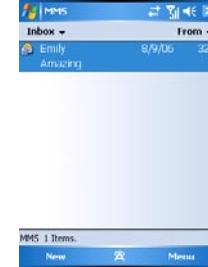

Dalam **MMS Inbox (Kotak masuk MMS)**, pesan masuk akan ditampilkan menurut waktu dengan ikon  yang menunjukkan pesan (ditandai sebagai) telah dibaca atau ikon  yang menunjukkan pesan (ditandai sebagai) belum dibaca.



Untuk mengakses beberapa fungsi pada satu pesan atau seluruh Inbox (Kotak masuk), Anda dapat menyetuh **Menu** dalam daftar **MMS Inbox (Kotak masuk MMS)**.

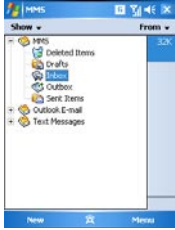Item	Keterangan
Delete	Untuk menghapus pesan pilihan melalui Delete (Hapus) . Pesan yang dihapus akan tersimpan dalam folder Deleted Items (Item Terhapus) .
Reply	Untuk membalas ke pengirim pesan yang dipilih. Anda dapat mengedit pesan asli sebelum mengirimnya.
Reply All	Untuk membalas ke semua pengirim dan penerima yang terdapat dalam kolom Cc dan Bcc . Anda dapat mengedit pesan asli sebelum mengirimnya.
Forward	Untuk meneruskan pesan pilihan ke penerima lain.
Move	Untuk memindahkan pesan pilihan ke folder lain.
Mark as Read/Unread	Untuk menandai pesan pilihan sebagai sudah atau belum dibaca.
Download Message	Untuk mendownload pesan dari server.
Send/Receive	Untuk membuat koneksi ke server agar dapat mengaktifkan ulang dan mendownload pesan yang tertunda.


Item	Description
Go To	<p>Untuk melihat daftar yang berisi semua folder dalam Messaging (Olahpesan) atau memasukkan folder account lain, Anda dapat memilih Folders.</p> 
Tools	<p>Untuk membantu Anda menyortir MMS melalui Sort (Sortir), mengelola folder melalui Manage Folders (Atur Folder), mengosongkan berita terhapus melalui Empty Deleted Items (Kosongkan Item Terhapus), menghapus pesan teks melalui Clear "MMS", membuat account baru melalui New Account (Account Baru), dan berbagai pilihan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manage Folders (Atur Pesan): Menampilkan daftar folder MMS yang dapat digunakan untuk membuat folder baru, mengubah nama, menghapus, dan menampilkan pilihan folder. <p>Catatan: Folder sistem (mencakup Inbox (Kotak masuk), Deleted Items (Item Terhapus), Drafts (Konsep), Outbox (Kotak keluar), dan Sent Items (Item Terkirim)) tidak dapat dihapus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empty Deleted Items (Kosongkan Item Terhapus): Anda akan ditanya oleh pesan peringatan apakah akan menghapus semua pesan secara permanen (tidak dapat dikembalikan setelah terhapus). • Clear "MMS" (Hapus MMS): menghapus semua pesan dan subfolder yang terdapat dalam folder MMS. Sentuh Yes untuk mengkonfirmasi penghapusan. • New Account (Account Baru): membuat account E-mail baru. • Options (Pilihan): Anda dapat mengedit pengaturan untuk account, pesan, buku alamat, dan penyimpanan.

Item	Description
MMS Settings	<ul style="list-style-type: none"> • Tab General (Umum): Anda dapat mengubah pengaturan profil koneksi di sini. Profil berisi rincian koneksi seperti alamat server MMSC, Data Connection (Koneksi Data), Gateway, IP address (Alamat IP), dan Port number (Nomor port). Anda juga dapat mengubah Receive (Terima) dan Outgoing Message Size (Ukuran Pesan Keluar).  <ul style="list-style-type: none"> • Tab Advanced (Lanjutan): Anda dapat memilih jenis pesan yang akan didownload; jenis tersebut dapat berupa Informational (Informasi), Advertisement (Iklan), atau Automatic (Otomatis).  <ul style="list-style-type: none"> • Tab About (Tentang): Berisi informasi tentang perangkat lunak.

Membaca pesan MMS

Untuk melihat kontennya, Anda dapat menyentuh salah satu pesan MMS. Sewaktu melihat pesan:

1. Anda dapat menggunakan kontrol pemutaran **Play/Pause (Putar/Jeda)** atau **Stop (Berhenti)** untuk menampilkan pesan.
2. Sentuh **Menu > Object View (Tampilan Objek)** untuk melihat daftar file lampiran. Jika Anda ingin menyimpan file tertentu, sentuh file tersebut, lalu pilih **Save (Simpan)** dari menu **Tools (Alat)**.

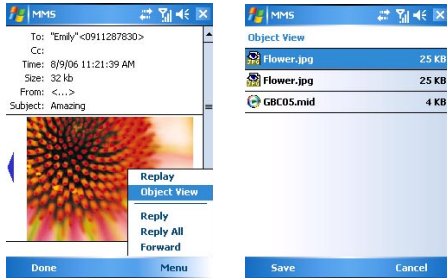

3. Gunakan tombol navigasi untuk menggulir ke isi pesan untuk melihat slide secara manual.

7.3 Pesan Suara

Fungsi ini dapat digunakan untuk mengalihkan panggilan masuk ke pusat pesan suara agar pemanggil dapat meninggalkan pesan suara dalam kondisi sebagai berikut:

- Anda sedang dalam panggilan lain.
- Ponsel Anda mati atau tidak dapat menerima sinyal.
- Anda tidak menjawab panggilan.

Layanan pesan suara ini tergantung pada kartu SIM dan jaringan. Jika layanan pesan suara tidak termasuk dalam paket operator jaringan selular, Anda harus mendaftar ke layanan secara terpisah dan mengkonfigurasi pengaturannya secara manual. Setelah berhasil terdaftar ke layanan ini, Anda akan mengetahui adanya pesan suara melalui ikon pada layar **Today (Hari ini)**.

Menghubungi pusat pesan suara

Tampilkan layar **Phone (Ponsel) > Speed Dial (Panggilan Cepat)**, kemudian hubungi **Speed Dial 1 (Panggilan Cepat 1)**. Anda akan tersambung dengan pusat pesan suara.

7.4 E-mail

Anda dapat menerima E-mail dalam **Messaging (Olahpesan)**. E-mail akan dikirim menggunakan alamat yang diterima dari operator jaringan Internet (ISP), operator jaringan E-mail, atau atasan Anda. Anda juga dapat mengirim dan menerima E-mail melalui sinkronisasi dengan PC, tersambung ke Post Office Protocol 3 (POP3), atau server mail Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4). Selain dari account Outlook E-mail default, Anda harus mengkonfigurasi account E-mail lain secara manual.

Cara salinan pesan didownload akan tergantung pada cara pesan tersebut diterima:

- Jika Anda menerima pesan E-mail melalui server E-mail remote, ikuti petunjuk seperti dijelaskan dalam **7.5 Push E-mail**.
- Jika Anda menerima pesan E-mail melalui ActiveSync, jalankan sinkronisasi.

Mensinkronisasi pemrosesan e-mail

Dengan sinkronisasi, pesan akan disinkronisasikan antara O2 Xda Stealth dan PC menggunakan ActiveSync dan Microsoft Exchange atau Outlook. Jika pemrosesan e-mail akan disinkronisasikan, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fungsi sinkronisasi **Inbox (Kotak masuk)** dalam ActiveSync. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi **Inbox (Kotak masuk)**, baca "Bab 5 Sinkronisasi"

Perhatikan aturan proses Inbox Synchronization (Sinkronisasi Kotak Masuk) berikut:

- Pilih hubungan kerjasama yang dikehendaki pada layar **New Cooperation Relationship (Hubungan Kerja Sama Baru)** di komputer untuk mensinkronisasikan pengiriman informasi. Jika Anda memilih untuk tidak melakukan sinkronisasi, Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan e-mail secara manual antara O2 Xda Stealth dan komputer.
- Hanya surat dalam **Inbox (Kotak masuk)** komputer yang akan disinkronisasikan.
- Hanya surat dalam **Exchange atau Outlook** yang dapat disinkronisasikan.
- Surat dari folder **Outbox (Kotak keluar)** pada O2 Xda Stealth akan dikirim terlebih dahulu ke komputer, kemudian akan disampaikan melalui Microsoft Exchange Server atau Microsoft **Outlook**.
- Huruf tertentu yang dihapus pada O2 Xda Stealth juga akan terhapus di komputer bila ponsel terhubung kembali dengan komputer.
- SMS yang terdapat pada ponsel tidak akan disinkronisasikan.

Membuat Layanan E-mail

Jika Anda memiliki account email dari ISP atau jaringan perusahaan, Anda dapat menggunakan **Messaging (Olahpesan)** untuk menerima atau mengirim email. Untuk membuat account email baru dalam **Messaging (Olahpesan)** O2 Xda Stealth, lihat petunjuk berikut.

1. Dapatkan informasi berikut dari ISP atau administrator jaringan perusahaan:
 - Alamat e-mail, nama pengguna, dan sandi.
 - Nama server POP3 atau IMAP4 dari surat Intranet.
 - Nama server SMTP untuk surat keluar.

2. Membuat Layanan Email:

Sentuh **Start** > **Messaging** > **Menu** > **Tools** > **New Account**, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk mengkonfigurasi account email baru.

3. Untuk menghubungkan O2 Xda Stealth Anda ke jaringan serta mulai menerima dan mengirim email dan pesan, lihat Bagian 6.1 Wireless Manager.

4. Membuat koneksi ke Email Server:

- Sentuh **Messaging (Olahpesan)** > **Menu** > **Send and Receive (Kirim dan Terima)**.
- Sentuh tab **Messaging (Olahpesan)** > **Menu** > **Tools (Alat)** > **Options (Pilihan)** > **Accounts** untuk mengubah pengaturan account e-mail.

Setelah selesai, account E-mail baru Anda akan ditampilkan dalam menu ini. Pada tahap ini, Anda dapat mulai tersambung ke server E-mail. Anda dapat membuat beberapa account E-mail, termasuk account Outlook E-mail.

Membuat koneksi ke server

Anda dapat langsung menerima e-mail baru dari server e-mail tanpa terhubung ke komputer. Anda dapat memilih untuk menggunakannya secara online atau offline; jika sedang online, Anda dapat langsung membaca dan membalas surat bila O2 Xda Stealth tersambung ke server e-mail. Anda dapat membalas surat secara langsung cukup dengan menyentuh **Send (Kirim)**.

Anda dapat memilih untuk memutuskan koneksi ke Internet setelah hanya mendownload judul pesan baru atau sebagian pesan, kemudian menentukan apakah akan mendownload pesan lengkapnya di lain waktu. Bila Anda tersambung di waktu berikutnya, **Inbox (Kotak masuk)** akan mendownload menurut cara yang telah ditetapkan, kemudian mengirimkan e-mail yang belum terkirim dalam **Outbox (Kotak keluar)**.

Anda dapat memilih untuk hanya membaca surat dalam beberapa hari terakhir, hanya judul surat, atau e-mail lengkap. Anda juga dapat memilih untuk hanya menerima lampiran kurang dari ukuran file tertentu. Untuk membuat pengaturan ini, sentuh **Start (Mulai)** > **Messaging (Olahpesan)** > **Menu** > **Tools (Alat)** > **Options (Pilihan)**, kemudian ubah konfigurasi account e-mail sesuai keperluan.

Menulis dan mengirim e-mail

Untuk menulis surat baru, sentuh **Start (Mulai)** > **Messaging (Olahpesan)** > **New (Baru)**. Setelah surat baru ditulis, pilih **Send (Kirim)** di kiri bawah layar untuk mengirim surat baru tersebut.

Saat menulis surat baru, Anda dapat:

1. Menyentuh kolom **BCC, Cc, To (Ke)** untuk memasukkan alamat e-mail penerima.
2. Menyentuh kolom **Subject (Judul)** untuk memasukkan judul surat baru Anda
3. Memasukkan konten surat pada area kosong di paruh bawah layar.
4. Menyentuh **Send (Kirim)** untuk mulai mengirim surat Anda.
5. Memilih ikon di bagian tengah bawah layar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tombol layar.
6. Menyentuh **Menu** untuk membuka menu.

Membaca dan Berjawab e-mail

Sentuh **Start (Mulai)** > **Messaging (Olahpesan)** > **Menu**, lalu pilih **Send (Kirim)** dan **Receive (Terima)** dari **Menu** untuk mulai mengirim dan menerima surat baru. Pilih **Inbox (Kotak masuk)** di kiri atas layar untuk menampilkan **Inbox (Kotak masuk)**. Sentuh e-mail yang belum dibaca untuk menampilkan konten.

Saat membaca e-mail, Anda dapat:

1. Menyentuh kontak dalam kolom **BCC, Cc, atau To (Ke)** untuk menyimpan kontak sebagai kontak baru.
2. Menyentuh **Reply (Balas)** untuk menulis email balasan.
3. Menyentuh **Menu** untuk membuka menu.

Pada layar konten e-mail, pilih dan tahan untuk mengaktifkan Menu pop-up.

7.5 Push E-mail

Dengan push e-mail, Anda dapat memiliki akses ke e-mail masuk baru secara real time. Direct Push Technology ini dapat diaktifkan menggunakan administrator Exchange Server 2003 untuk menampilkan informasi terbaru. Untuk menggunakan push email, aktifkan Wi-Fi atau GPRS agar tersambung ke Exchange Server.

Mengaktifkan Direct Push pada O2 Xda Stealth

1. Pada O2 Xda Stealth Anda, sentuh **Start (Mulai)** > **Programs** > **ActiveSync** > **Menu** > **Add Server Source (Tambah Sumber Server)**.
2. Masukkan alamat IP server Anda dalam **Server Address (Alamat Server)**.
3. Masukkan nama pengguna jaringan, sandi, dan nama domain, kemudian sentuh **NEXT**.
4. Dalam ActiveSync pada O2 Xda Stealth Anda, sentuh **Menu** > **Schedule (Jadwal)**.
5. Atur **Peak times (Waktu puncak)** ke **As items arrive (Bila item tiba)** dan **Off-peak times (Waktu sepi)** ke **As items arrive (Bila item tiba)**. Sentuh **OK**.

Sekarang Anda telah membuat hubungan kerja sama untuk O2 Xda Stealth dan Exchange Server. Bila Anda menyentuh **Start (Mulai)** > **Programs** > **ActiveSync** > **Sync** di waktu berikutnya, maka Anda dapat mensinkronisasikannya dengan Exchange Server menggunakan Wi-Fi atau GPRS.

Setelah tersambung ke jaringan, Anda dapat mencari **Global Address List (Daftar Alamat Global)** melalui udara dari O2 Xda Stealth dengan menyentuh **Contacts (Kontak)**. Anda dapat mengirim e-mail ke kontak pada **Global Address List (Daftar Alamat Global)** dengan melakukan langkah-langkah yang sama seperti mengirim e-mail ke kontak yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth.

Catatan: Agar dapat menggunakan direct push, Anda harus memiliki exchange server. Microsoft Exchange Server 2003 juga mendukung berbagai fungsi yang bermanfaat seperti pembersihan perangkat remote. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang manfaat dan penggunaan server Microsoft Exchange, kunjungi situs Web Microsoft: <http://www.microsoft.com>

7.6 Pocket MSN

Pocket MSN menyediakan berbagai fitur MSN messenger yang mencakup:

- Tampilan daftar kontak.
- Pengiriman dan penerimaan pesan cepat.
- Obrolan cepat dengan satu atau beberapa kontak.
- Pengeditan dan tampilan judul MSN.
- Pemberitahuan kontak tentang status on-line Anda.
- Pemblokiran kontak agar tidak dapat melihat status Anda atau mengirim pesan kepada Anda.
- Penulisan **MSN Hotmail Anda**.
- Koneksi ke **MSN Mobile Home**.
- Bantuan dari **Pocket MSN Help**.

Sebelum menggunakan MSN Messenger, Anda harus:

- Mendaftar ke account MSN Messenger atau account Hotmail.
- Mengaktifkan koneksi GPRS atau Wi-Fi.
- Mengaktifkan MSN Messenger.


Untuk mendaftar ke account Microsoft Passport, kunjungi <http://www.passport.com>.

Untuk membuat account Hotmail, kunjungi <http://www.hotmail.com>.



Mengaktifkan MSN Messenger

1. Konfigurasi koneksi ke Internet.
2. Sentuh **Start (Mulai) > Program > Pocket MSN > MSN Messenger > Tap here to sign in (Sentuh di sini untuk masuk)**.
3. Masukkan alamat email MSN atau Hotmail beserta sandinya. Nama aktivasi Anda biasanya dalam format: `username@domain.com`
4. Sentuh **Sign In (Masuk)**

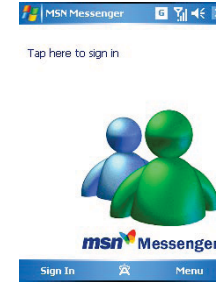

Catatan: Mengaktifkan account Exchange dapat berlangsung beberapa menit, tergantung pada kecepatan koneksi Anda.

MSN Hotmail

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Pocket MSN > MSN Hotmail**.
2. Masukkan alamat e-mail MSN atau Hotmail beserta sandinya.
3. Sentuh **Sign In (Masuk)** untuk membuka layar **MSN Hotmail Inbox (Kotak masuk MSN Hotmail)**.
4. Dalam **MSN Hotmail Inbox (Kotak masuk MSN Hotmail)**, Anda dapat menerima e-mail MSN atau Hotmail melalui jaringan.

Menulis Hotmail

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Pocket MSN > Compose Hotmail (Tulis Hotmail)**.
2. Masukkan alamat e-mail MSN atau Hotmail beserta sandinya.
3. Sentuh **Sign In (Masuk)** untuk membuka layar **MSN Hotmail Inbox (Kotak masuk MSN Hotmail)**.

MSN Mobile Home

Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Pocket MSN > MSN Mobile Home (Situs MSN Mobile)**.

Pocket MSN Help

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Programs** > **Pocket MSN** > **Pocket MSN Help (Bantuan Pocket MSN)**.
2. Pilih topik yang diminati dengan menyentuh topik.

Bab 8 Multimedia

8.1 Camera (Kamera)

8.2 Perekam video

8.3 JAVA

8.4 Photo Editor (Editor Foto)

8.5 Pictures & Videos (Gambar & Video)



8.6 Recorder

Bab 8 Multimedia

8.1 Camera (Kamera)








Anda dapat menggunakan fungsi kamera O2 Xda Stealth untuk mengabadikan peristiwa penting. Untuk mengaktifkan kamera, sentuh **Start (Mulai)** > **Programs** > **Camera (Kamera)** atau tekan tombol **Camera (Kamera)** dalam mode siaga.

Mode ambil

Sewaktu berada dalam mode ambil, Anda dapat menyentuh ikon di bagian atas layar untuk beralih ke mode lain atau menyentuh  untuk membuka menu pilihan kamera lengkap. Untuk beralih ke mode Video, cukup tekan bagian tengah tombol navigasi atau sentuh  untuk mengaktifkan mode siaga video.



No	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Image Mode	Mencakup mode berikut: Auto (Otomatis) (Standar)/Day (Siang)/Cloudy (Berawan)/Fluorescent (Fluoresen) dan Night (Malam).
2		Image Size	Anda dapat memilih antara:1600 x 1200/1280 x 960/800 x 600/640 x 480(Standar) /320 x 240/160 x 120.
3		Image Quality	Normal(Standar), Fine (Bagus), Low (Rendah).
4		Flash Light	Auto (Otomatis) (Standar), On (Aktif), Off (Tidak aktif).
5		Sequential Shot	18,12,6,3,Off (Tidak aktif) (Standar)
6		Shutter Sound	On (Standar), Off (Tidak aktif).
7		Zoom	Jangkauan Zoom: 1.0x (Standar)/1.2x/1.4x/1.6x/1.8x/2.0x/2.2x/2.4x.

No	Ikon	Fungsi	Keterangan
8		EV Compensation	Mencakup nilai-nilai berikut: +2,0/+1,5/+1,0/+0,5/0,0 (Standar)/-0,5/-1,0/-1,5/-2,0.
9		Macro/Normal mode	Sentuh ikon ini untuk beralih di antara mode Macro (dalam 10~60 cm) dan mode normal.
10		Remained Shots	Menunjukkan perkiraan jumlah foto yang dapat diambil menggunakan lokasi penyimpanan yang aktif.
11		Exit	Sentuh ikon ini untuk keluar dari mode kamera.
12		Options Menu	Sentuh ikon ini untuk membuka menu yang berisi beberapa pilihan berikut: Mode, Effect (Efek), EV Compensation (Kompensasi EV), Size (Ukuran), Quality (Kualitas), Timer, Sequential Shot (Bidikan Berurut), Flash (Lampu Kilat), Shutter Sound (Suara Rana), Storage (Penyimpanan), Time Stamp (Info Waktu), dan Confirm Frame (Konfirmasi Bingkai), dan Reset Camera Settings (Pengaturan Atur Ulang Kamera), Flicker Frequency (Frekuensi Kedip), Power Saving Mode (Mode Hemat Daya).
13		Pictures & Videos	Sentuh ikon ini untuk membuka Pictures & Videos (Gambar & Video) yang menyimpan foto dan rekaman video.
14		Video Mode	Sentuh ikon ini untuk beralih ke mode Video.

Mengambil foto

1. Dalam mode Camera capture, fokuskan ke objek.
2. Gunakan tombol pengaturan volume yang terdapat di bagian samping perangkat untuk memperbesar dan memperkecil gambar.
3. Anda juga dapat menyentuh ikon di bagian atas atau membuka menu pilihan untuk mengubah pengaturan kamera.
4. Tekan sedikit tombol **Camera (Kamera)** untuk fokus otomatis, tekan penuh tombol **Camera** untuk mengambil gambar.
5. Foto yang diambil akan dikategorikan dalam **Pictures & Videos (Gambar & Video)**.

Catatan: Lokasi penyimpanan default adalah memori kartu Mini SD.

Layar konfirmasi foto



Setelah mengambil foto, Anda akan membuka layar konfirmasi untuk memilih apakah akan menghapus atau mengirim foto tersebut. Untuk melompati langkah konfirmasi ini, nonaktifkan **Confirm Frame (Konfirmasi Bingkai)** dalam menu **Options (Pilihan)**.

Berikut adalah ikon yang dapat Anda sentuh pada layar ini:

No	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Kamera	Untuk kembali ke mode ambil pada kamera.
2		Mengirim	Untuk mengirim foto melalui Email atau MMS.
3		Menghapus	Delete the photo on screen.
4		Untuk menghapus foto pada layar.	Untuk membuka folder Pictures & Videos (Gambar & Video) .

Menampilkan & mengedit foto

Untuk keterangan rinci tentang tampilan foto, lihat **Bab 8.5 Pictures & Videos (Gambar & Video)**; untuk mengedit foto, lihat **Bagian 8.4 Photo Editor (Editor Foto)**.

8.2 Perekam video

Kamera ponsel juga dapat digunakan sebagai perekam video untuk merekam peristiwa penuh kenangan dalam hidup Anda.

Untuk mengaktifkan mode video, sentuh **Start (Mulai) > Programs > Camera (Kamera) >** , atau tekan langsung tombol **Camera (Kamera) >** .



No	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Mode Video	Untuk beralih di antara mode berikut: Auto (Otomatis) (Standar)/Day (Siang)/Cloudy (Berawan)/Fluorescent (Fluoresen) dan Night (Malam).
2		Ukuran Video	Untuk mengatur ke 320 x 240.
3		Durasi Sisa Video	Untuk menunjukkan perkiraan durasi video yang dapat direkam menggunakan lokasi penyimpanan yang aktif.
4		Keluar	Untuk keluar dari mode video.
5		Siap merekam/ Perekaman	Untuk menunjukkan status perekam video.
6		Menu Pilihan	Untuk membuka menu yang berisi beberapa pilihan berikut: Mode, Effect (Efek), Video Format (Format Video), MMS Video (Video MMS), Storage (Penyimpanan), dan Confirm Frame (Konfirmasi Bingkai).
7		Gambar & Video	Untuk membuka Pictures & Videos (Gambar & Video) yang menyimpan rekaman klip.
8		Mode Kamera	Untuk beralih ke mode Kamera.

Merekam klip

1. Dalam mode Video recorder, fokuskan ke objek. Anda juga dapat menyentuh ikon di bagian atas atau membuka menu pilihan untuk mengubah pengaturan perekam video.
2. Tekan tombol **Camera (Kamera)** untuk mulai memfilamkan video.
3. Tekan kembali tombol **Camera (Kamera)** untuk berhenti membuat film.
4. Klip yang direkam akan dikategorikan dalam **Pictures & Videos (Gambar & Video)**.

Catatan: Lokasi penyimpanan default adalah memori kartu Mini SD .

Layar konfirmasi video



Setelah merekam, Anda akan membuka layar konfirmasi untuk memilih apakah akan menghapus atau mengirim klip tersebut. Untuk melompati langkah konfirmasi ini, nonaktifkan **Confirm Frame (Konfirmasi Bingkai)** dalam menu **Options (Pilihan)**.

Berikut adalah ikon yang dapat Anda sentuh pada layar ini:

No	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Video	Untuk kembali ke mode video.
2		Mengirim	Untuk mengirim klip melalui Email atau MMS.
3		Menghapus	Untuk menghapus foto pada layar.
4		Gambar & Video	Untuk membuka folder Pictures & Videos (Gambar & Video) .

Menampilkan klip video

Untuk keterangan rinci tentang penayangan video, lihat **Bagian 8.5 Pictures & Videos (Gambar & Video)**.

8.3 JAVA

Perangkat ini mendukung JAVA yang memberikan Anda kebebasan untuk menggunakan aplikasi dan permainan JAVA. Anda dapat mengatur dan menjalankan aplikasi Java di sini.

Menginstal aplikasi JAVA

Anda dapat menjalankan penginstalan aplikasi JAVA yang tersimpan pada perangkat atau kartu penyimpanan:

Catatan:

Paket aplikasi JAVA biasanya terdiri dari file .jad dan .jar yang memiliki nama file sama.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs (Program) > JAVA > Option (Pilihan) > Install (Instal)**, lalu pilih **My Document** atau **Storage Card**.
2. Sentuh dua kali file .jad yang akan Anda instal.
3. Pilih kategori untuk menempatkan aplikasi tersebut, kemudian penginstalan akan dimulai.


Menjalankan aplikasi JAVA

1. Setelah aplikasi JAVA berhasil diinstal, Anda dapat menyentuh **Start (Mulai) > Programs (Program) > JAVA**, kemudian memasukkan kategori untuk menempatkan aplikasi tersebut.
2. Pilih aplikasi, lalu sentuh **Option (Pilihan) > Launch (Aktifkan)** untuk menjalankannya.
3. Anda juga dapat memilih **Make a shortcut (Buat cara pintas)** untuk membuat cara pintas dalam **Programs**.





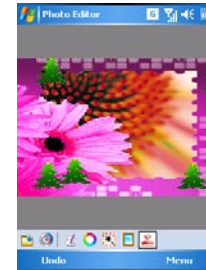


8.4 Photo Editor (Editor Foto)

Anda dapat menulis pesan pada foto atau menerapkan bingkai berwarna dan memberikan cap dengan menyentuh **Start (Mulai) > Programs > Photo Editor (Editor Foto)**.

Untuk mendapatkan pilihan pengeditan lebih lanjut, Anda dapat menyentuh **Undo (Batal)** untuk membatalkan tindakan atau menyentuh **Menu** pada layar editor.



Baris alat di bagian bawah layar juga memberikan 7 fungsi:

No	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Menyimpan	Tombol ini muncul setelah Anda memodifikasi gambar. Sentuh ikon ini untuk menyimpan foto yang ditampilkan.
2		Membatalkan	Untuk membatalkan.
3		Ukuran Pena	Untuk memilih ukuran kuas.
4		Memilih Warna	Untuk memilih warna pena dari palet warna atau gabungan cat sesuka Anda.
5		Efek	Berisi 5 pilihan efek, yakni: Gray/Blur/Emboss/Negative/Classic (Abu-abu/Pudar/Timbul/Negatif/Klasik).
6		Memilih Bingkai	Berisi 3 pilihan bingkai foto, yakni: Star/Fall/Flower (Bintang/Musim Gugur/Bunga).
7		Menambahkan Cap	Berisi 5 cap untuk menambahkan sentuhan menarik pada gambar Anda.


8.5 Pictures & Videos (Gambar & Video)

Anda dapat menggunakan fungsi **Pictures & Videos (Gambar & Video)** untuk mengatur foto atau video Anda. Dengan menyentuh **Start (Mulai) > Programs > Pictures & Videos (Gambar & Video)**, Anda dapat:

1. Membuka folder yang berbeda.
2. Memilih susunan foto.
3. Menyentuh gambar thumbnail untuk menampilkan gambar.
4. Memilih Menu untuk pilihan lain.





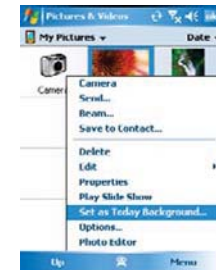


Dalam **Menu**, Anda dapat mengubah ukuran gambar, juga menjalankan fungsi seperti **Set As Today Background (Tetapkan sebagai Latar Belakang Hari Ini)** dan **Play Slide Show (Putar Tampilan Slide)**, atau **Send (Kirim)**.




8.6 Recorder

Gunakan **Recorder (Perekam)** untuk merekam memo suara serta membuat catatan sederhana dan efisien. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Recorder (Perekam)**.

1. Sentuh  untuk mengaktifkan fungsi perekaman suara.
2. Sentuh  untuk menghentikan fungsi perekaman suara.
3. Sebelum mulai merekam, Anda dapat menetapkan waktu rekaman dalam **Duration (Durasi)**.
4. Centang **History (Riwayat)** untuk menampilkan semua file rekaman. Sentuh salah satu file rekaman dalam daftar riwayat untuk memutar file.
5. Hapus tanda centang pada History (Riwayat) untuk menyembunyikan jendela riwayat.
6. Sentuh **Menu > Save To (Simpan ke)** untuk memilih lokasi file.
7. Sentuh  untuk tetap menampilkan layar perekam sewaktu masih merekam di latar belakang, atau sentuh **Menu > Exit (Keluar)** untuk berhenti merekam dan keluar.
8. Bila merekam di latar belakang, sentuh  untuk kembali ke Recorder. Sentuh  untuk berhenti merekam.

Catatan: Jika ada panggilan masuk saat perekaman berlangsung, menjawab panggilan akan menghentikan perekaman secara otomatis. Jika Anda akan melanjutkan perekaman setelah panggilan berakhir, Anda harus mengaktifkan ulang fungsi perekaman.

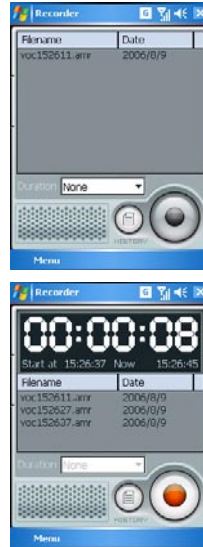

Bab 9 Applications (Aplikasi)

9.1 Calendar (Kalender)

9.2 Tasks (Tugas)

9.3 File Explorer

9.4 Internet explorer

9.5 Windows Media

9.6 Games (Permainan)

9.7 Download Agent

9.8 Calculator (Kalkulator)

9.9 Backup

9.10 Lampu sorot

9.11 ZIP

9.12 O2 Auto Config (Konfigurator Otomatis)

9.13 ClearVue

9.14 Excel Mobile

9.15 Notes (Catatan)

9.16 PowerPoint Mobile

9.17 Mencari

9.18 Voice Speed Dial

(Panggilan Cepat melalui Suara)

9.19 Word Mobile

9.20 Answer Machine (Mesin Penjawab)

Bab 9 Applications (Aplikasi)

9.1 Calendar (Kalender)

Janji dan rapat

Calendar (Kalender) dapat digunakan untuk mengatur janji, rapat, dan aktivitas lainnya. Anda dapat menampilkan janji dalam mode tampilan yang berbeda. Mode tampilan yang dikehendaki dapat dipilih dengan menyentuh bagian kiri bawah layar untuk beralih di antara hari, minggu, bulan, dan tahun.

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Calendar (Kalender)**, pilih tanggal untuk membuka tanggal yang dikehendaki.
2. Pilih janji pada daftar untuk menampilkan atau mengedit informasi tentang janji.
3. Sentuh **Day (Hari)** (atau **Week (Minggu)**, **Month (Bulan)**, **Year (Tahun)**, dan **Agenda**) di kiri bawah layar untuk beralih di antara mode tampilan.
4. Sentuh ikon tombol untuk mengaktifkan atau menyembunyikan tombol layar.
5. Sentuh **Menu** di kanan bawah layar untuk membuka menu.
6. Sentuh **Options (Pilihan)** dalam **Menu** agar Anda dapat mengubah konfigurasi layar **Calendar (Kalender)** sesuai kehendak.

Membuat janji

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Calendar (Kalender)**. Pilih tanggal dan waktu untuk janji.
2. Sorot tanggal dan waktu yang dikehendaki, kemudian sentuh **Menu** > **New Appointment (Janji Baru)**.
3. Sentuh **OK** untuk menyimpan entri dan kembali ke kalender.
4. Sentuh **Subject (Judul)** untuk mengedit kolom atau memilih teks standar.
5. Sentuh **Location (Lokasi)** untuk mengedit kolom.
6. Sentuh **Starts (Mulai)** untuk memilih waktu mulai.
7. Sentuh **Ends (Selesai)** untuk mengubah waktu selesai.
8. Anda dapat menambahkan catatan pribadi pada tab **Notes (Catatan)**.
9. Sentuh **OK** untuk menyimpan janji dan kembali ke layar **Calendar (Kalender)**.

Jika Anda memilih **Remind Me** dalam kolom **Reminder**, maka O2 Xda Stealth akan mengingatkan Anda sesuai dengan pengaturan pada **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Sounds & Notifications (Suara & Pemberitahuan)**.

Menampilkan dan memperbarui Calendar (Kalender)

Pilih janji pada **Calendar (Kalender)** untuk menampilkan ringkasan janji. Jika Anda ingin mengubah rincian janji, sentuh **Edit**.

Mengirim pemberitahuan rapat

Anda dapat menggunakan **Calendar (Kalender)** untuk membuat pemberitahuan rapat dengan menggabungkannya bersama informasi pada **Outlook** atau **Pocket Outlook**. Bila Anda mensinkronisasikan pesan atau menghubungkan O2 Xda Stealth dengan server E-mail, pengingat rapat akan dibuat secara otomatis. Sentuh tab **Calendar (Kalender)** > **Menu** > **Options (Pilihan)**

> **Appointments**, lalu pilih cara pengiriman rapat yang dikehendaki dalam kolom **Send meeting requests via**.

Membuat pemberitahuan rapat

1. Sentuh **Start (Mulai)** > **Calendar (Kalender)** > **Menu** > **New Appointment (Janji Baru)**.
2. Sentuh kolom **Attendees (Peserta)**. Buka **Contacts (Kontak)**.
3. Pilih peserta dari alamat E-mail yang terdapat dalam kontak Anda.
4. Pemberitahuan rapat baru akan dibuat secara otomatis dan tersimpan dalam folder **Outbox (Kotak keluar)**.

9.2 Tasks (Tugas)

Anda dapat menggunakan **Tasks (Tugas)** untuk membantu menyimpan tugas yang belum selesai.

1. Untuk menambahkan tugas baru, sentuh **Tap here to add a new task (Sentuh di sini untuk menambahkan tugas baru)**.
2. "!" menunjukkan prioritas utama.
3. Pilih salah satu item untuk membuka layar rincian pada waktu tersebut.
4. Pilih salah satu item, kemudian sentuh item tersebut untuk mengaktifkan menu pop-up.
5. Anda dapat mengubah susunan daftar tugas. Pada layar **Tasks (Tugas)**, sentuh **Menu** > **Sort By (Sortir Menurut)**.
6. Anda dapat memilih untuk menampilkan kategori tugas tertentu pada daftar tugas dengan menyentuh **Menu** > **Filter (Penyaring)**.

Menambahkan tugas baru

1. Pada layar **Tasks (Tugas)**, sentuh "**Tap here to add a new task**" (**Sentuh di sini untuk menambahkan tugas baru**) untuk menambahkan judul teks baru. Tugas yang baru dibuat akan ditampilkan dalam daftar **Tasks (Tugas)**.
2. Sentuh tugas baru tersebut untuk membuka layar informasi rincian tugas.
3. Sentuh **Edit** untuk membuka layar edit.
4. Pilih kolom **Starts (Mulai)** dan **Due (Selesai)** untuk menetapkan hari pertama dan terakhir tugas.
4. Anda dapat memilih **Occurs (Kejadian)** untuk menentukan apakah tugas ini memiliki jangka waktu.
5. Anda dapat memilih **Reminder (Pengingat)** untuk menetapkan waktu yang akan mengingatkan Anda, atau memilih **None (Kosong)** (tidak perlu diingatkan).
6. Untuk menetapkan tugas sebagai kategori tertentu, sentuh kolom **Categories (Kategori)** agar Anda dapat memilih kategori dari daftar pilihan.
7. Untuk menambahkan catatan, sentuh tab **Note (Catatan)**, kemudian masukkan konten yang dikehendaki di sini.
8. Sentuh **OK** untuk menyimpan tugas dan kembali ke layar tugas.

Memeriksa dan memperbarui tugas

Anda dapat memilih tugas dari daftar tugas untuk melihat ringkasan tugas. Untuk mengubah rincian tugas ini, pilih **Edit**.

9.3 File Explorer

Fitur ini digunakan untuk menampilkan dan mengatur semua file yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth atau kartu memori tema. Untuk mengakses **File Explorer**, sentuh **Start (Mulai) > Programs > File Explorer**. Pilih tempat file tersebut disimpan.

Untuk menyusun file menurut jenisnya, sentuh **Sort By (Sortir Menurut)**, lalu pilih cara penyusunan: **Name (Nama)**, **Date (Tanggal)**, **Size (Ukuran)**, dan **Type (Jenis)**. Untuk naik satu tingkat pada file secara hirarki, sentuh **Up (Atas)**.

Tap **Menu** to access options:

Pilihan	Keterangan
My Documents	Untuk menampilkan file yang tersimpan dalam My Document.
Open Path	Untuk membuat jalur baru agar dapat membuka file.
Send	Untuk mengirim dokumen pilihan melalui E-mail.
Beam File	Untuk mengirim file melalui Inframerah atau Bluetooth.
Refresh	Untuk mengaktifkan ulang layar tampilan dokumen.
Show All Files	Untuk menampilkan semua file yang tersimpan.
New Folder	Untuk membuat folder baru.
Rename	Untuk mengubah nama file.
Delete	Untuk menghapus file.
Edit	Untuk mengatur daftar file menggunakan Undo (Batal) , Cut (Potong) , Copy (Salin) , Paste (Tempel) , Paste Shortcut (Cara Pintas Tempel) , dan Select All (Pilih Semua) .

Untuk pilihan lain, sentuh terus file:

Pilihan	Keterangan
Set As Ringtone	Untuk menetapkan file (harus dalam format musik) sebagai nada dering aktif Anda.
Set As Today Background	Untuk menetapkan file (harus dalam format gambar) sebagai latar belakang layar Today.
Add to Zip File	Untuk mengkompresi file.

9.4 Internet explorer

Membuat koneksi ke Web

1. Hubungkan O2 Xda Stealth Anda dengan Internet menggunakan GPRS atau Wi-Fi.
2. Sentuh **Start (Mulai) > Internet Explorer**.
3. Masukkan alamat situs Web dalam kolom teks kosong.
 - Pilih ikon (tanda panah) di sebelah kolom kosong untuk membuka link.
 - Anda dapat menggunakan tombol navigasi atau tombol gulir pada layar browser untuk menyesuaikan konten browsing layar.

- Sentuh **Back (Kembali)** untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- Sentuh ikon tombol di bagian tengah bawah untuk menyembunyikan atau menampilkan layar panel masukan atau memilih cara masukan.
- Sentuh **Menu** untuk membuka Menu.
- Pilih terus lokasi konten situs Web untuk membuka menu pop-up.

Menampilkan Favorites

1. Pada layar browser, sentuh **Menu > Favorites (Favorit)**.
2. Pada layar **Favorites (Favorit)**, pilih situs Web yang akan Anda lihat.
 - Pilih situs Web yang akan Anda kunjungi.
 - Anda dapat menambahkan atau menghapus folder atau link URL.

Folder Mobile Favorites

Setelah menginstal ActiveSync ke komputer, folder **Mobile Favorites (Favorit mobile)** akan ditambahkan ke **Favorite (Favorit)** komputer Anda. Hanya item yang tersimpan dalam Mobile Favorites yang dapat disinkronisasikan dengan O2 Xda Stealth Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menambahkan situs Web favorit ke **Mobile Favorites (Favorit mobile)**:

1. Pada komputer, pilih **Internet Explorer > Tools (Alat) > Create Mobile Favorites (Buat Favorit Mobile)**.
2. Untuk mengubah nama, masukkan nama baru di jendela baru.
3. Untuk mengubah lokasi penyimpanan, pilih **Create In (Buat Dalam)>>** yang akan membuat folder baru atau memilih folder di jendela baru.
4. Klik OK untuk menambahkan situs Web ini ke folder **Mobile Favorites (Favorit mobile)**.










9.5 Windows Media

Anda dapat menggunakan Microsoft Windows Media Player 10 untuk memutar file audio dan video yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth Anda atau dari Internet.

Untuk mengaktifkan Windows Media Player, sentuh **Start (Mulai) > Windows Media**.

1. Sentuh **Menu > Library (Perbarui Perpustakaan)** untuk membuka layar perpustakaan.
2. Pilih folder perpustakaan.
3. Sentuh Menu, lalu pilih **Open File (Buka File)** untuk membuka file yang tidak terdapat dalam perpustakaan; pilih **Update Library (Perbarui Perpustakaan)** untuk memperbarui daftar perpustakaan.
4. Pilih dan tekan terus file atau folder yang akan diputar, lalu pilih **Play** atau **Queue Up**.
5. Dengan menyentuh ikon **Back (Kembali)**, Anda dapat kembali ke panel kontrol Windows Media Player.

Memutar File Audio atau Video

1. Sentuh  untuk melihat dalam layar penuh.
2. Sentuh  agar tersambung ke situs Web Windows Media Mobile untuk mencari musik dan foto yang akan diputar.
3. Sentuh  untuk kembali ke bagian awal file yang sedang ditampilkan atau file sebelumnya.
4. Sentuh  atau  untuk memutar atau berhenti sebentar.
5. Sentuh  untuk melompat ke file berikutnya.
6. Sentuh  atau  untuk mengubah volume suara.
7. Sentuh ikon  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara.

Anda dapat menggunakan sinkronisasi untuk menyalin file suara dan foto dari komputer ke perangkat ini. Windows Media Player dalam perangkat ini dapat memutar file Windows Media dan MP3.

9.6 Games (Permainan)

Anda dapat mengakses **Games (Permainan)** untuk memilih permainan yang disukai dalam O2 Xda Stealth sebagai hiburan.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Games (Permainan)**.
2. Sentuh **Bubble Breaker** atau **Solitary** untuk mengaktifkan permainan.

9.7 Download Agent

Download Agent digunakan untuk mengatur file yang didownload, termasuk penginstalan atau penghapusan.

Pilih file download yang dikehendaki, kemudian sentuh **Install** atau **Cancel** untuk menginstal file atau membatalkan penginstalan.

Menginstal aplikasi

O2 Xda Stealth dioperasikan dengan Windows Mobile 5.0. Perangkat ini dapat digunakan untuk menginstal dan menghapus aplikasi eksternal yang didownload dari Web, dibeli dari toko, atau dikirim dari teman melalui Bluetooth, E-mail, atau cara lainnya.

Catatan: Selalu coba instal aplikasi ke Kartu Penyimpanan daripada ke ponsel untuk menghemat ruang penyimpanan utama pada Contacts (Kontak), Messages (Pesan), E-mail, dan aplikasi sistem lainnya.

9.8 Calculator (Kalkulator)

Calculator (Kalkulator) dapat digunakan untuk menjalankan penghitungan sederhana pada O2 Xda Stealth.

Untuk menggunakan kalkulator, sentuh **Start (Mulai) > Programs > Calculator (Kalkulator)**.

9.9 Backup

Anda dapat membuat cadangan pengaturan dan data pribadi, kemudian mengembalikan data tersebut di lain waktu.

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Backup (Cadangan)**.
2. Centang **Create backup image (Buat foto cadangan)** untuk membuat cadangan sistem. Centang **Restore (Kembalikan)** untuk mengembalikan pengaturan dan data. Bila Anda memilih untuk membuat cadangan atau mengembalikan foto, lakukan reboot pada O2 Xda Stealth.

Catatan: Jika Anda menginstal firmware versi baru pada O2 Xda Stealth, file cadangan dari versi sebelumnya tidak dapat digunakan untuk mengembalikan pada versi yang baru.

9.10 Lampu sorot

Dengan menyentuh ikon ini, Anda dapat menyalakan/mematikan lampu LED yang terdapat di samping lensa kamera untuk mendapatkan cahaya terang agar dapat melihat di tempat gelap. Dalam mode siaga, Anda juga dapat menahan tombol **End (Putus)** untuk menyalakan lampu, kemudian menekan tombol **Center Navigation (Navigasi Tengah)** atau tombol **OK** untuk mematikan lampu.

9.11 ZIP

Anda dapat menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan efisiensi O2 Xda Stealth dengan mengompresi beberapa file menggunakan alat ZIP ini.

Men-zip file


1. Untuk men-zip file, sentuh **Start (Mulai) > File Explorer**.
2. Sentuh terus file yang akan di-zip. Menu pop-up akan muncul di layar.
3. Pilih Add to **Zip File (Tambah ke File Zip)** dalam menu pop-up. Pada jendela yang baru muncul, Anda dapat:
 - Memilih cara zip menurut kebutuhan Anda.
 - Menetapkan sandi yang akan diminta bila Anda membuka zip file.
4. Sentuh **Start (Mulai)** untuk mulai mengompresi file.

Membuka Zip File

1. Untuk membuka zip file, sentuh **Start (Mulai) > Programs > Zip**.
2. Sentuh tombol **Unzip (Buka Zip)** pada jendela pop-up. Daftar file yang di-zip akan muncul di layar.
3. Anda dapat memilih folder lain untuk men-zip file lebih lanjut. Dalam daftar file, sentuh file yang akan Anda buka zip-nya.
4. Sentuh **OK**, kemudian masukkan sandi (jika diperlukan) untuk mendekomresi file yang di-zip.

9.12 O2 Auto Config (Konfigurator Otomatis)

Saat pertama kali O2 Xda Stealth dihidupkan, Anda dapat menggunakan **Auto Configurator** untuk mengkonfigurasi GPRS agar dapat menggunakan MMS dan surfing Internet. Aplikasi ini memberikan cara praktis untuk mengkonfigurasi pengaturan tertentu, termasuk GPRS, WAP, dan MMS. Proses konfigurasi otomatis dapat dilakukan segera setelah kartu SIM dapat diakses.

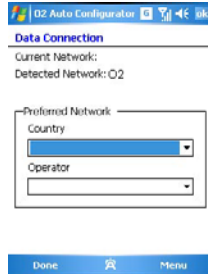

Berikut adalah beberapa cara untuk mengoperasikan fungsi ini:

1. Setiap kali melakukan cold/warm boot, O2 Xda Stealth Anda akan membandingkan ID operator dengan pengaturan yang aktif. Jika di antara keduanya tidak cocok, kotak dialog akan menanyakan apakah Anda akan mengkonfigurasi jaringan sekarang. Setelah dikonfirmasi, konfigurator otomatis akan aktif untuk mengkonfigurasi O2 Xda Stealth ke jaringan aktif yang dipilih.
2. Dengan menyentuh **Start (Mulai) > Programs > O2 Auto Config (Konfigurator Otomatis)**, proses deteksi yang sama akan dijalankan dan pilihan yang tersedia akan tercantum dalam jaringan pilihan. Konfirmasikan pilihan Anda, kemudian sentuh **Done** untuk menerapkan pengaturan tersebut atau sentuh **List All Settings (Semua Pengaturan)** untuk memilih pengaturan operator lainnya. Jika jaringan operator Anda tidak terdapat dalam daftar, Anda selalu dapat mengkonfigurasi koneksi data secara manual.

Aktifkan **Auto Configurator** dengan menyentuh **Start (Mulai) > Program > O2 Auto Config**. Aplikasi akan mencari dari database internalnya untuk profil pengaturan jaringan yang sesuai, kemudian menampilkan nama profil tersebut dalam daftar **Preferred Network (Jaringan Pilihan)**.

Catatan: Pastikan kartu SIM Anda telah dimasukkan dan mode penerbangan dinonaktifkan, karena proses konfigurasi otomatis hanya akan dijalankan bila O2 Xda Stealth berada di jaringan **HOME (ASAL)** (bukan roaming internasional).


9.13 ClearVue

ClearVue dapat digunakan untuk membaca file Portable Document Format. File tersebut biasanya memiliki ekstensi .pdf.

Membuka file PDF

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > ClearVue**
2. Sentuh **File > Open (Buka)** untuk menampilkan daftar file PDF yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth Anda, lalu pilih file yang akan ditampilkan.

Membaca file PDF

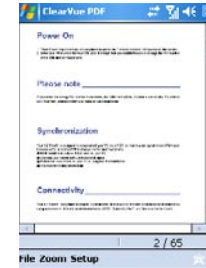

Anda dapat berpindah menggunakan panel gulir pada halaman bila dokumen lebih besar dari satu layar:

- Sentuh tanda panah atas/bawah dan kanan/kiri untuk berpindah satu baris dengan arah yang dikehendaki.

Anda juga dapat menggunakan tombol navigasi untuk bergerak pada tampilan.

- Klik terus ruang antara tanda panah dan panel gulir untuk bergerak dari salah satu tampilan ke posisi yang dikehendaki.
- Gunakan tombol tanda panah kiri, kanan, atas, dan bawah pada keyboard layar untuk berpindah ke posisi yang dikehendaki.
- Anda juga dapat menyentuh terus dan menarik tampilan agar bergerak di sekitar dokumen ke posisi yang dikehendaki.

Memperbesar/memperkecil gambar

Fitur Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil konten dokumen pada layar. Zoom tersedia dalam menu **Zoom**.

Untuk mendapatkan tampilan lain dari sebuah dokumen, pilih pengaturan **Zoom** standar atau pilih **Zoom Custom**.

9.14 Excel Mobile

Anda dapat menggunakan **Excel Mobile** pada O2 Xda Stealth dengan Microsoft Excel pada komputer untuk penyalinan atau pemindahan file secara mudah antara O2 Xda Stealth dan komputer. Melalui sinkronisasi komputer, Anda dapat tetap memperbarui konten di O2 Xda Stealth dan komputer.

Membuat dokumen Excel baru

TSentuh **Start (Mulai)** > **Programs** > **Excel Mobile** > **New (Baru)**, kemudian layar akan membuka file Excel baru.

Catatan: **Excel Mobile** hanya dapat membuka satu file pada satu waktu. Bila Anda membuka file kedua pada saat yang bersamaan, maka O2 Xda Stealth akan meminta Anda untuk menyimpan file pertama. File Excel Mobile yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth dapat dibuka dengan memilih dari layar daftar **Excel Mobile**.

Menghapus/menyalin atau mengirim dokumen

Untuk menghapus, menyalin, atau mengirim file, sentuh terus nama file yang dikehendaki agar menu pop-up terbuka. **Excel Mobile** memberikan peralatan worksheet dasar, misalnya, rumus, fungsi, penyusunan, dan penyaringan. Untuk menampilkan panel alat, sentuh **View** > **ToolBar (Panel Alat)**.

Mensinkronisasi dengan file Excel pada PC

Workbook Excel Mobile dapat disinkronisasikan dengan workbook Excel pada PC. Untuk mensinkronisasikan file, pilih jenis File yang akan disinkronisasi dalam pengaturan ActiveSync Options pada PC. Bila Anda memilih **Files**, folder **\O2_Xda_Stealth My Documents** akan dibuat pada desktop PC. Simpan semua file yang akan disinkronisasikan dengan O2 Xda Stealth dalam folder ini. File yang dilindungi sandi tidak dapat disinkronisasikan. Semua file Excel Mobile yang tersimpan dalam **My Documents** beserta subfoldernya akan disinkronisasikan dengan PC.

ActiveSync akan mengkonversi dokumen saat proses sinkronisasi berlangsung. Bila Anda menghapus file yang terdapat dalam PC atau O2 Xda Stealth, maka file tersebut juga akan terhapus di lokasi lain bila Anda melakukan sinkronisasi di lain waktu. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Mengkonversi Workbook

File Excel (.xls) dan template (.xlt) yang dibuat pada Excel versi 5.0/95 atau yang lebih baru di PC akan dikonversi ke workbook Excel Mobile (.pxl) atau file template (.pxt). Konversi akan berlangsung sewaktu:

- Proses sinkronisasi file berlangsung.
- Anda menyalin file Excel ke perangkat dari PC.
- Anda membuka pesan E-mail dengan file Excel sebagai lampiran.

Workbook **Excel Mobile** akan dikonversi ke workbook **Excel** bila disinkronisasi atau disalin kembali ke PC.

Tips:

Bila bekerja menggunakan **Excel Mobile**, berikut adalah tips yang akan membantu Anda

memudahkan tugas:

1. Sentuh **View** > **Full Screen** untuk menampilkan dalam layar penuh. Untuk keluar dari tampilan layar penuh, sentuh **View (Lihat)** > **Full Screen (Layar Penuh)** agar kembali ke tampilan biasa.
2. Anda dapat membekukan bidang worksheet dengan memilih sel, kemudian menyentuh **View (Lihat)** > **Freeze Panes (Bekukan Bidang)**. Anda dapat membekukan sel jendela bagian atas dan paling kiri pada worksheet. Setelah panel dibekukan, Anda dapat melihat sel jendela yang beku ke manapun layar digulir.
3. Anda dapat membagi worksheet untuk menampilkan area lain pada worksheet ini di layar yang sama. Sentuh **View (Lihat)** > **Split (Pembatas)**, kemudian tarik baris pemisah ke lokasi yang dikehendaki. Untuk menghapus pemisahan, pilih **View (Lihat)** > **Remove Split (Hilangkan Pembatas)**.
4. Tampilkan atau sembunyikan baris horizontal dan vertikal secara penuh. Untuk menyembunyikan baris atau kolom, pilih sel pada baris atau kolom yang akan disembunyikan, kemudian sentuh **Menu** > **Format** > **Row (Baris)** atau **Column (Kolom)** > **Hide (Sembunyikan)**. Untuk menampilkan kembali kolom atau baris, sentuh **Menu** > **Format** > **Row (Baris)** atau **Column (Kolom)** > **Unhide (Sembunyikan)**.

Catatan: Bila Anda mensinkronisasikan atau menyalin file dari O2 Xda Stealth ke PC, file Excel Mobile akan diubah ke file Excel. Sementara sebagian besar pengaturan akan tetap tersimpan saat perubahan ini berlangsung, beberapa format dan properti mungkin akan hilang.

9.15 Notes (Catatan)

Anda dapat menggunakan catatan teks atau catatan suara untuk merekam informasi. Anda juga dapat merekam suara dalam **Notes (Catatan)**. Jika file catatan berisi catatan suara sebagai tambahan teks, ikon kecil yang menunjukkan catatan suara akan muncul di area konten catatan. Jika perekaman catatan selesai dan tersimpan dalam daftar file catatan, maka konten rekaman akan tersimpan sebagai sebuah file. Anda juga dapat berbagi catatan dengan orang lain melalui E-mail dan sinkronisasi PC.

Membuat catatan baru

Sentuh **Menu** > **View Recording Toolbar (Lihat Panel Alat Perekaman)** untuk menampilkan atau menyembunyikan panel alat rekaman. Untuk menambahkan catatan baru:

1. Pada layar **Notes (Catatan)**, sentuh **New (Baru)**.
2. Anda dapat membuat catatan dengan tulisan, gambar, entri teks, dan rekaman.
 - Sentuh ikon tombol untuk menyembunyikan atau menampilkan panel masukan layar.
 - Sentuh **▲** yang terdapat di samping ikon tombol untuk memilih cara penulisan.
 - Sentuh **Menu** untuk menentukan pilihan dalam **Options (Pilihan)**.
 - Sentuh **OK** untuk menyimpan catatan dan kembali ke layar **Notes (Catatan)**.
3. Untuk memasukkan tanggal dalam catatan, batalkan pilihan, kemudian pastikan tidak ada gambar yang dipilih. Selanjutnya, sentuh terus di salah satu bagian catatan, kemudian sentuh **Insert Date (Masukkan Tanggal)**.

Mengirim catatan melalui e-mail

Dalam **Notes (Catatan)**, **Word Mobile**, **Excel Mobile**, **PowerPoint Mobile**, dan **Pictures & Videos (Gambar & Video)**, Anda dapat mengirim file dan informasi ke perangkat lain melalui E-mail.

1. Pertama-tama Anda harus mengkonfigurasi **Messaging (Olahpesan)** untuk mengirim dan menerima pesan.
2. Dari program, pilih item yang akan Anda kirim.
3. Sentuh **Menu > Send (Kirim)**. Pesan baru sudah dibuat dengan lampiran item.
4. Masukkan nama penerima dan judul, kemudian sentuh **Send (Kirim)**. Pesan akan dikirim pada saat Anda mensinkronisasikan O2 Xda Stealth di lain waktu.

Mengirim catatan

Untuk mengirim catatan, sentuh terus catatan pada daftar catatan. Dalam menu pop-up, sentuh **Beam File (Kirim File)**.

9.16 PowerPoint Mobile

Anda dapat menggunakan **PowerPoint Mobile** pada O2 Xda Stealth dengan Microsoft PowerPoint pada komputer untuk penyalinan atau pemindahan file secara mudah antara O2 Xda Stealth dan komputer. Melalui sinkronisasi komputer, Anda dapat tetap memperbarui file di O2 Xda Stealth dan komputer. Anda dapat menggunakan **PowerPoint Mobile** untuk browsing atau memutar file PowerPoint.

Membuka file PowerPoint

Sentuh **Start (Mulai) > Programs > PowerPoint Mobile**, kemudian layar akan menampilkan daftar file PowerPoint agar Anda dapat memilih file yang akan dibuka.




1. Pilih jenis folder yang ditampilkan dalam daftar.
2. Pilih **Name (Nama)** (atau **Date (Tanggal)**, **Size (Ukuran)**, **Type (Ukuran)**) untuk mengubah susunan daftar.
3. Pilih dokumen yang akan dibuka.
4. Pilih dan tekan terus dokumen tersebut untuk mengaktifkan menu pop-up.
5. Sentuh **Open (Buka)** untuk membuka file.
6. Pilih ikon tombol untuk menyembunyikan atau menampilkan panel masukan layar, lalu pilih cara penulisan.
7. Sentuh **Menu** untuk pilihan.

Menimpa pilihan pemutaran dalam presentasi PowerPoint

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > PowerPoint Mobile**.
2. Buka file presentasi yang akan dilihat, kemudian sentuh **▲ > Show Options (Tampilkan Pilihan)**.
3. Sentuh tab **Playback (Putar)**, pilih **Override playback options for all files (Timpa pilihan pemutaran untuk semua file)**, kemudian:
 - Pilih **Show without animation (Tampilkan tanpa animasi)** untuk menonaktifkan bentuk dan animasi lain.
 - Pilih **Show without slide transition (Tampilkan tanpa transisi slide)** agar perpindahan slide tidak ditampilkan.
 - Pilih **Use timings, if present (Gunakan waktu, jika ada)** untuk menggunakan data waktu dengan setiap slide dalam presentasi.
 - Pilih **Loop continuously (Putar terus)** untuk secara otomatis maju ke slide pertama setelah slide terakhir dalam presentasi.
4. Sentuh **OK**.

Perbesar/perkecil

Perbesar tampilan untuk melihat bagian slide agar lebih rinci dan perkecil tampilan untuk melihat lagi seluruh slide.

1. Dalam presentasi PowerPoint Mobile, sentuh tanda panah **▲ > Zoom In (Perbesar)**.
2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut:
 - Untuk memperbesar tampilan ke tingkat lain, sentuh .
 - Untuk memperkecil tampilan, sentuh .
 - Untuk kembali ke tampilan slide, sentuh .

9.17 Mencari

Fitur ini digunakan untuk mencari file dengan mudah.

Mencari file

1. Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Search**.
2. Masukkan nama file dalam kolom **Search for (Cari tentang)**, lalu pilih jenis file dalam kolom **Type (Jenis)**.
3. Sentuh **Search** untuk memulai pencarian, kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam kolom **Results (Hasil)**.

9.18 Voice Speed Dial (Panggilan Cepat melalui Suara)

Anda dapat menekan tombol volume ke bawah untuk mengaktifkan prosedur perintah suara, atau sentuh di sini untuk mulai menyebutkan perintah suara ke O2 Xda Stealth. Buat tag suara Anda sebelum menggunakan fungsi ini. Untuk keterangan rinci tentang cara membuat tag suara.

9.19 Word Mobile

Anda dapat menggunakan **Word Mobile** pada O2 Xda Stealth dengan **Microsoft Word** pada komputer untuk penyalinan atau pemindahan dokumen secara mudah antara O2 Xda Stealth dan komputer. Melalui sinkronisasi komputer, Anda dapat tetap memperbarui konten di O2 Xda Stealth dan komputer.

Anda dapat menggunakan **Word Mobile** untuk membuat dokumen seperti surat, notulen rapat, dan laporan.

Membuat dokumen word baru

Sentuh **Start (Mulai) > Programs > Word Mobile > New (Baru)**, kemudian dokumen kosong akan muncul di layar. Anda juga dapat memilih pengaturan default dari **Menu > Options (Pilihan)**.

Catatan: **Word Mobile** hanya dapat membuka satu dokumen pada satu waktu. Bila Anda membuka dokumen kedua pada saat yang bersamaan, maka O2 Xda Stealth akan meminta Anda untuk menyimpan dokumen pertama. Bila akan membuat dokumen baru atau mengedit dokumen lama, Anda dapat memilih untuk menyimpan dalam format File Word, file RTF, dan file text-only.

File Word Mobile yang tersimpan dalam O2 Xda Stealth dapat dibuka dengan memilih dari layar daftar **Word Mobile**. Untuk menghapus, menyalin, atau mengirim file, pilih dan tahan nama file yang dikehendaki untuk membuka menu pop-up.

Setelah file Word Mobile terbuka, Anda dapat menyentuh **View (Lihat)** untuk menetapkan **Toolbar (Panel alat)**, **Wrap to Window**, dan **Zoom**.

1. Pilih kategori folder yang ditampilkan pada tampilan daftar kolom.
2. Sentuh **Name (Nama)** (atau **Date (Tanggal)**, **Size (Ukuran)**, **Type (Jenis)**) untuk mengubah susunan daftar.
3. Sentuh file untuk membukanya.
4. Pilih terus file untuk membuka menu pop-up
5. Sentuh **New (Baru)** untuk membuat dokumen baru.
6. Sentuh ik+on tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan panel masukan layar, lalu pilih cara penulisan.
7. Sentuh **Menu** untuk membuka menu agar pilihan lain terbuka.

Mensinkronisasi dengan file Word pada PC

Dokumen **Word Mobile** dapat disinkronisasikan dengan dokumen Word pada PC. Untuk mensinkronisasikan file, pilih jenis Files yang akan disinkronisasi dalam pengaturan ActiveSync Options (Pilihan) pada PC. Bila Anda memilih Files, folder **\O2_Xda_Stealth My Documents** akan

dibuat pada desktop PC Anda. Simpan semua file yang akan disinkronisasikan dengan O2 Xda Stealth dalam folder ini. Perlu diketahui, file yang dilindungi sandi tidak dapat disinkronisasikan. Semua file **Word Mobile** yang tersimpan dalam **\ My Documents** beserta subfoldernya akan disinkronisasikan dengan PC. ActiveSync akan mengkonversi dokumen saat proses sinkronisasi berlangsung. Bila Anda menghapus file yang terdapat dalam PC atau O2 Xda Stealth, maka file tersebut juga akan terhapus di lokasi lain bila Anda melakukan sinkronisasi di lain waktu. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi atau konversi file, lihat **ActiveSync Help** yang terdapat di PC.

Konversi Dokumen

Dokumen Word (.doc) dan template (.dot) yang dibuat dalam Word 6.0 atau versi selanjutnya di PC akan dikonversi ke dokumen Word Mobile (.psw) dan template (.psw). Konversi akan berlangsung sewaktu:

- Proses sinkronisasi file berlangsung.
- Anda menyalin file Word dari PC ke O2 Xda Stealth.
- Anda membuka pesan E-mail dengan file Word sebagai lampiran di O2 Xda Stealth.

Catatan: Bila Anda mensinkronisasikan atau menyalin file dari O2 Xda Stealth ke PC, file Word Mobile akan diubah ke file Word. Sementara sebagian besar teks dan paragraf akan tetap tersimpan saat perubahan ini berlangsung, beberapa format dan properti mungkin akan hilang.

9.20 Answer Machine (Mesin Penjawab)

Fungsi ini berbeda dari pesan suara, Anda dapat menggunakan mesin penjawab pada O2 Xda Stealth untuk menyimpan pesan dari pemanggil secara langsung di dalamnya, sehingga Anda dapat mendengarkan pesan secara lebih mudah selain juga menghemat biaya panggilan.

Sentuh **Start (Mulai) > Program > Answer Machine (Mesin Penjawab)**.

1. Centang **Enable Answer Machine (Aktifkan Mesin Penjawab)** untuk mengaktifkan fungsi mesin penjawab.
2. Sentuh **Save In (Simpan di)** untuk memilih lokasi penyimpanan pesan.
3. Pilih **Recording Time (Waktu Perekaman)** untuk menetapkan jangka waktu pesan dari pemanggil.
4. Pilih **Activate Time (Aktifkan Waktu)** untuk menetapkan berapa detik yang akan ditunggu oleh mesin penjawab Anda sebelum menjawab panggilan masuk.
5. Pilih **Greeting Setup (Buat Salam)** untuk membuat salam pada mesin penjawab.
6. Sentuh **OK** untuk menyimpan konfigurasi dan kembali ke layar tab **System (Sistem)**. Anda akan menemukan pesan dari pemanggil dalam folder **My Greeting (Salam Saya)**.

Greeting Setup

Untuk menetapkan salam pada mesin penjawab atau merekam salam Anda, sentuh **Greeting Setup (Buat Salam)**. Untuk mendengarkan salam yang ada, tekan nama file. Untuk merekam salam baru

1. Sentuh **User Define (Ditentukan Pengguna)** dalam kolom **Greeting Setup (Buat Salam)**.
2. Pengguna dapat mengetik nama pilihan yang dikehendaki atau menggunakan nama default.
3. Sentuh tombol rekam untuk merekam salam Anda.
4. Sentuh tombol putar untuk mendengarkan rekaman salam.
5. Sentuh **OK** untuk memvalidasi pengaturan dan keluar dari layar.

Catatan:

1. Mesin penjawab Anda akan berhenti merekam bila pemanggil mengakhiri panggilan. Setelah mengaktifkan mesin penjawab, Anda dapat menekan **Stop (Berhenti)** untuk berhenti merekam tanpa menghentikan percakapan.
2. Bila Pemanggil 1 meninggalkan pesan, panggilan masuk dari Pemanggil 2 akan menjadi panggilan tunggu. Anda dapat memilih untuk menjawab atau menolak panggilan tunggu. Jika Anda memilih untuk menjawab panggilan tunggu, pesan dari Pemanggil 1 akan berhenti; jika Anda memilih untuk menolak panggilan tunggu, maka panggilan tunggu dari Pemanggil 2 akan terus berdering hingga Pemanggil 2 masuk ke pesan suara.
3. Jika Anda sudah mencentang **Auto Answer (Jawab Otomatis)** pada Phone (Ponsel), maka Answering Machine akan nonaktif secara otomatis.

Bab 10 Mengelola O2 Xda Stealth

10.1 O2 Auto Install (Penginstal Otomatis O2)

10.2 O2 Connect

10.3 Mengelola Memori

10.4 Mengelola Program berjalan

10.5 Menambahkan atau menghapus program

Bab 10 Mengelola O2 Xda Stealth

10.1 O2 Auto Install (Penginstal Otomatis O2)

O2: **Auto Install (Penginstal Otomatis O2)** memberikan daftar aplikasi yang siap diinstal pada O2 Xda Stealth. Aplikasi pilihan ini dapat membantu Anda melakukan hal lebih banyak dengan perangkat ini. Bila dibutuhkan, Anda dapat memilih untuk menginstalnya kapan saja dengan menyentuh **Start (Mulai) > Programs (Program) > O2 Auto Install (Penginstal Otomatis O2) > mencentang Option (Pilihan)** yang terdapat di sebelah aplikasi, kemudian menyentuh **Next (Lanjut)** agar dapat memulainya.

10.2 O2 Connect

O2: **Connect** memberikan akses langsung ke upgrade perangkat lunak terbaru, download, lokasi pusat perbaikan, nomor bantuan, produk, dan promosi.

Mengakses O2 Connect

Anda dapat mengakses **O2 Connect** melalui ActiveSync, GPRS, atau LAN Nirkabel.

Sentuh **Start (Mulai) > Programs (Program) > O2 Connect (Sambung O2)**, setelah tersambung, Anda dapat mensinkronisasi informasi ke O2 Xda Stealth dan membacanya secara offline. Jika Anda menemukan item dalam **O2 Connect** yang akan didownload, Anda dapat melakukan dan menginstalnya, atau memilih untuk menginstalnya di lain waktu.

Options (Pilihan)

Beberapa item konten memerlukan nama pengguna dan sandi. Anda dapat menyimpan nama pengguna dan sandi ini di O2 Xda Stealth agar tidak perlu memasukkannya lagi; cukup sentuh **Menu > Options (Pilihan)**, kemudian masukkan nama pengguna dan sandi bila diminta. Anda dapat memprogram O2 Xda Stealth untuk menerima update O2 Connect dengan interval 1, 2, 4, 8, dan 12 jam melalui koneksi ActiveSync atau memilih antara interval 6 dan 12 jam melalui koneksi Internet aktif.

Mengaktifkan/menonaktifkan O2 Connect

Untuk menonaktifkan **O2 Connect**, sentuh **Menu > Options (Pilihan)**, lalu pilih **Stop O2 Connect Service (Hentikan Layanan O2 Connect)**. Untuk mengaktifkan **O2 Connect**, sentuh **Menu > Options (Pilihan)**, lalu pilih **Start O2 Connect service (Jalankan Layanan O2 Connect)**. Sesuai default, jika O2 Xda Stealth tersambung ke Internet melalui ActiveSync, **O2 Connect** akan membuat koneksi ke O2 Server setiap 4 jam untuk memperbarui konten. Anda akan selalu memiliki akses ke informasi terbaru.

10.3 Mengelola Memori

Bila memori tidak cukup, perangkat ini tidak dapat mencari memori secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengosongkan memori:

Memindahkan beberapa file ke kartu mini SD

1. Sentuh **Start (Mulai) > File Explorer**.
2. Sentuh terus item pilihan.
3. Sentuh **Cut (Potong)** pada menu pop-up.
4. Alihkan ke kategori **Storage Card (Kartu Penyimpanan)**.
5. Sentuh terus, kemudian sentuh **Paste (Tempel)**.

Menghapus file yang tidak diperlukan

1. Sentuh **Start (Mulai) > File Explorer**.
2. Sentuh terus item pilihan.
3. Pilih **Delete (Hapus)**.

Menyimpan lampiran ke kartu mini SD

1. Sentuh **Start (Mulai) > Messaging (Olahpesan) > Menu > Tools (Alat) > Options (Pilihan) > Storage (Penyimpanan)**.
2. Jika Anda telah memasukkan kartu memori, centang **Store attachments on storage Card (Simpan lampiran dalam Kartu penyimpanan)**.
3. Lampiran E-mail akan tersimpan ke kartu memori secara otomatis.

Menghapus riwayat dan menghapus file dari Internet Explorer

1. Sentuh **Start (Mulai) > Internet Explorer > Menu > Tools (Alat) > Options (Pilihan) > Memory (Memori)**.
2. Sentuh **Clear History (Hapus Riwayat)** dan **Delete Files (Hapus File)** untuk menghapus halaman Web yang dibrowsing dan terkait dengan catatan.

10.4 Mengelola Program berjalan

1. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Memory (Memori) > Main (Utama)**:
untuk menampilkan status memori aktif pada perangkat ini.
2. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Memory (Memori) > Storage Card (Kartu Penyimpanan)**:
untuk menampilkan status memori kartu penyimpanan pada perangkat ini.
3. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Memory (Memori) > Running Programs (Jalankan Program)**:
untuk menampilkan semua program yang dijalankan saat itu pada perangkat ini. Pilih salah satu program dari **Running Programs List (Daftar Program yang Dijalankan)** Anda dapat memilih **Activate (Aktifkan)** atau **Stop (Berhenti)**.
Activate (Aktifkan): menjalankan program yang disorot
Stop (Berhenti): berhenti menjalankan program yang disorot
Stop All (Hentikan Semua): berhenti menjalankan semua program yang dijalankan pada **Running Programs List (Daftar Program yang Dijalankan)**

10.5 Menambahkan atau menghapus program

Semua program standar pada perangkat ini akan tersimpan dalam ROM (Read Only Memory) dan tidak dapat dihapus. Data yang tersimpan dalam ROM tidak akan terhapus tanpa disengaja. Semua program yang Anda instal akan tersimpan dalam RAM (Random Access Memory). Selama tersedia ruang yang memadai di perangkat ini, Anda dapat menginstal program yang dikehendaki.

Menambahkan program melalui ActiveSync

1. Sebelum menginstal program, pastikan prosesor O2 Xda Stealth Anda sesuai untuk perangkat lunak tersebut. Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > About (Tentang) >Version (Versi)** untuk memeriksa informasi pada ponsel ini.
2. Download perangkat lunak yang dikehendaki ke komputer (pilih perangkat lunak yang dirancang untuk Pocket PC dan perangkat ini).
3. Baca petunjuk penginstalan, file readme, atau program yang menyertainya dan diberikan kepada Anda.
4. Hubungkan komputer ke perangkat.
5. Instal file eksekutif ke komputer.

Jika file berisi program penginstalan, panduan penginstalan akan aktif secara otomatis. Lakukan petunjuk pada layar. Setelah penginstalan di komputer selesai, program akan diinstal ke perangkat ini secara otomatis. Jika file tidak berisi program penginstalan, pesan kesalahan akan muncul di layar dan menginformasikan bahwa program tersebut tidak sah yang berarti tidak sesuai untuk komputer Anda. Anda harus memindahkan program tersebut ke perangkat ini secara manual. Jika Anda tidak dapat menemukan petunjuk penginstalan untuk program tersebut, gunakan fungsi "Browse" **ActiveSync** untuk menyalin file program ke folder **Program Files (File Program)** pada perangkat ini. Setelah penginstalan selesai, sentuh **Start (Mulai) > Programs**, lalu pilih ikon program untuk mengaktifkan program tersebut.

Menambahkan program melalui Internet

Anda dapat mendownload perangkat lunak yang sesuai untuk perangkat ini dari Internet.

1. Sebelum menginstal program, pastikan prosesor O2 Xda Stealth Anda sesuai untuk perangkat lunak tersebut.
Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > About (Tentang) >Version (Versi)** untuk memeriksa informasi yang terdapat pada ponsel.
2. Download program secara langsung ke perangkat menggunakan **Internet Explorer** yang terdapat pada ponsel. (Pilih program yang dirancang untuk Pocket PC dan perangkat ini)
3. Baca petunjuk penginstalan, file readme, atau program yang menyertainya dan diberikan kepada Anda.
4. Jalankan penginstalan file eksekutif ke komputer.

Menambahkan program ke menu Start (Mulai)

Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab Personal (Pribadi) > Menu**.

1. Centang program yang akan ditampilkan di menu **Start (Mulai)**.
2. Sentuh **OK** untuk menyimpan pengaturan dan kembali ke layar tab Personal (Pribadi).

Menghapus program

Sentuh **Start (Mulai) > Settings (Pengaturan) > tab System (Sistem) > Remove Programs (Hapus Program)**.

Pilih program yang akan dihapus dari daftar **Programs in storage memory (Program dalam memori penyimpanan)** lalu pilih **Remove (Hapus)** untuk menghapus program yang disorot. Jika daftar program yang diinstal tidak berisi program yang akan dihapus, Anda dapat menggunakan **File Explorer** pada perangkat untuk mencari program dan menghapusnya dengan memilih dan menahan nama program, lalu memilih **Delete (Hapus)** dari menu pop-up.

Bab 11

Spesifikasi

Bab 11 Spesifikasi

Item	Spesifikasi
Informasi Sistem	
Sistem Operasi	Windows Mobile 5.0
Prosesor	Intel PXA 272 416 MHz
Memori	ROM 192 MB, SDRAM 64 MB
Ukuran	
Dimensi (mm)	110 x 53 x 22,5
Berat (dalam satuan gram)	150 g (termasuk baterai)
Baterai	
Kapasitas baterai	Li-ion Polymer pack1300 mAh atau lebih tinggi
Waktu siaga	150 jam
Waktu bicara	4,5 jam
Waktu pengisian daya	
Mengisi daya	1,5 jam
Karakteristik Layar	
Jenis	2,4 inci, 65 K warna, LCD TFT dengan panel sentuh
Resolusi	240 x 320
Band	
Band	GSM 900/1800/1900
Konektivitas	
Bluetooth	1.2
WLAN	IEEE 802.11b/g
GPRS	GPRS Kelas B GPRS Uplink/Downlink Kelas 10
WAP	Ya
CSD	Ya
USB	1.0
Foto	
Format	JPG/GIF/PNG/BMP
Ukuran maks. (per)	Tergantung pada RAM yang tersedia
Audio	
Format	MP3/WAV/WMA/MIDI/AMR/AAC/AAC+
Ukuran maks.	Tergantung pada RAM yang tersedia

Item	Specifications
Video	
Format	MPEG4/3GPP/WMV
Ukuran maks.	Tergantung pada RAM yang tersedia
Buku telepon	
Ukuran	Tergantung pada RAM yang tersedia
Nada dering	
Jenis	MP3, WAV, SMF
Polifonik	192 Polifonik
Kamera digital	
Jenis	JPEG
Piksel	2,0 megapiksel
Fokus otomatis	Ya
Perekaman video	Ya
Olahpesan	
Push e-mail	Windows Direct Push
SMS	Ya
MMS	Ya
E-mail	Ya
MSN	Ya
Memori eksternal	
Jenis	Kartu Mini SD
Ukuran maks.	Mendukung hingga 1 GB

Bab 12

Pertanyaan Umum

Bab 12 Pertanyaan Umum


Mengapa perangkat tidak dapat dihidupkan bila saya menekan tombol daya?

Anda tidak menekan tombol daya cukup lama atau perangkat mati karena tingkat daya terlalu rendah untuk membuat panggilan. Isi ulang baterai.

Bagaimana cara menonaktifkan tampilan layar atau mengaktifkan perangkat?

Tekan terus tombol daya untuk mematikan perangkat. Jika tampilan layar tidak aktif, tekan tombol daya untuk mengaktifkan perangkat Anda.

Mengapa layar berhenti dan tidak merespon perintah atau masukan saya?

Reboot sistem atau kosongkan memori. Sistem akan beroperasi secara lebih efisien. Jika sistem masih lambat setelah reboot dilakukan, Anda harus membersihkan boot O₂ Xda Stealth. Untuk membersihkan boot, matikan O₂ Xda Stealth, kemudian tekan Tombol  Windows, tombol OK, dan tombol Daya pada saat yang bersamaan sekitar 5 detik. O₂ Xda Stealth Anda akan diatur ulang ke default pabrik dan melakukan reboot.

Catatan: Bila Anda melakukan boot pembersihan pada O₂ Xda Stealth, maka semua pengaturan pribadi, informasi, dan program yang Anda instal akan terhapus. Sistem akan diatur ulang ke default pabrik.

Mengapa perangkat saya menampilkan “INSUFFICIENT MEMORY” (MEMORI KURANG) bila file atau program dibuka?

Memori perangkat terbagi untuk penyimpanan dan program. Anda dapat mengosongkan beberapa memori dengan menghapus sejumlah program yang Anda instal atau menghapus file yang jarang digunakan.

Mengapa layar tidak merespon sentuhan stylus secara akurat?

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **System (Sistem)** > **Screen (Layar)** > **General (Umum)**. Pilih **Align Screen (Selaraskan Layar)** untuk meluruskan layar.

Mengapa O₂ Xda Stealth mengaktifkan program yang salah atau mengabaikan perintah saya bila tombol perangkat ditekan?

Sentuh **Start (Mulai)** > **Settings (Pengaturan)** > tab **Personal (Pribadi)** > **Buttons (Tombol)**, kemudian pastikan program yang ditetapkan ke setiap tombol sudah benar. Anda dapat mengubah penetapan tombol-tombol tersebut sesuai preferensi.

Mengapa O₂ Xda Stealth saya tidak berhasil membuat koneksi dengan ActiveSync?

Pastikan Anda telah menginstal ActiveSync 4.2 atau versi yang lebih baru di komputer. Anda dapat menemukan ActiveSync dalam CD penginstalan, atau mendownload versi terbaru dari situs Web Microsoft. Pastikan Anda telah menghubungkan O₂ Xda Stealth ke komputer dengan memasang kabel USB ke O₂ Xda Stealth dan komputer. Pastikan Anda tidak menjalankan program lain yang menggunakan port serial yang sama. Jika koneksi masih gagal, hapus ActiveSync di komputer Anda, kemudian instal ulang.

Mengapa perangkat saya menampilkan Insert SIM', apakah artinya?

Masukkan kartu SIM agar Anda dapat menggunakan perangkat. Jika telah terinstal, keluarkan dan bersihkan bidang kontak logam menggunakan kain kering, kemudian masukkan kembali.

Mengapa perangkat saya menampilkan EMERGENCY ONLY' (HANYA UNTUK DARURAT), apakah artinya?

Kartu SIM mungkin tidak dimasukkan dengan benar atau Anda berada di luar jangkauan jaringan.

Mengapa perangkat saya menampilkan 'NO NETWORK' (TIDAK ADA JARINGAN), apakah artinya?

Anda berada di luar jangkauan jaringan. Jika Anda berada di dalam gedung atau di lantai dasar, coba pindah ke dekat jendela.

Mengapa terdapat dua entri dalam daftar Contacts (Kontak) saya?

Anda mungkin telah memilih **Show SIM Contacts (Tampilkan Kontak SIM)** dalam menu **Contacts (Kontak)**. Jika Anda telah menyalin kontak SIM ke O₂ Xda Stealth, maka Anda tidak perlu memilih pilihan ini.


Mengapa beberapa panggilan saya tidak diproses?

Fungsi pemblokiran panggilan tertentu mungkin telah ditetapkan untuk membatasi penggunaan perangkat. Periksa status pemblokiran panggilan, kemudian batalkan bila perlu.

Dapatkah saya mengirim dan menerima email dan surfing Mobile Internet menggunakan perangkat saya?

O₂ Xda Stealth dapat digunakan untuk mengakses Internet dari perangkat. Untuk petunjuk tentang cara mengirim dan menerima email, lihat panduan pengguna atau hubungi Layanan Pelanggan O₂.

Mengapa O₂ Xda Stealth saya tidak dapat mengeluarkan tanda suara apapun?

Sentuh ikon speaker  di sudut kanan atas layar, kemudian atur tanda atau volume dering. Anda juga dapat menggunakan tombol volume yang terdapat di sisi kiri O₂ Xda Stealth ini untuk mengubah volume suara.

Di mana saya dapat memeriksa kerusakan perangkat?

Siapkan kartu jaminan dan perangkat Anda, kemudian hubungi agen setempat.

Bab 13

Bit yang Aman

13.1 Informasi tentang keselamatan

13.2 Perawatan ponsel

13.3 Keselamatan mengemudi

13.4 Perangkat elektronik

13.5 Panduan keselamatan lainnya

13.6 Perhatian

13.7 Tentang panduan ini

Bab 13 Bit yang Aman

Bab ini berisi informasi penting tentang pengoperasian yang aman dan efisien. Baca informasi ini sebelum menggunakan O₂ Xda Stealth.

13.1 Informasi tentang keselamatan

Ponsel Pocket PC O₂ Xda Stealth dirancang, diproduksi, dan diuji agar tidak melebihi batas standar pemaparan terhadap medan elektromagnet yang dianjurkan oleh Dewan Uni Eropa. Batas ini merupakan bagian dari panduan lengkap yang dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen.

Standar Eropa memberikan ketentuan tentang jumlah energi elektromagnet frekuensi radio yang diserap oleh tubuh bila menggunakan ponsel yang diukur sesuai SAR (Specific Absorption Rate). Nilai SAR tertinggi untuk O₂ Xda Stealth saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,626 W/kg.

Nilai SAR maksimal untuk O₂ Xda Stealth adalah:

- 0,436 W/kg @ 10 g (CE)
- 0,224 W/kg @ 1 g (FCC) di kepala
- 0,786 W/kg @ 1 g (FCC) di badan

13.2 Perawatan ponsel

Anda dilarang mencoba membuka casing perangkat ini. Bagian dalam ponsel ini tidak berisi komponen yang dapat diperbaiki oleh pengguna, dan Anda dapat merusak sirkuit dan komponen elektronik yang sensitif.

Pembongkaran yang tidak sah akan membatalkan jaminan. Jangan letakkan perangkat Anda di dekat jendela mobil karena akan memarkannya pada sinar matahari yang kuat atau panas yang berlebihan untuk jangka waktu lama, sehingga dapat merusaknya. Jangan sentuh perangkat Anda dengan tangan basah atau memarkannya pada uap air atau cairan apapun. Perubahan terus-menerus dari lingkungan dingin ke panas dapat mengakibatkan kondensasi di dalam perangkat, sehingga menimbulkan karat dan kemungkinan rusak. Hati-hati agar tidak merusak perangkat ini jika akan disimpan di dalam kopor selama bepergian. Memasukkan ponsel ini dengan paksa ke dalam kopor dapat memecahkan layar LCD. Selama dalam penerbangan, alihkan O₂ Xda Stealth ke mode penerbangan. (Nonaktifkan ponsel atau fungsi nirkabel). Bila diminta untuk melakukannya, matikan perangkat bila berada di dalam pesawat terbang. Sama seperti semua perangkat radio lainnya, menyentuh area antena ponsel sewaktu dalam percakapan telepon dapat mengganggu kualitas dan mengakibatkan waktu siaga lebih singkat karena pemakaian daya yang meningkat.

Baterai

Perangkat Anda dilengkapi baterai Li-Ion dengan performa tinggi. Jenis baterai opsional mungkin tersedia di pasaran, hubungi peritel lokal Anda. Bila Anda mematuhi panduan pemeliharaan, maka baterai Anda akan memberikan masa pakai yang lama.

- Pada awal masa pakai baterai, isi dan pakai daya baterai (hingga habis) sebanyak 3 kali.
- Jangan isi daya baterai Li-Ion secara berlebihan, karena dapat mengakibatkan penurunan performa baterai dan masa pakainya. Waktu pengisian daya maksimal yang dianjurkan adalah 2,5 jam.
- Hindari pengisian daya singkat berulang kali. Sebaiknya biarkan hingga daya baterai benar-benar habis, kemudian isi kembali daya hingga penuh.
- Hindari pengisian daya di tempat yang sangat panas atau dingin. Sebaiknya isi daya baterai dengan suhu ruang. Baterai memiliki performa optimalnya dalam suhu ruang yang berkisar antara +5° C hingga +50° C.
- Jangan simpan baterai di dekat api atau sumber panas.
- Gunakan hanya baterai yang disetujui oleh produsen.
- Jangan ganti baterai dengan baterai yang tidak disetujui.
- Jangan rendam baterai di air atau cairan lain apapun.
- Jangan coba membuka baterai karena berisi materi yang dapat berbahaya jika tertelan atau jangan sentuh dengan kulit yang tidak terlindung.
- Hindari hubungan pendek pada baterai, karena dapat berakibat terlalu panas dan kebakaran. Jauhkan dari perhiasan dan benda logam lainnya.
- Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak dan melepaskan materi berbahaya ke lingkungannya.
- Jangan buang baterai bersama limbah rumah tangga lainnya. Bawa baterai rusak ke tempat pengumpulan materi berbahaya.
- Jangan sentuh terminal baterai.

Perhatian: Risiko ledakan dapat terjadi jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

Pengisi daya

- Gunakan hanya pengisi daya yang diberikan bersama perangkat Anda.
- Jangan tarik kabel pengisi daya untuk melepaskannya dari stopkontak, namun tarik langsung konektornya.

Kartu memori

- Jangan keluarkan atau masukkan kartu memori, atau matikan handset sewaktu data di kartu sedang diedit.
- Jangan sentuh terminal logam dengan tangan Anda atau benda logam.
- Jangan tekuk kartu memori atau membenturkannya dengan keras. Jauhkan dari air dan suhu tinggi.
- Jauhkan semua kartu memori dari jangkauan anak-anak.
- Hindari hubungan pendek pada bagian kontak atau memarkannya pada cairan atau uap air. Bila tidak digunakan, simpan kartu memori dalam kemasan antistatisnya.
- Jangan tangani atau masukkan kartu secara paksa, dan jangan paparkan di tempat yang terlalu panas atau medan magnet kuat.

Membersihkan dan menyimpan ponsel

- Your device should always be handled with care and protected from dirt, dust and damp. To avoid scratches, never place your device face down.
- If cleaning is necessary, switch the device off and wipe carefully with a soft, slightly damp (not wet) cloth. Use a cotton swab to clean the camera lens. Allow the device to dry completely before switching it on. Never use solvents for cleaning.
- If you are not going to use your device for some time, fully charge the battery and store the device in a dry place away from direct sunlight. Your device should be switched off during storage. Recharge every 6 to 12 months.
- Never expose your device to heat or strong sunlight.
- Never expose your device to moisture or liquids of any kind.
- Do not paint your device or otherwise block the keypad, microphone or earpiece function, i.e. with stickers.

13.3 Keselamatan mengemudi

Jangan genggam ponsel sewaktu mengemudi. Menggenggam ponsel atau mengapitnya dengan bahu Anda selama mengkonfigurasi, membuat atau menerima panggilan telepon, membuat pesan teks, atau data lain yang terkait dengan komunikasi selular merupakan pelanggaran hukum. Penggunaan car kit yang terpasang sepenuhnya, sebagai penggunaan aksesoris pengganti handsfree, masih diizinkan.

Demi keselamatan Anda, sebaiknya gunakanudukan sewaktu menggunakan aksesoris handsfree dalam bentuk apapun sewaktu mengemudi.

Sebaiknya gunakan pesan suara bila mungkin, sehingga pesan dapat didengar bila tidak berada di dalam mobil. Jika Anda harus membuat panggilan handsfree sewaktu mengemudi, lakukan dengan singkat.

Kantong udara akan mengembang dengan sangat kuat. **Jangan** letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel terpasang dan portabel, di area dekat kantong udara atau di area mengembangnya kantong udara. Peralatan nirkabel di dalam kendaraan yang tidak dipasang dengan benar akan mengakibatkan cedera berat bila kantong udara mengembang.

Perhatian: Tidak mematuhi petunjuk ini dapat mengakibatkan cedera berat dan kemungkinan kerusakan harta benda.

13.4 Perangkat elektronik

Sebagian besar peralatan elektronik modern terlindung dari energi RF. Namun, peralatan elektronik tertentu mungkin tidak terlindung terhadap sinyal RF dari ponsel PC saku Anda.

Alat pacu jantung

Untuk menghindari kemungkinan gangguan dengan alat pacu jantung, Asosiasi Industri Kesehatan menganjurkan bahwa jarak pemisah minimal adalah 6 (enam) inci antara ponsel dan alat pacu jantung. Anjuran ini sesuai dengan hasil dan anjuran penelitian independen oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel.

Jika Anda memiliki alat pacu jantung

- Selalu jaga jarak antara perangkat dari alat pacu jantung lebih dari 6 inci bila dihidupkan.
- Jangan letakkan perangkat di saku dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan dengan alat pacu jantung untuk meminimalkan kemungkinan gangguan.
- Jika Anda merasa telah terjadi gangguan, segera matikan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa ponsel digital dapat mengganggu fungsi beberapa alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi Layanan Pelanggan O₂ untuk membahas pilihan lain.

Perangkat medis lainnya

Jika Anda menggunakan perangkat medis pribadi lainnya, hubungi produsen perangkat Anda untuk mengetahui apakah perangkat tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal. Dokter Anda mungkin dapat membantu Anda mendapatkan informasi ini.

Matikan ponsel Anda saat berada di fasilitas kesehatan bila terpasang peraturan di area yang meminta Anda untuk melakukannya.

Rumah sakit atau fasilitas kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung atau terpasang dengan baik di dalam kendaraan bermotor. Hubungi produsen atau perwakilannya tentang kendaraan Anda. Anda juga harus bertanya kepada produsen tentang peralatan yang telah ditambahkan dalam kendaraan.

Fasilitas terpasang

Matikan ponsel Anda bila terpasang peringatan.

Media bermagnet

Medan magnet yang dihasilkan oleh Pocket PC Phone dapat merusak data pada media penyimpanan bermagnet seperti kartu kredit, disket komputer, atau kaset. Jangan letakkan perangkat Anda di dekat media tersebut. Jangan paparkan perangkat di medan magnet kuat karena dapat mengakibatkan malfungsi sementara.

13.5 Panduan keselamatan lainnya

Pesawat terbang

Peraturan melarang penggunaan perangkat sewaktu berada di udara. Matikan ponsel Anda sebelum berada di dalam pesawat terbang atau alihkan ke mode penerbangan.

Kawasan berpotensi ledakan & Wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan

Pengguna harus mematikan perangkat ini bila berada di kawasan dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, seperti di tempat pompa bensin, tempat penyimpanan bahan kimia, dan kawasan berpotensi ledakan.

Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang berakibat cedera atau kematian.

Area yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Area tersebut antara lain tempat pengisian bahan bakar seperti tempat pompa bensin; bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propanol atau butanol); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam; serta tempat lain yang biasanya meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan.

Peraturan FCC

Telepon selular ini memenuhi Peraturan FCC bab 15. Pengoperasian harus berdasarkan dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi penyebab pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Telepon selular ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital Kelas B berdasarkan Peraturan FCC bab 15. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan interferensi berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan cara mematikan/menghidupkan peralatan ini, maka pengguna dianjurkan untuk mencoba memperbaiki interferensi tersebut dengan melakukan salah satu tindakan berikut:

- Arahkan atau posisikan kembali antena penerima.
- Tambahkan jarak pemisah antara peralatan dan unit penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak dengan sirkuit yang berbeda dari tempat pemasangan unit penerima.

- Untuk bantuan, hubungi dealer Anda atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Tertelan

Jauhkan perangkat dari jangkauan anak-anak karena kartu SIM atau komponen kecil lainnya dapat tertelan.

13.6 Perhatian

Pocket PC Phone Anda merupakan peralatan berkualitas tinggi. Sebelum mengoperasikan peralatan ini, baca semua petunjuk dan peringatan yang perlu diperhatikan. Gunakan hanya aksesori, baterai, dan pengisi daya asli atau yang disetujui oleh produsen.

- **Jangan** gunakan peralatan ini di lingkungan yang memiliki perbedaan suhu atau kelembaban tinggi.
- **Jangan** rusak peralatan ini. Hindari benturan, guncangan, atau jangan jatuhkan peralatan ini. Bila unit ini tidak digunakan, letakkan untuk menghindari kemungkinan kerusakan akibat ketidakstabilan.
- **Jangan** paparkan peralatan ini di hujan atau tumpahan makanan.
- **Jangan** gunakan aksesori yang tidak sah.
- **Jangan** bongkar ponsel atau aksesornya. Jika memerlukan servis atau perbaikan, kembalikan unit ke pusat servis resmi. Jika unit dibongkar, risiko kejutan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- **Hindari** hubungan pendek pada terminal baterai dengan benda logam, dsb.

13.7 Tentang panduan ini

Dokumen ini diberikan sebagai panduan pengguna untuk O₂ Xda Stealth Pocket PC Phone dan hanya untuk sistem ini. O₂ Xda Stealth adalah merek dagang dari grup perusahaan O₂. Versi terbaru dari panduan pengguna ini terdapat di situs Web <http://SeeO2.com>. Tahun Pembuatan: 2006

Pernyataan hukum

Dengan ini, kami menyatakan bahwa O₂ Xda Stealth telah mematuhi semua persyaratan penting yang tercantum dalam Pedoman 1999/5/EC.

Indeks

A

About	47
Account E-mail	86
Account MSN	88
ActiveSync Synchronization	50
Answer Machine	115
Applications	102
Atur ulang	10

B

Backlight	14, 47
Backup	107
Baterai	12
Beam	62, 104
Bingkai	98
Bit yang Aman	132
Block Recognizer	27
Bluetooth	60
Bonds	61
Buttons	40

C

Calculator	106
Calendar	53, 102
Call Barring	43
Call Forwarding	43
Call Waiting	43
Caller ID	43
Camera	92
Cara Penulisan	27
Cell Broadcast Setting	69
Certificates	47
ClearVue	109
Contacts (Kontak)	36

D

Daftar panggilan lalu	37
Daya	48
Device Lock	13, 24
DNS	67
Download Agent	106

E

E-mail	85
Excel Mobile	110
eZiText	28

F

Favorites	69, 105
File Explorer	104

G

Games	106
Getar	36
GPRS	59
GPS	47

H

Headset Bluetooth	64
Headset Volume Limiter	47

I

Ikon	23
Indikator LED	8
Input	40
Internet Explorer	69, 104
Internet Sharing	68
ISP	58, 67
Memasukkan baterai & kartu SIM	11
Membuat panggilan	35
Memori	47
Menambah Memori	14
Menampilkan Kontak SIM	129
Menerima/Mengabaikan panggilan	35
Mengaktifkan MSN Messenger	89
Mengambil Foto	93
Mengatur Memori	118
Menggambar pada Layar	29
Menginstal ActiveSync	51
Mengisi Daya Baterai	12
Menu Start	16
Menus	42
Merekam Klip	96
Merekam Pesan	30
Messaging	72
Microsoft® Exchange Server	85
MMS	76
Mode Penerbangan	59, 108
MSN Hotmail	89
MSN Messenger	89
MSN Options	42

J

JAVA	97
------	----

K

Kabel USB	69
Kecerahan	14
Keselamatan mengemudi	134
Keyboard	27
Koneksi	58
Koneksi Bluetooth	52
Konektor Headset	8

L

Lampiran	119
Lampu kilat	93
Lampu sorot	107
Landscape	25
Latar belakang	44
Layar	48
Letter Recognizer	28
Lock	41
Nada Tombol	37
Notes	111

O

O2 Auto Config	108
O2 Auto Install	118
O2 Connect	118
Orientasi Layar	25
Outlook E-mail	54
Owner Information	31, 42

M

Memperbesar/Memperkecil Gambar	109
--------------------------------	-----

P

Panggilan Darurat	36
Panggilan Internasional	35
Pembaca Kartu USB	67
Pengaturan Daya	14
Pengaturan pribadi	40
Pesan suara	84
Penyelarasan Layar	26
Phone	42
Photo Editor	97
Pictures & Videos	99
PIN	41
Pocket MSN	88
POP3	85
Portrait	25
PowerPoint Mobile	112
Programs	18
Push E-mail	87

R

Recorder	100
Regional Settings	48
Remove Programs	48
Ring Tone	37

S

Sandi	31
SAR	132
Search	113
SIM	12
Slide setting (Pengaturan Slide)	21, 48
SMS	73
Sounds & Notifications	44
Spb GPRS Monitor	60
Speed Dial	75

Suara Rana	93
System Info	48

T

Tasks	103
Terminal Services Client	68
Today	16
Tombol hidup/mati	8
Tombol Navigasi	7, 10
Transcriber	28

U

Utilitas Wi-fi	67
----------------	----

V

Voice Speed Dial	44, 114
VPN	69

W

Waktu Perekaman	115
Wi-Fi	66
Windows Media	105
Wireless Manager	58
Word Mobile	114

Z

ZIP	107
-----	-----